

地球に優しく・明るい未来

# LED懐中電灯

商品番号ES-40M

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①

#### 主な仕様


品番	ES-40M
製造元	株式会社グッド・グッズ
JAN(GS1)コード	4571461861401
使用光源	米国CREE社製XML-T6
明るさ	1800lm(最大出力)
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH
光束調節	ズーム機能有
使用電池	株式会社グッド・グッズ専用18650型 リチウム充電電池×1本(付属)(3.7V 3600mA)
点灯時間(フル充電)	HIGHモード:約3時間;LOWモード:約6時間
充電時間	約6~8時間
電池寿命	約1000回
防水等級	IP65
充電電圧	AC100V~240V 50/60Hz DC12V/24V
外形寸法	ズームout:約152*34*28mm ズームin:約168*34*28mm
質量	約170g(充電電池を込む)
セット内容	懐中電灯、リチウム充電電池、AC充電器、 車載充電器、カラビナフック、説明書、保証書

※充電電池の電力不足の場合、LED灯は徐々に暗くなっていきます。

### ページ②

#### ■電池の入れ方


- ①蓋を回して外し、充電電池を入れる。
- ②蓋を閉める。

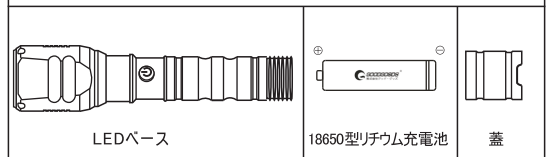

- ※電池は必ず18650型リチウム充電電池をご使用ください。
- ※ $\oplus$ を逆に入れないでください。
- ※電池を入れた後、電池蓋をしっかりと閉めてください。
- 閉め方が緩いとし水が浸入し、故障の原因となります。


#### ■使い方

- スイッチを押して、点灯モードを切り替えます。

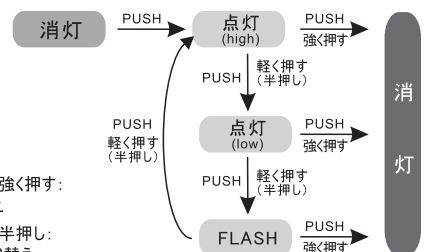

- 蓋部スイッチを強く押す:  
ON/OFF切り替え
- 蓋部スイッチを半押し:  
点灯モードの切り替え

●光束調節方法

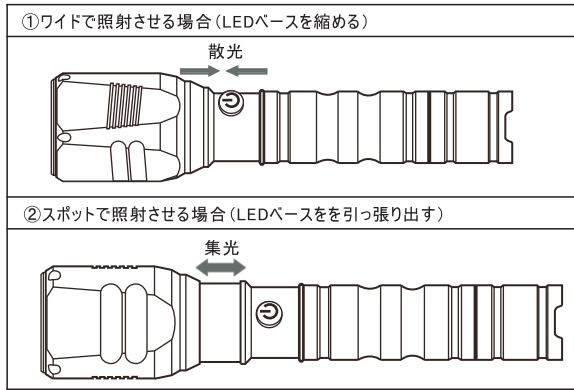

●充電方法

① 充電電池を懐中電灯にセットする。 ② AC充電器(車載用充電器)の接続コネクタを、懐中電灯にある充電口に差し込む。 ③ AC充電器(車載充電器)のプラグを家庭用コンセント(車のシガーソケット)に差し込む。	充電口 
--	---------


**注意**

- ※充電中⇒赤ランプが常時点灯
- 充電完了⇒緑ランプが常時点灯
- ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

警告

- LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。視力低下や目を痛める原因となります。
- 電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大電流充電・大電流放電・過充電・過放電を行わないでください。

■セット内容

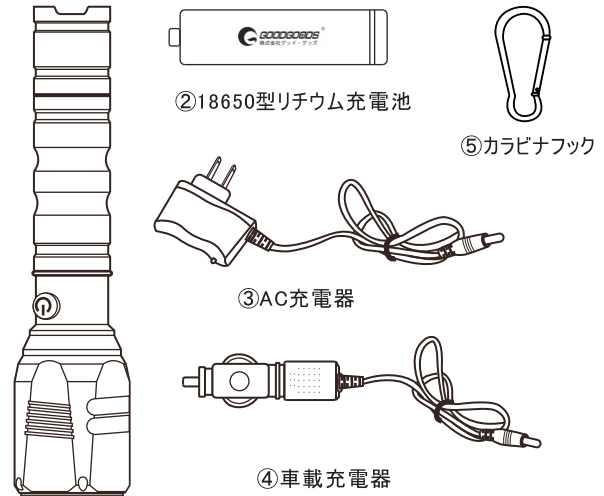

①LED懐中電灯

■故障かな？

症状	原因・対策
スイッチを入れても点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池不足の可能性がある ⇒ 充電を行う</li> <li>●充電器が不具合になっている ⇒ 新しい充電器を交換する</li> </ul>
スイッチを入れてハイモード点灯してから光がすぐ暗くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電力不足の可能性がある ⇒ 充電を行う</li> </ul>
充電する時、充電器の指示ランプが不点灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源スイッチのON・OFFを確認する。</li> <li>●充電器が不具合の可能性がある。別のコンセントで試す</li> <li>⇒新しい充電器を交換する</li> </ul>
充電中、充電指示ランプが緑色の点灯しっぱなし	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池、充電器、電源コンセントがしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントで試す</li> <li>●電池の寿命 ⇒ 新しい電池に交換する</li> </ul>

■使用上の注意

- 定期的(月1回程度)に点検してください。電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
- ご使用後は消灯してください。長時間使わない場合は、電池を機器から外して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
- 用途以外にはご使用しないでください。
- 修理や分解・改造は行わないでください。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池をセットする時は極性(プラス(+))とマイナス(-))の方向を間違えないよう正しくセットしてください。
- 間違ってセットすると故障や、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 濡れた手で電池交換は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 本機は「生活用防水」仕様となっておりますが、正しくセットされなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。
- バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的(月に一回)に点検して下さい。