

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com




GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ラジオ+手回し充電ランタン
(商品番号:LS40-F)

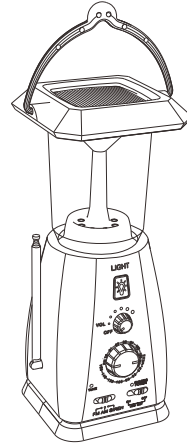

ページ ①

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」は、必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。


仕様詳細

品名	ラジオ+手回し充電ランタン
品番	LS40-F
JANコード	4571461862477
LEDチップ	8pcs
全光束	400lm (MAX) 電力不足の場合、LED灯は徐々に暗くなっていきます。
照射角度	360°
点灯モード	HIGH-LOW (2モード)
点灯時間	HIGH:約 12 時間 LOW:約 24 時間
充電時間	家庭用コンセント:約 4 時間
受信周波数	AM: 530-1600KHz FM: 76.0MHz~108.0MHz
使用電池	18650 型リチウムイオン電池 (内蔵 2200mAh/3.7V) or 単三形乾電池*3 本 ※乾電池は別売です。
入力充電端子	USB micro B タイプ
出力充電端子	USB A タイプ
電源	4 通り:コンセント・ダイナモ (手回し)・ソーラー・単三形乾電池
機能	照明・ラジオ・USB出力・90dB のサイレン
主な材質	ABS 樹脂+PC
防水機能	IP44
重量	約 320g
サイズ	約 248*93*85mm
セット内容	本体、USB 充電ケーブル、取扱説明書、保証書

※本機の外観および仕様は改善のため予告なく変更することがあります。

ページ ②


各部の名称

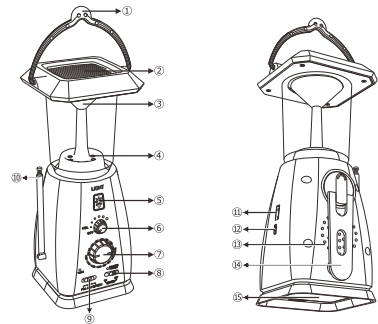

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| ① 吊下げハンドル | ② ソーラーパネル | ③ 反射板 | ④ LEDチップ |
| ⑤ LEDランタンスイッチ | ⑥ 音量調整つまみ | ⑦ 選局つまみ | ⑧ USB出力スイッチ |
| ⑨ AM/FM/サイレン 切替スイッチ | ⑩ アンテナ | ⑪ USB出力端子 | |
| ⑫ 充電口 | ⑬ スピーカー | ⑭ 充電ハンドル | ⑮ 乾電池ボックス蓋 |

※乾電池は別売です。
※充電完了後、充電指示ランプが赤色のままです。異常ではありません。
充電時間の目安は約4時間です。放電程度により異なります。

サイズ図面

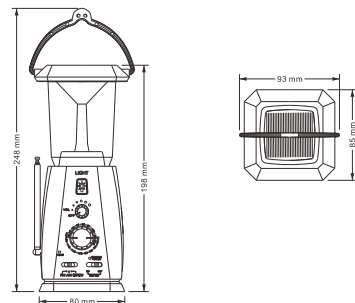


ページ③

■ 使い方

(1)LEDランタンを使う

LEDランタンを点灯するには、LEDスイッチを押します。



(2)ラジオを聴く

※ラジオを聴く時、USB出力はできません。USB出力スイッチを「OFF」に合わせてください。

1.AM/FM切替スイッチをお開きになりたいバンド (AMまたはFM) に合わせ、アンテナを伸ばします。

FMに切替えた場合



FM AM SIREN


AMに切替えた場合



FM AM SIREN

2.音量調節つまみを時計回りに回し、お好みの音量にします。

(※OFFに設定しているで、ラジオを聴く場合、必ず時計回りに回して欲しい。聴かない場合、反時計回りにOFFにしてください。)



選局つまみ



音量調節つまみ

3.選局つまみを回し、お聞きになりたい放送局の周波数に合わせます。

※受信周波数が合うと、指示ランプが点灯します。

※充電中、またはランタン点灯中、ラジオに雑音が入る場合があります。

4.電源を切るには、音量調節つまみを「OFF」に合ませます。

★ラジオの作動時間目安


ACコンセントで満充電の場合

ラジオ (音量は最大目盛の1/2程度の時)	約24時間以上
-----------------------	---------

(3)スマートフォンに充電する

1.USB出力スイッチを「ON」に切り替えます。

2.スマートフォンに合ったケーブルをお使い、ケーブルのAプラグをUSB出力端子に接続します。

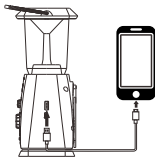

ページ④

3.充電完了後、USB出力スイッチを「OFF」に合させます。

※充電用ケーブルは付属しておりません。お客様がお持ちの充電用ケーブルをご使用ください。


※スマートフォンを充電する時、ラジオを聴く事はできません。

■ 充電方法

(1)USBケーブルで充電する

①付属USBケーブルのmicro Bプラグを充電口に接続します。

②付属USBケーブルのAプラグをモバイルバッテリーまたはACアダプターに接続します。

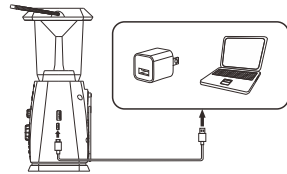

※ACアダプターは付属しておりません。

※充電時間はご使用になるモバイルバッテリー/ACアダプターの仕様により異なります。

※充電完了後も充電指示ランプが赤色のままです。異常ではありません。


(2)充電ハンドルを回して充電する

1.充電する前には、各スイッチが下記の様になっていることを確認します。


USB出力スイッチ：「ON」

2.充電ハンドルを起こし、片手で本体をしっかりと持ち、ハンドルのつまみ部分を持って回転させます。

1.

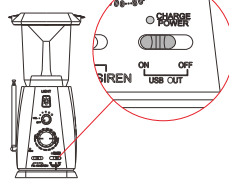

2.

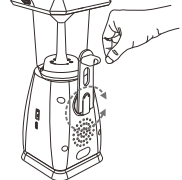

※時計回りは反時計回りのどちらに回しても充電できます。ただし、充電を行う時、一方向に充電ハンドルを回してください。

※手を挟んだり、早く回転させてしまうと怪我の恐れがあります。ご注意ください。

※1分間に約120～140回転の速度で、10分間ハンドルを回して充電したとき、約30分点灯できます。


★手回し充電の動作時間目安

	約10分間 140回転/分で充電
ラジオ (音量は最大目盛の1/2程度の時)	約60分以上
LEDランタン	約30分以上

ページ⑤

(3)ソーラーパネルで充電する

ソーラーパネルが太陽光になるべく垂直に当たるようにおきます。

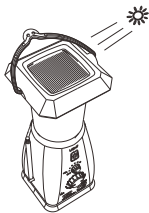

※ソーラーパネルからの充電だけで使用可能にするには、長時間の充電が必要です。

充電ハンドルを回す充電との併用をお勧めいたします。


★ソーラーパネルで充電の動作時間目安

	晴天時、6時間充電
ラジオ (音量は最大目盛の1/2程度の時)	約150分以上
LEDランタン	約75分以上

(4)単3形乾電池 (別売) を入れる

1.本体底面の乾電池ボックス蓋を開きます。

2.乾電池の極性を確かめながら、乾電池を3本電池ケースに入れ、また乾電池ボックス蓋を閉めます。

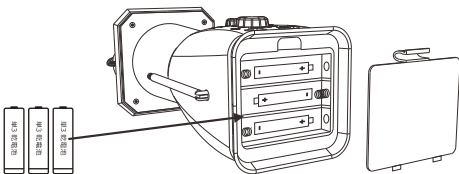

※単3形乾電池は付属されておりません。

※本機を長期間使用しないときは、乾電池を本体から取り外してください。

★単3形乾電池の動作時間目安

	約24時間以上
ラジオ (音量は最大目盛の1/2程度の時)	約24時間以上
LEDランタン	約24時間以上

※ラジオの作動時間は音量により大きく変わることがあります。

※乾電池の種類によって異なります。

■ ほかの機能

サイレン機能

AM/FM/サイレン切替スイッチを「SIREN」に合わせると、鳴ります。

ページ⑥

■ 故障かな?と思ったら

症状	原因	対処の方法
LEDランタンが点灯しない	LEDスイッチが消灯になっている。	LEDスイッチを押してください。
	電力不足になっている。	① 6時間以上充電を行ってください。 ② 新しい乾電池を入れて、ご確認ください。
ラジオが聞こえない	音量調節つまみがOFFになっている	音量調節つまみを時計回りに回してください。
	USB出力スイッチがONになっている	USB出力スイッチをOFFに切替えてください。
	電力不足になっている。	6時間以上充電を行ってください。 もしくは新しい乾電池を入れて、ご確認ください。
	LEDランタンが点灯している	LEDランタンを消灯して、再度お試しください。
	周りにノイズを発生させる機器 (テレビ、無線機、LEDライトなど) がある	ノイズの発生源から離れてご確認ください。



安全上のご注意/使用上のご注意

- ・LEDライトの光を、直接しないでください。
- ・目を傷めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・商品には多少の個体差があります。
- ・光色や明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・初めてご使用の場合や長時間ご使用にならないときは、必ず充電してからご使用下さい。
- ・構造の改造、分解は、しないでください。
- ・異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・発煙や変色におがする時、またはその他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・雷が降り出したら、アンテナに触れないでください。
- ・感電の原因となります。
- ・本品は完全防水構造ではありません。水中でのご使用や雨中での設置はおやめください。
- ・浴室や風呂場など、湿気の多い場所に置いたり使用したりしないでください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。
- ・濡れた手で乾電池やケーブル類を抜き差ししないでください。
- ・本体が濡れた場合、柔らかい布で水滴を拭き取ってください。
- ・記載の充電量は、目安です。使用環境により異なる場合があります。
- ・晴天時、曇り空、夕方など太陽光の強弱によりソーラーパネルでの充電量は変化します。
- ・大人の監視下以外、子供には使用させないでください。
- ・本製品にはリチウムイオンバッテリーが内蔵されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境に影響されます。
- ・頻繁な充電や、過充電、過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- ・本製品はご使用上の環境および充電回数によって製品寿命が異なります。
- ・極端な低温、高温場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- ・誤ったご使用により生じた製品の故障などについては、一切責任を負いかねますこと、ご了承ください。