

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com





GOODGOODS®

株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

LED移動式工事灯 円柱型
(商品番号GD-100W)

取
扱
説
明
書

ページ①


- 【ご使用前に必ずお読みください】
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
 - この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■仕様

品名	LED 移動式工事灯 円柱型
型番	GD-100W
JANコード	4571461861876
消費電力	100W
明るさ	10000lm
照射角度	360°
光源数	LED チップ×432 個
発光色	昼白色
入力電圧	AC100～277V
防水等級	IP44（生活防水）
使用温度	-30℃～50℃
コード	約 3m（ポッキングプラグ付き）
サイズ	Φ180*H1465 mm
重さ	約 6.1kg
材質	アルミニウム合金 + PC
セット内容	投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書


ページ②

■各部名称

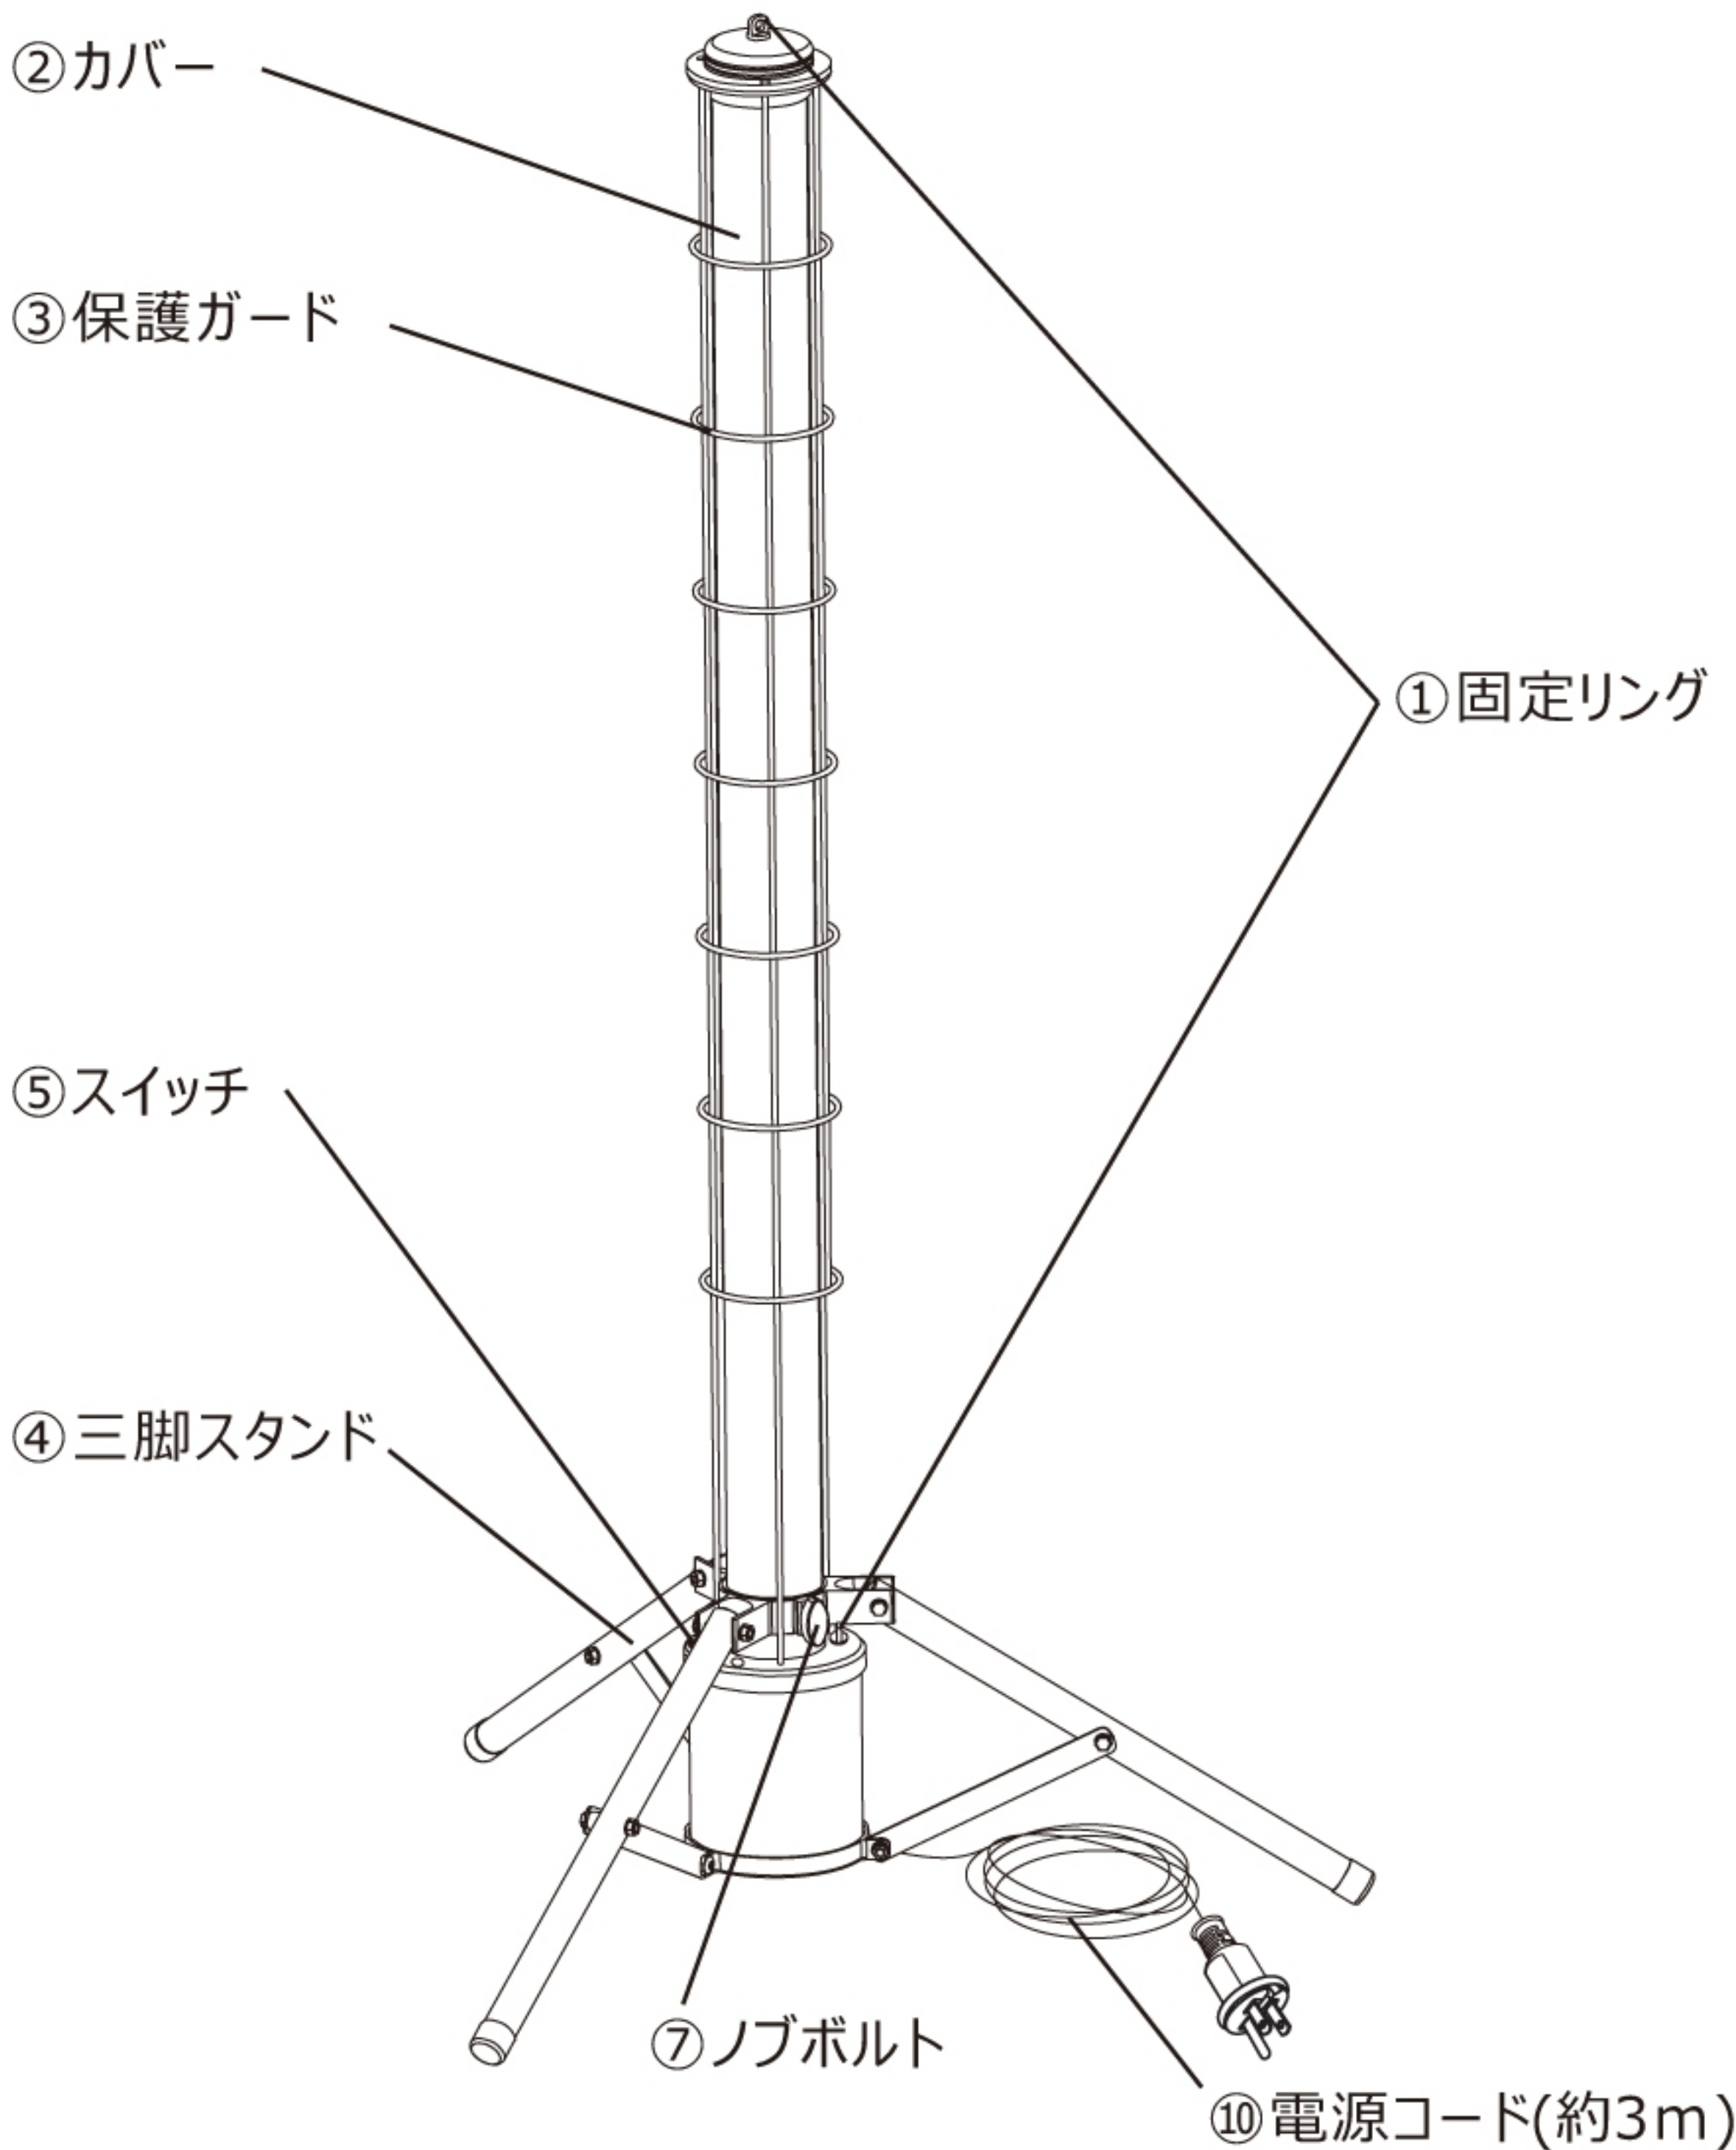

(1)


ページ ③

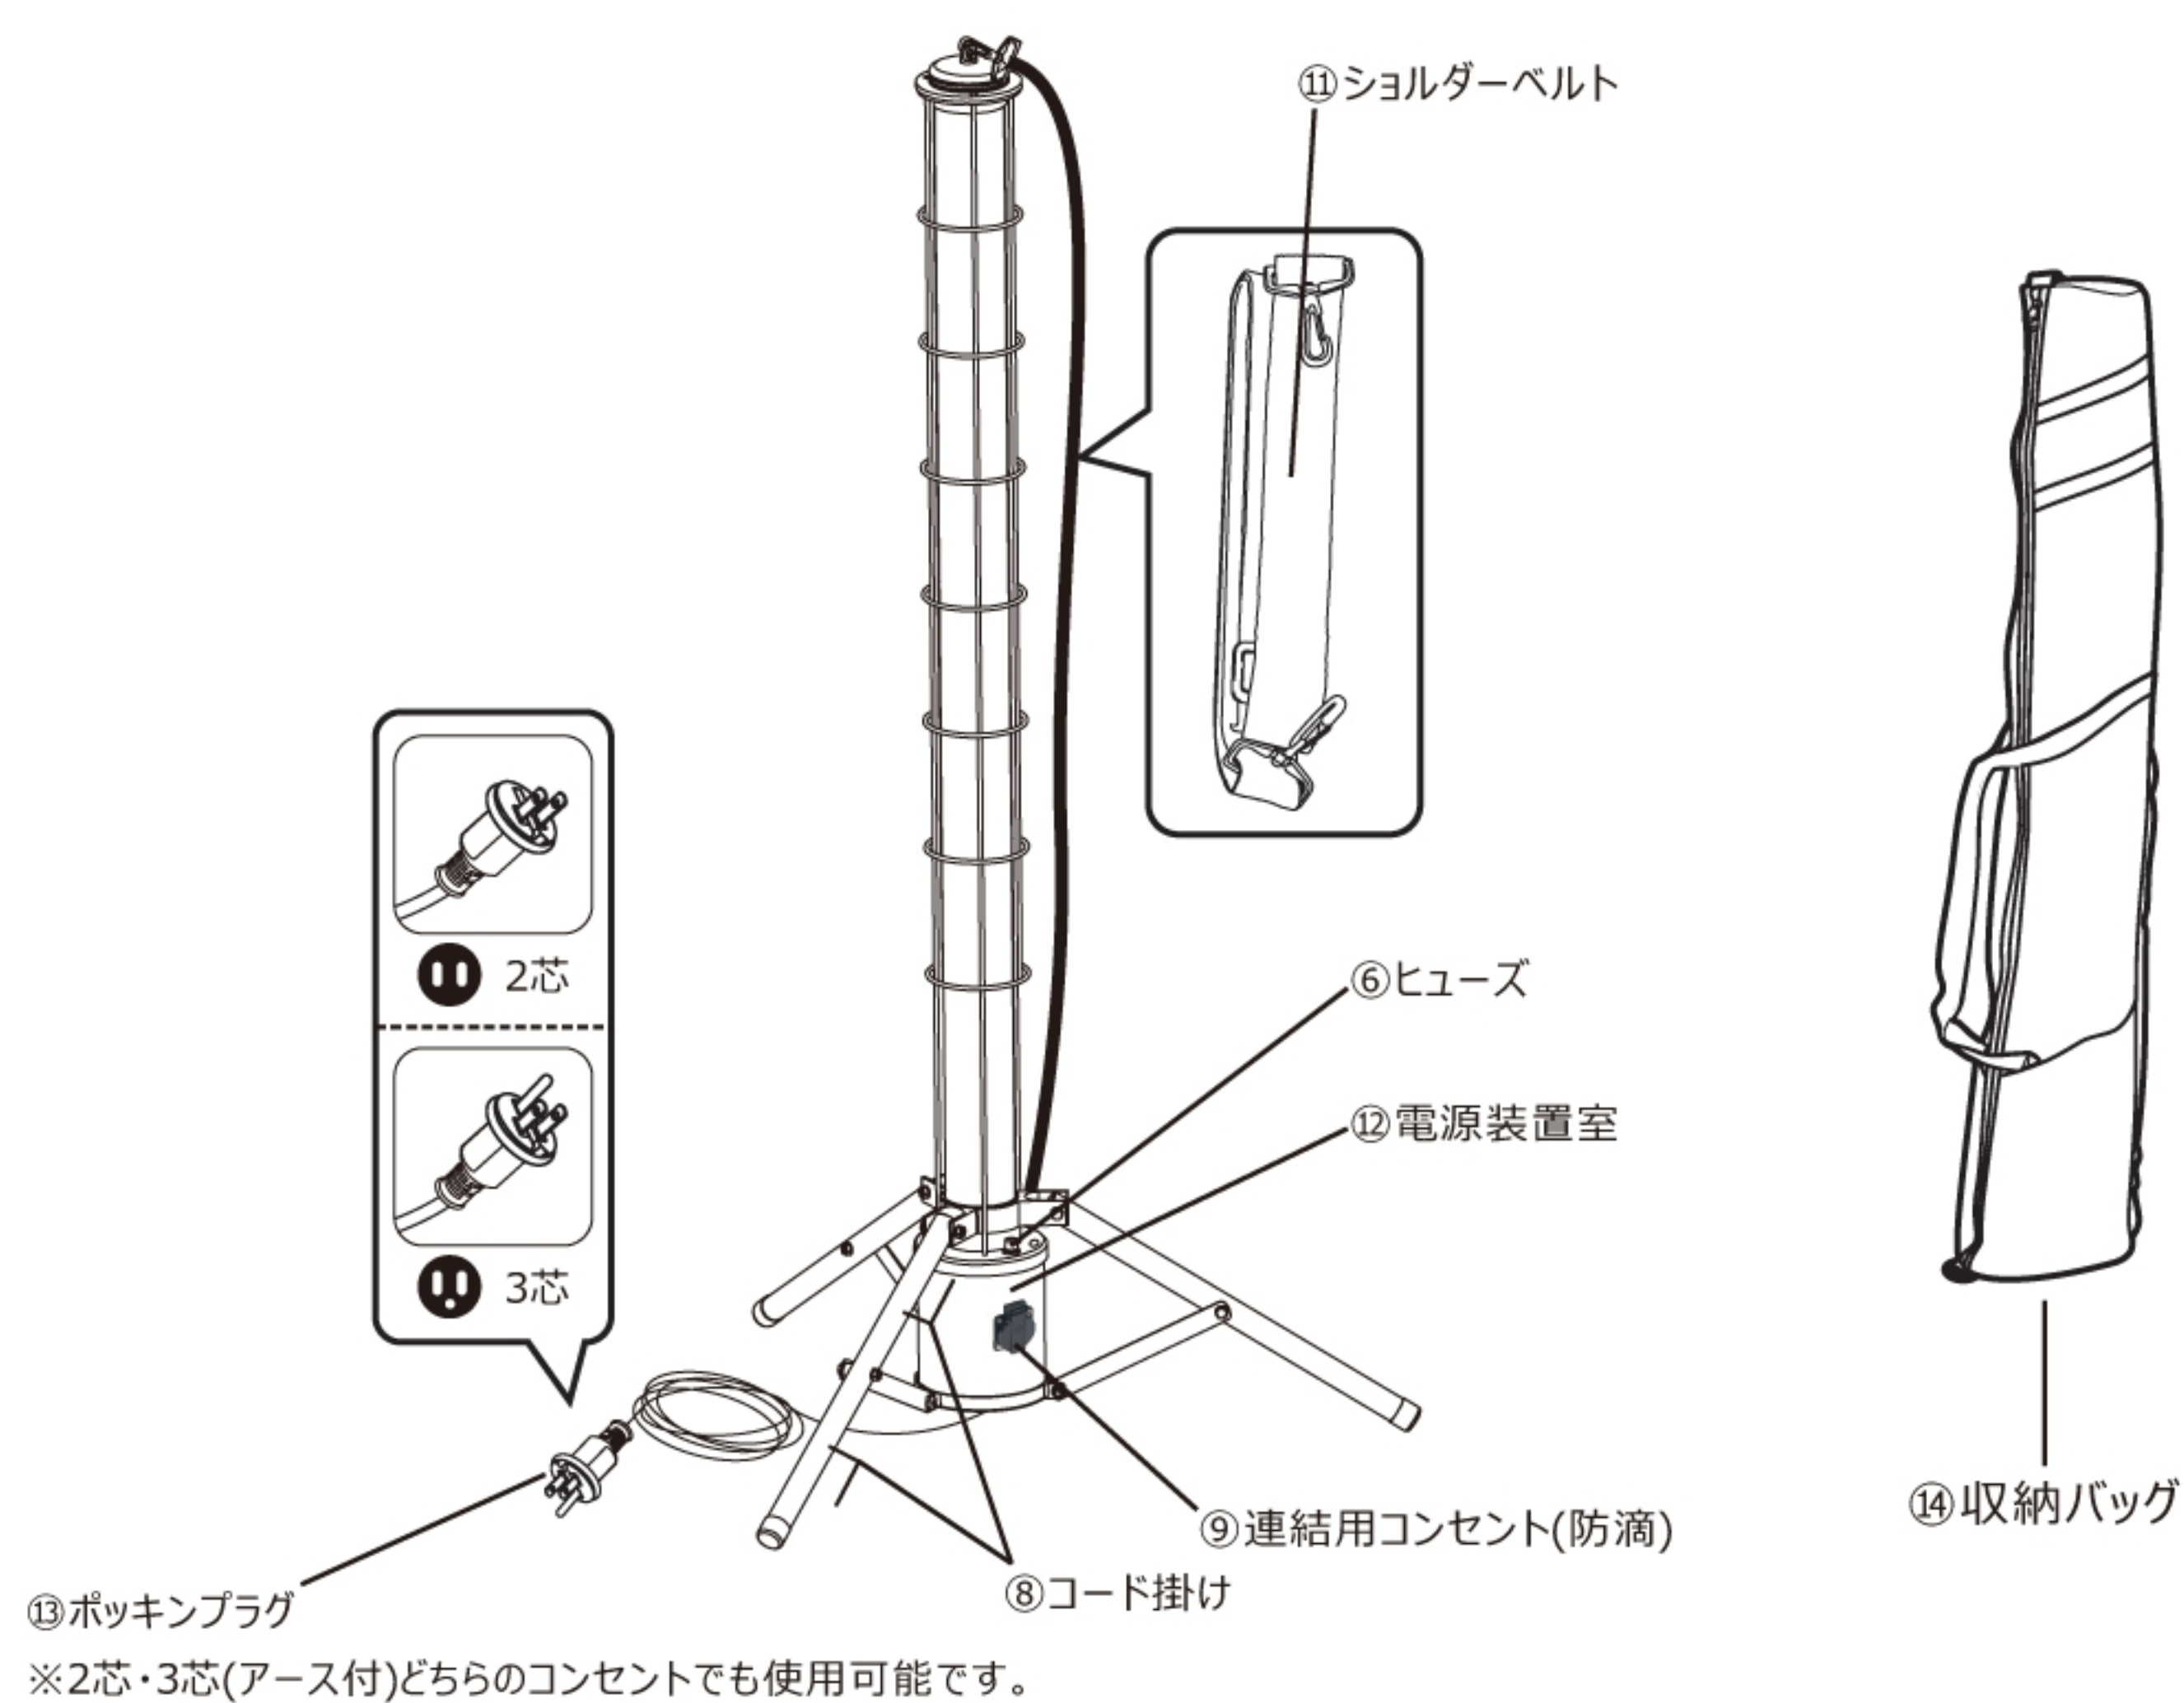

(2)

■点灯方法


- 1.電源コードのプラグを電源コンセントに差し込む。
 - 2.電源コンセントのスイッチをONにする
 - 3.電源装置室の上部にあるスイッチをONにする。
- ※ | : ON ○ : OFF

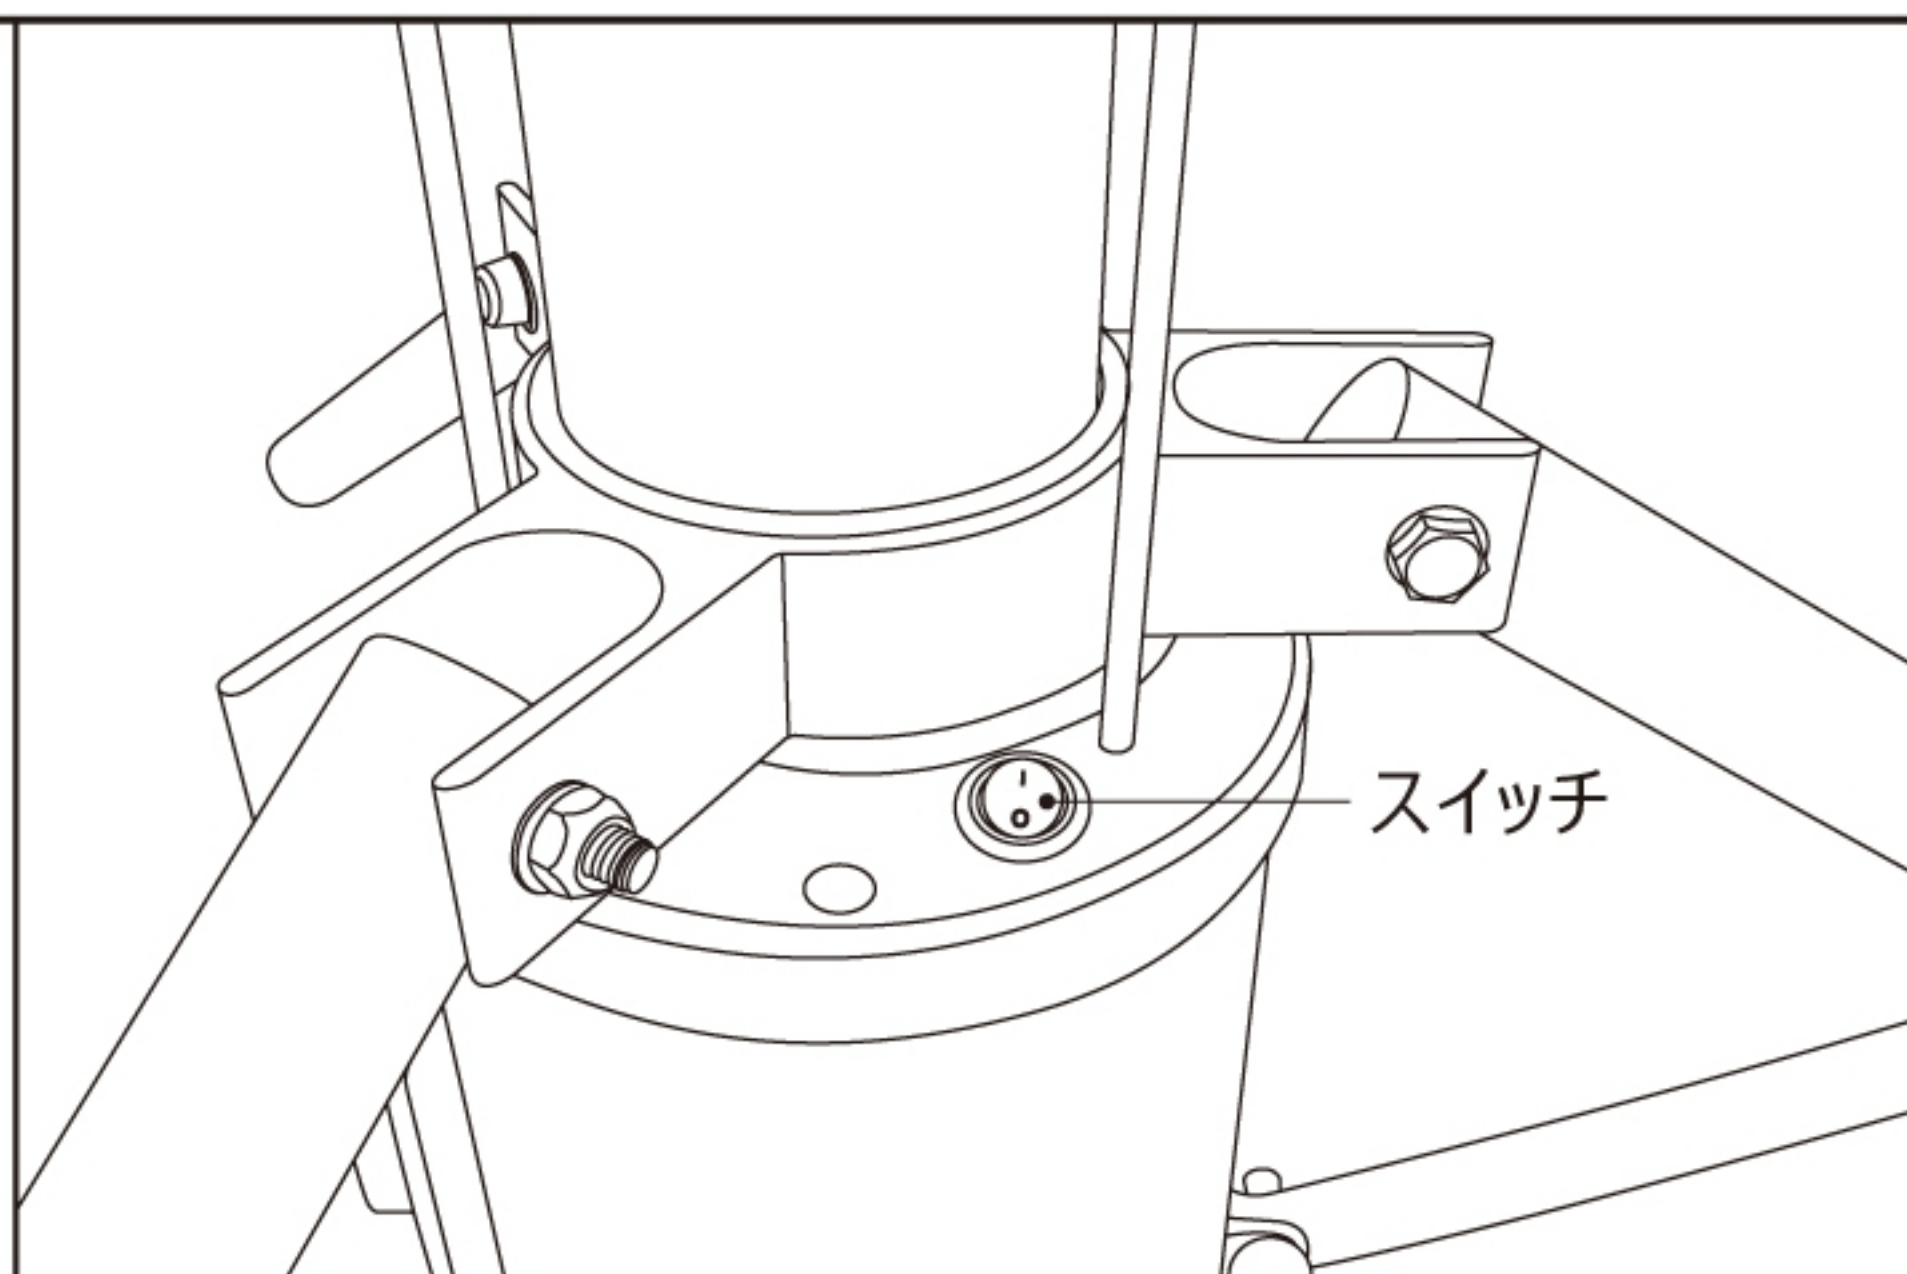

ページ 5


■ ショルダーベルトの取付方法

ショルダーベルトの両端
のカラビナフックをライト
本体の上下にある固定
リングに引掛ける。

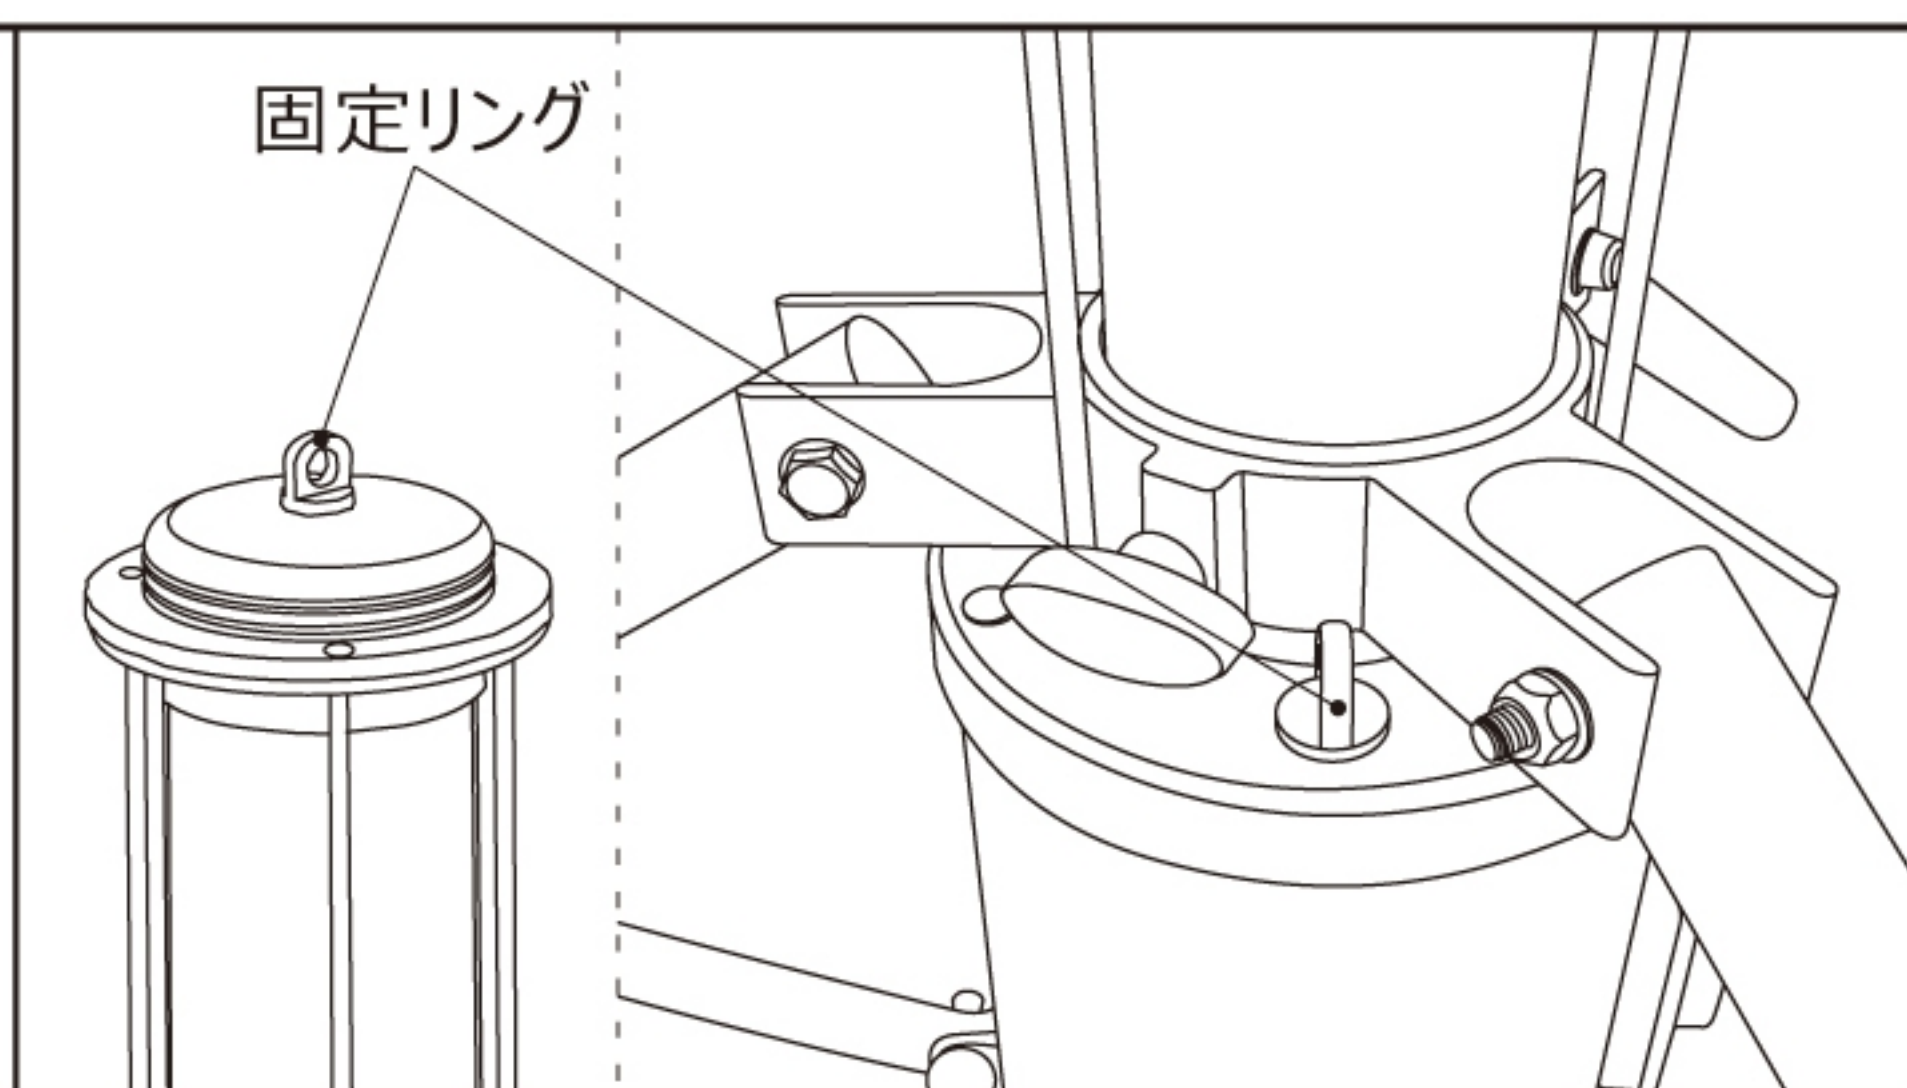

■ヒューズの交換方法


- ①ヒューズが切れた際は、電源装置室の上部にあるヒューズホルダーを反時計回りに回して取り外す。
- ②ヒューズホルダーからヒューズを取り外し、新しいヒューズをセットする。
- ③ヒューズホルダーが取り付けられていた元の位置に取り付ける。

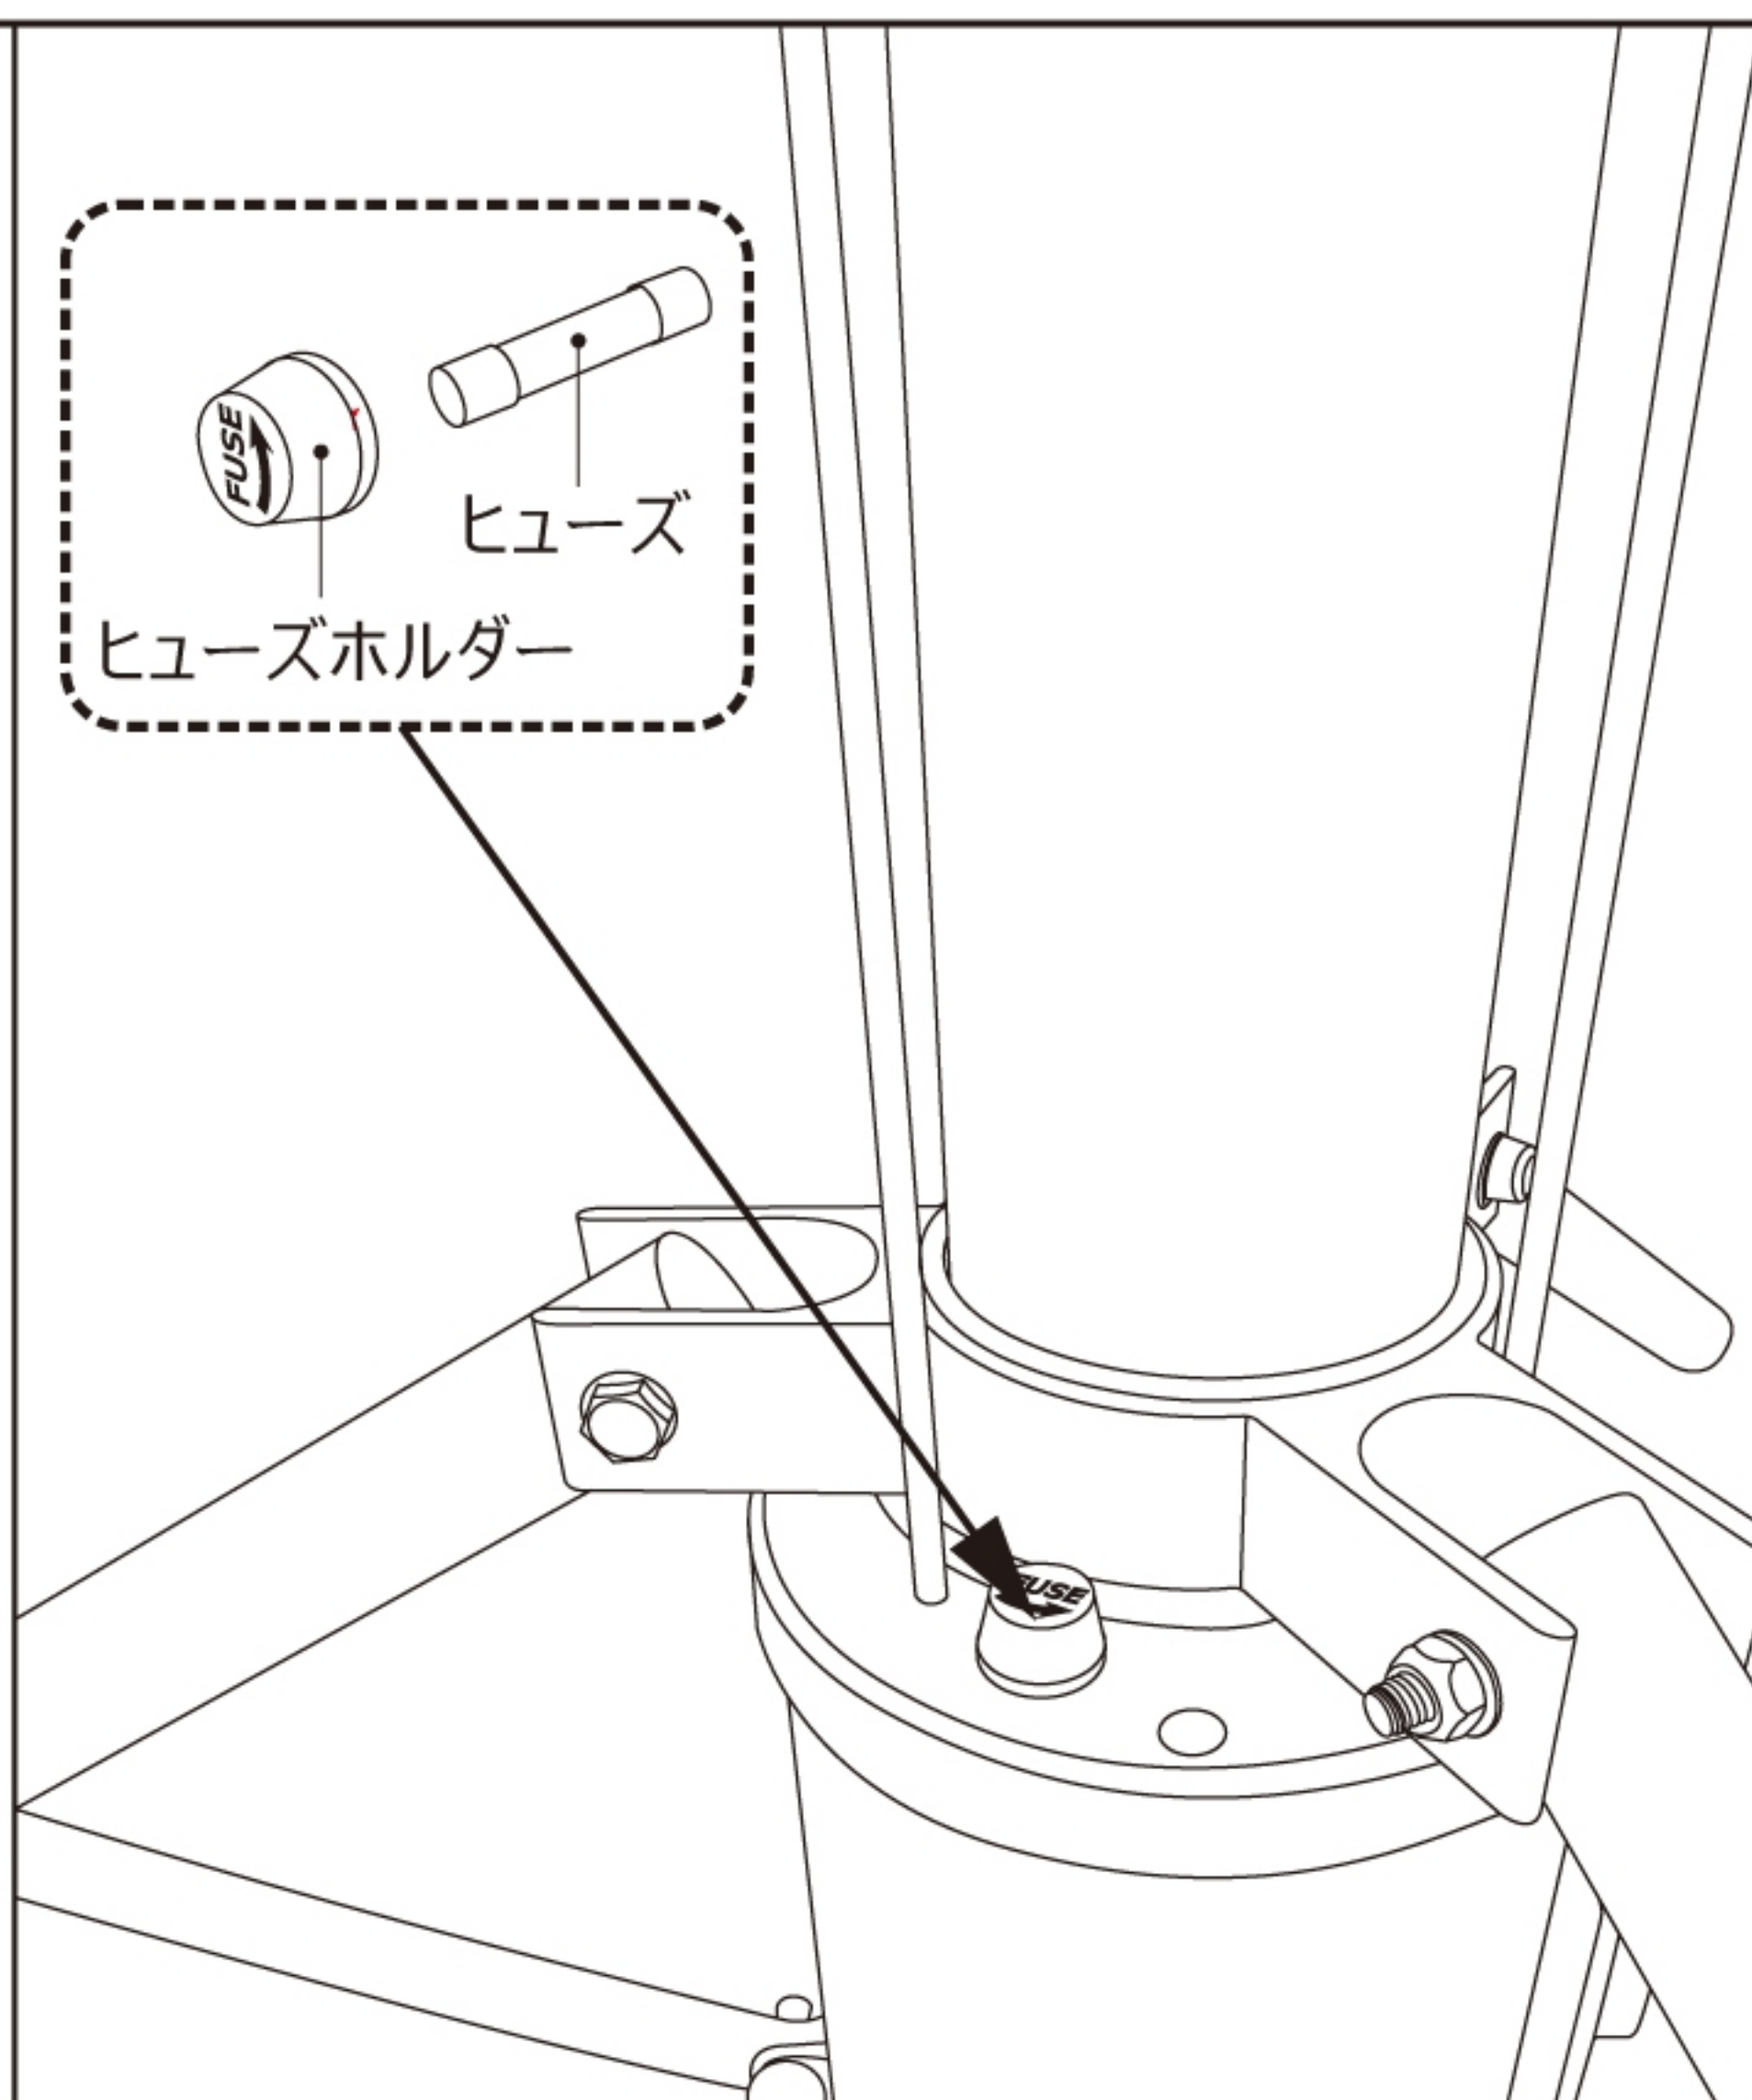

ページ 4

■ ライトの連結方法


- 1.電源装置室にある連結用コンセントの防水キャップを開ける。
- 2.追加するLED投光器のプラグを差し込む。

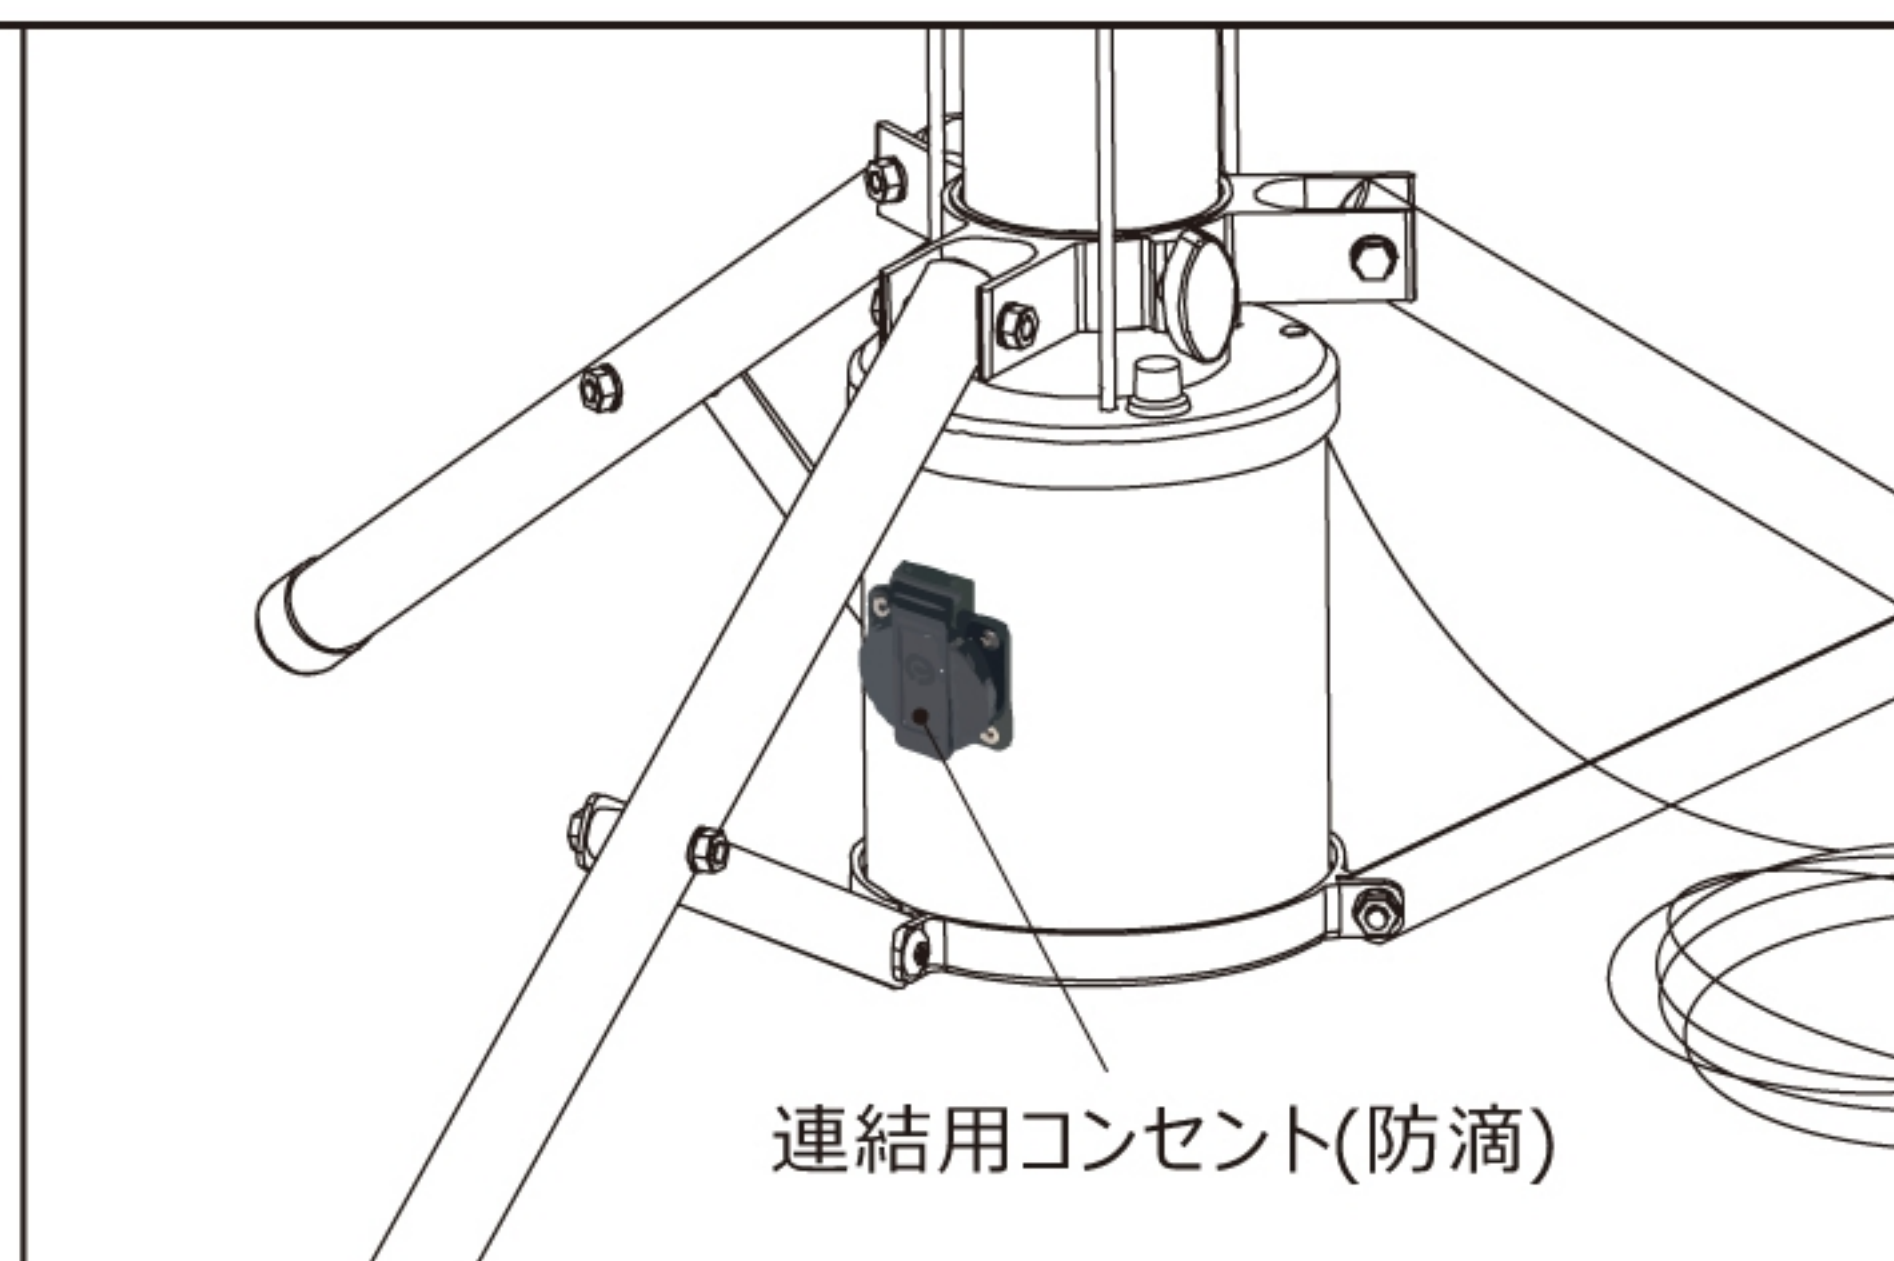

※本体を含めて、最大1800Wまで連結対応できます。

■ スタンド高さ調節方法

- ①ノブボルトを緩め、三脚を広げる。
- ②高さに合わせてから、ノブボルトをしっかりと締めてください。

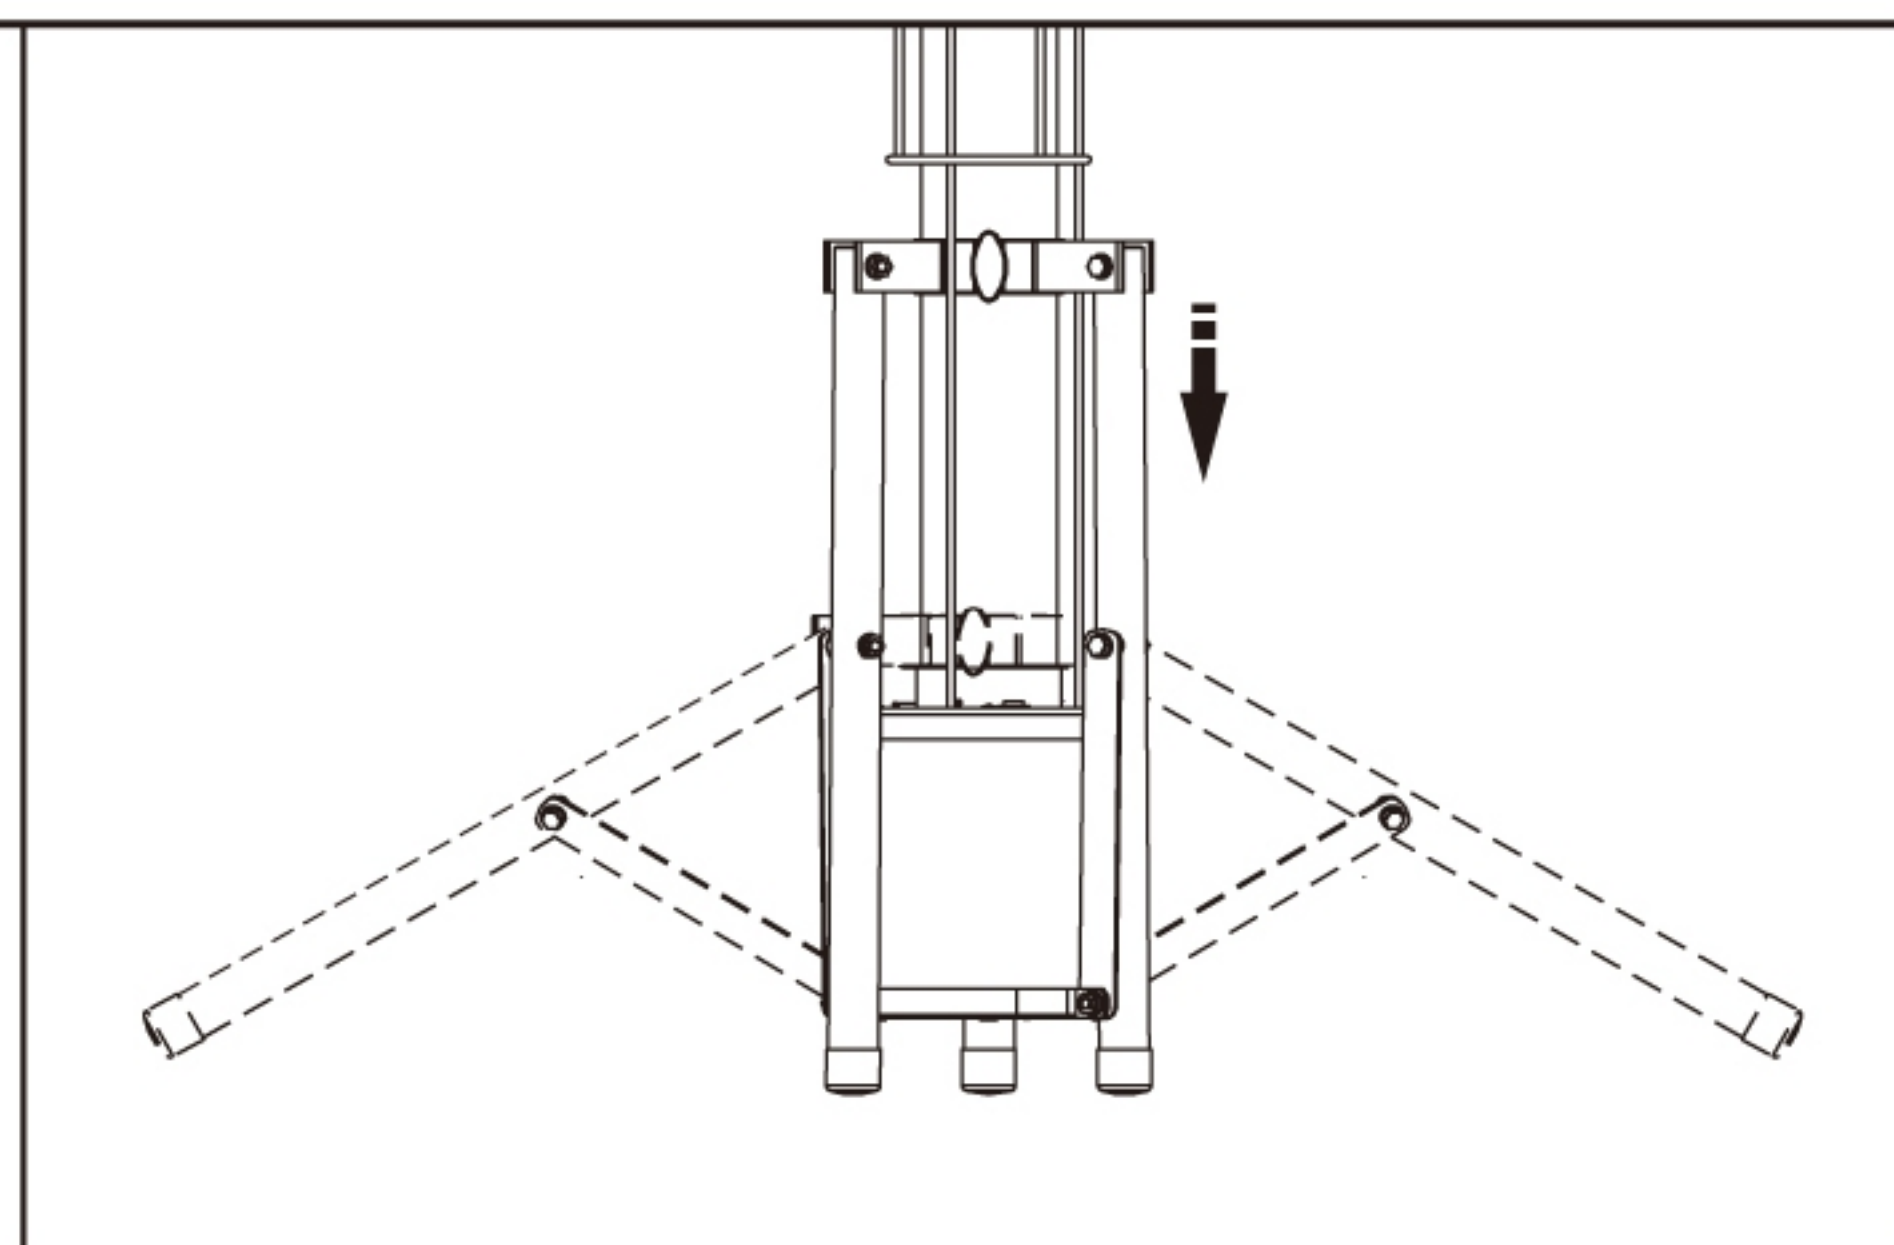

※必ず、安定した水平な場所で、転倒のおそれがない状態で使用してください。
 ※転倒防止の為、三脚をいっぱいまで広げる事をお勧めします。
 ※ノブボルトをしっかりと確実に締めてください。

ページ ⑥

■故障かなと思ったら

症状	原因	処置
ライトが点かない	電源コンセントに電気が来ていないか	停電、ブレーカーなどを確認する
	プラグは電源コンセントに繋がられていないか	プラグを完全に差し込む。
	電源コンセントが不具合か	他の電源コンセントで試す
	ライト本体にあるスイッチはOFFになっているか	スイッチを ON にする
	ヒューズが切れるか	新しいヒューズと交換する

安全上のご注意 必ずお守りください

- ・商品には多少の個体差があります。
光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・濡れた手でプラグ・コンセントの抜き差しはしないでください。
感電の原因になります。必ず、乾いた手で行ってください。
- ・プラグを抜く際は、電線を引張って抜かないでください。
必ず電源プラグ自体を持って抜いてください。
- ・本体やプラグ・コンセントなどの部品が破損している状態で使用できません。
故障・火災・感電などの原因になります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。