

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2
TEL:072-431-2218 072-468-8088
FAX:072-431-2219
E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED懐中電灯

商品番号ES-40M

取扱説明書

ページ 1

主な仕様


品番	ES-40M
製造元	株式会社グッド・グッズ
JAN(GS1)コード	4571461861401
使用光源	米国CREE社製XML-T6
明るさ	1800lm(最大出力)
点灯モード	HIGH・LOW・FLASH
光束調節	ズーム機能有
使用電池	株式会社グッド・グッズ専用18650型 リチウム充電電池×1本(付属)(3.7V)
点灯時間(フル充電)	HIGHモード: 約3時間; LOWモード: 約6時間
充電時間	約6~8時間
電池寿命	約1000回
防水等級	IP65
充電電圧	AC100V~240V 50/60Hz DC12V/24V
外形寸法	ズームout: 約152*34*28mm ズームin: 約168*34*28mm
質量	約170g(充電電池を込む)
セット内容	懐中電灯、リチウム充電電池、AC充電器、 車載充電器、カラビナフック、説明書、保証書

※充電電池の電力不足の場合、LED灯は徐々に暗くなっていきます。

ページ 2

■電池の入れ方


- ①蓋を回して外し、充電電池を入れる。
- ②蓋を閉める。

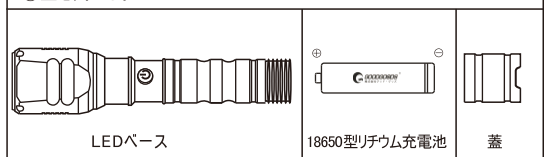

※電池は必ず18650型リチウム充電電池をご使用ください。
※⊕を逆に入れないでください。
※電池を入れた後、電池蓋をしっかりと閉めてください。
閉め方が緩いと水が浸入し、故障の原因となります。


■使い方

●スイッチを押して、点灯モードを切り替えます。

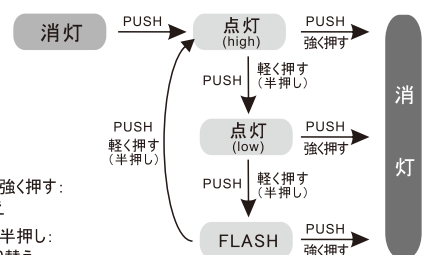

- 蓋部スイッチを強く押す:
ON/OFF切り替え
- 蓋部スイッチを半押し:
点灯モードの切り替え

●光束調節方法

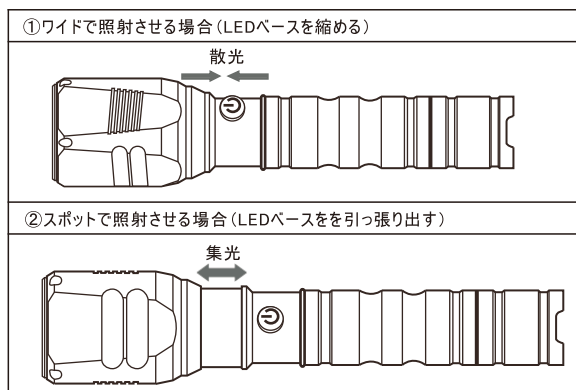


●充電方法

① 充電電池を懐中電灯にセットする。 ② AC充電器 (車載用充電器) の接続コネクタを、懐中電灯にある充電口に差し込む。 ③ AC充電器 (車載充電器) のプラグを家庭用コンセント (車のシガーソケット) に差し込む。	充電口
注意 ※充電中⇒赤ランプが常時点灯 充電完了⇒緑ランプが常時点灯 ※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。	

警告

- LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。
視力低下や目を痛める原因となります。
- 電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大電流充電・大電流放電・過充電・過放電を行わないでください。

■セット内容

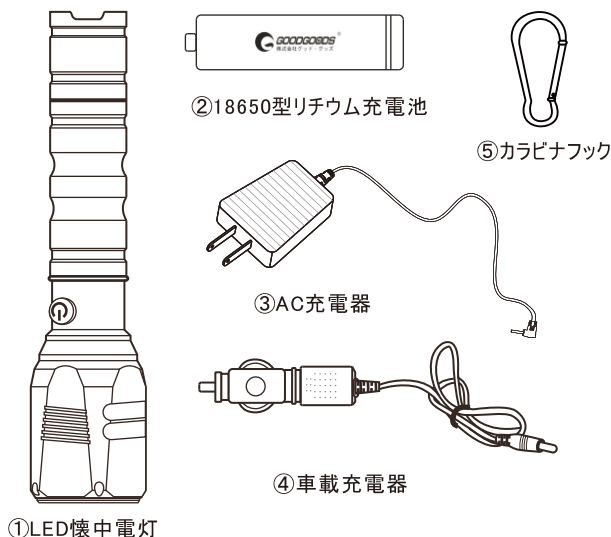

■故障かな？

症状	原因・対策
スイッチを入れても点灯しない	●電池不足の可能性がある ⇒充電を行う ●充電器が不具合になっている ⇒新しい充電器を交換する
スイッチを入れてハイモード点灯してから光がすぐ暗くなる	●電力不足の可能性がある ⇒充電を行う
充電する時、充電器の指示ランプが不点灯	●電源スイッチのON・OFFを確認する。 ●充電器が不具合の可能性がある。 ⇒別のコンセントで試す ●電池の寿命 ⇒新しい電池に交換する
充電中、充電指示ランプが緑色の点灯しっぱなし	●電池、充電器、電源コンセントがしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントで試す ●電池の寿命 ⇒新しい電池に交換する

■使用上の注意

- 定期的 (月1回程度) に点検してください。
電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
- ご使用後は消灯してください。
長時間使わない場合は、電池を機器から外して湿気の少ないところに保管して下さい。
- 落下等「強い衝撃」を与えないでください。
- 用途以外にはご使用しないでください。
- 修理や分解・改造は行わないでください。
- 電池の液が目に入った時はきれいな水で洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池をセットする時は極性 (プラス (+) とマイナス (-)) の方向を間違えないよう正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障や、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 濡れた手で電池交換は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 本機は「生活用防水」仕様になっておりますが、正しくセットされていなければ水が浸入し、故障の原因となります。また水中では使えません。
- バッテリーは不使用時も微量の放電があります。長期間不使用の場合、定期的 (月に一回) に点検して下さい。