

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED懐中電灯

商品番号T7-D3X

取扱説明書

ページ①

主な仕様

商品名	LED懐中電灯
品番	T7-D3X
JANコード	4571461860695
LEDチップ	ホワイト
機能	米国CREE社製XML-T6×7粒
発光色	昼白色
明るさ	9500LM(最大出力)
光調節	5モード(ハイ・ミドル・ロー・フラッシュ・SOS)
防水機能	IP65級防水(生活防水)
照射距離	約1800m以上
使用電池	リチウムイオンバッテリー18650×3本
充電時間	約3～5時間
ボディカラー	ブラック
材質	アルミニウム合金
サイズ (長さ×ライト部分直径)	サイズ 約29cm×7cm
重量	約550g(電池なし);700g(電池込)
付属品	ライト本体×1本、(ヘッド部、電池ボックス×2、 スパーサー×3、テールギャップ) リチウムイオンバッテリー×3本、 (18650型 3.7V～4.2V 3600mAh) 専用充電器1本、パッケージ箱
注意事項	※絶対に直射や至近距離での人への照射はお止めください。 視力低下や目を痛める原因となります。 ※LED照明の性質上、発光時に熱を発生します。 長時間使用される際には、十分にご注意ください。 ※小さなお子様の手の届く場所に置かないようにご注意ください。

ページ②

各部の名前と取扱方法

■各部の名前



電池の入れ方

※付属のアジャスター(電池ボックス)で、電池本数(2本、3本)を調節可能。

①電池二本入り



②電池三本入り




※付属スパーサーを取り付けないと(直径が大きくなる)、市販の26650電池に対応できません。

使用方法

- ・リチウムイオンバッテリーをプラス・マイナスに気を付けて正しくセットして下さい。(※上「電池の入れ方」参照)
- ・スイッチ一つで点灯5パターン切替(※下「5種類の点灯パターン」参照)

5種類の点灯パターン

テールキャップのスイッチ
強く押す → ON・OFF
軽く押す → 点灯パターン切替

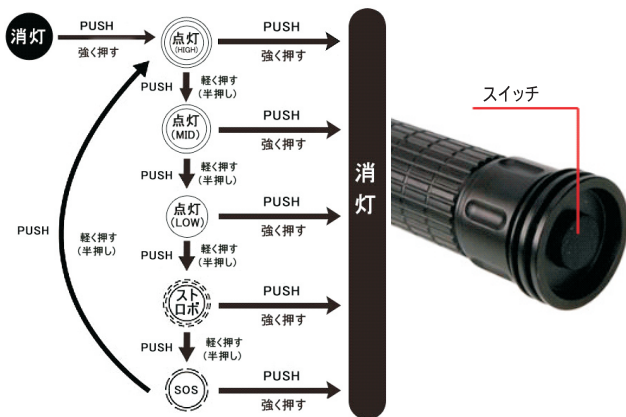

注意

■LEDを覗きこんだり、光を直接目に当てないでください。

視力低下や目を痛める原因となります。

■電池・寿命の関係上、絶対に過電圧充電・大電流充電・大電流放電・過充電・過放電を行わないでください。

■充電
充電時間:約
充電中:赤ランプ
充電完了:緑ランプ

※充電ランプは、正しく作動していない場合もございます。
ランプではなく、充電時間を目安としてください。



- ①ライト本体×1
(ヘッド×1、アジャスター×2、スパーサー×3本、テールキャップ×1)
- ②リチウムイオンバッテリー×3
(18650型 3.7V~4.2V 3600mAh)
※26650型電池が付いていない
- ③専用充電器×1
- ④パッケージ箱×1

故障かな！?

症状	原因・処置
スイッチを入れてもつかない	●電池の入れ方が逆になっている。 →電池の正負を正しく入れる。 ●電池が電力不足になっている。 →十分に充電する ●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える
スイッチを入れた瞬間は点灯するのですが、その後、消えてしまいます	●電池が電力不足になっている。 →十分に充電する
点灯時間が短い	●電池が電力不足になっている。 →十分に充電する ●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える
ハイモードにしても点滅している	●接続不良になっている。 →電池を改めてセットする。 ●テールキャップをしっかりと締める。 ●電池が電力不足になっている。 →十分に充電する ●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える