

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

オーロラ 充電式小型LEDランタン

(品番：DS-01G)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや様々な品質管理システムの運用で消費者
の期待に応えたいと考えております。

地球に優しく、明るい未来

ページ①

ご使用前に必ずお読みください


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品番	DS-01G
消費電力	6W
全光束	25～235lm
発光色	ランタン：3000K±5%（電球色） 懐中電灯：6500K±5%（昼光色）
演色性	>Ra80
照射角度	360°
電池仕様	18650リチウム電池(内蔵式) 3.7V 2600mAh
充電時間	約4h
充電仕様	Type-C 5V/1A限定
作業温度	0℃～45℃
防水等級	IPX4
サイズ	(スタンド閉じた状態) W64.2*H64.2*D146mm (スタンド開いた状態) W146*H146*D211mm
質量	約235g（ライト本体）
灯体材質	PC+ABS+アルミニウム+亜鉛合金+鉄
セット内容	ライト本体、取扱説明書、保証書、 Type-C充電ケーブル

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。


ページ②

■各部の名称

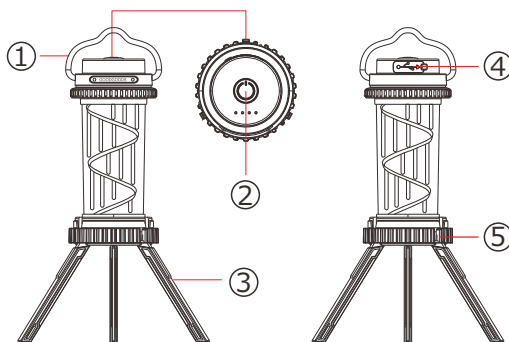


- ① ステンレス取っ手
- ② スイッチ
- ③ 折り畳み式三脚スタンド
- ④ TYPE-C充電口
- ⑤ 三脚スタンド固定・展開用回転マウント


■ランタンモード(広範囲照射)

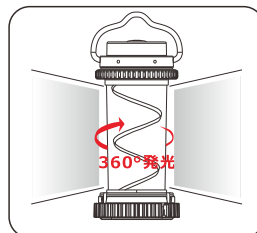


■懐中電灯モード(スポット照射)

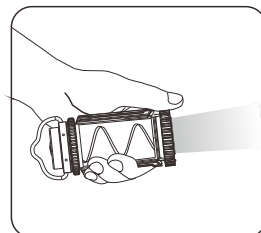


■サイズ図面

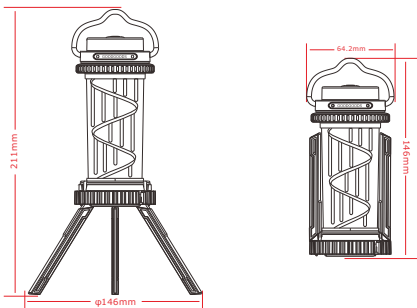

■三脚マウントの展開・収納手順

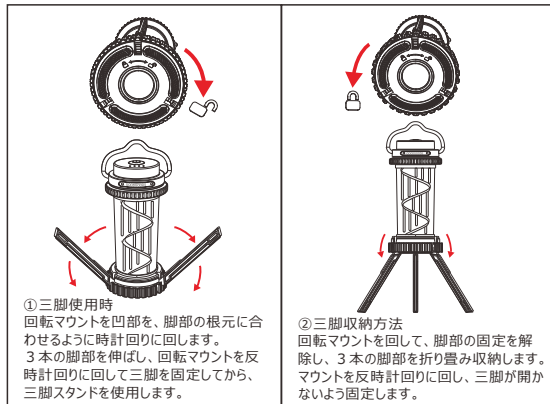


■TYPE-C充電口

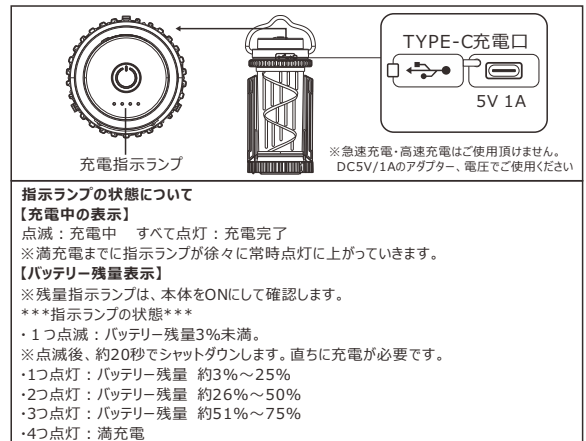

■調光・点灯モード・ON/OFF操作

- ①電源のON/OFF
スイッチの長押しで切り替えます。
※起動時のデフォルトは【ランタンモード】です。
- ②明るさ調節（ランタンモードのみ）
スイッチを短く押すことで【ランタンモード】の明るさを切替えます。
LOW⇨MIDDLE⇨HIGH⇨MAX
- ③点灯モードの切り替え
スイッチを2回連続で押すと（Wクリック）、点灯モードが切り替わります。
切り替えの順番
【懐中電灯】⇨【ランタン+懐中電灯】⇨【ランタン】
【注意】
明るさ調節は【ランタンモード】のみ可能です。
懐中電灯モードでは明るさの変更はできません。

■使用イメージ

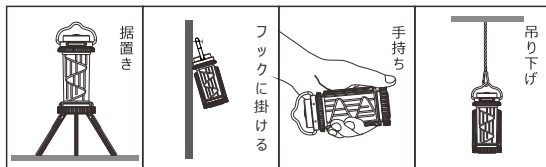

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチの状態を確認ください ⇒長押しをお試しください ・バッテリー残量不足 ⇒ライトを満充電にしてください。
充電できない (充電中も指示ランプが点灯しない)	・USBアダプターの不具合の可能性 →別のアダプターでお試しください。 ・充電ケーブルの故障・断線の可能性 →別の充電ケーブルでお試しください。 ・コンセントスイッチのON・OFFの状態を確認する。 ・内蔵バッテリーの寿命・劣化
充電中の指示ランプが点灯しているのにライトが点灯しない	・高速・急速充電アダプターの可能性 →DC5V/1Aのアダプターでお試し下さい。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

- ライトについて
・商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
・LEDライトの光を直射しないでください。
目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
・本体の分解・修理・改造はしないでください。
異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
・本製品は、大切に取り扱いってください。
落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
・使用後は必ず消灯させます。
・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- バッテリーについて
・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください
※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。
一か月に1回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
・低温または高温の場所で充電する時十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
・充電中、必ずそばを離れないでください。
必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
・充電に適した温度は0～45℃です。
0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。