

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED懐中電灯

(商品番号 ES-03G)

取扱説明書

ページ①

このたびは、グッド・グッズ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」は、必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■仕様詳細

品名	乾電池式懐中電灯
品番	ES-03G
JAN コード	4571461862330
使用光源	CREE XP-E*1 個
明るさ	約 300lm (最大時)
発光色	昼光色 (約 6500K)
点灯モード	HIGH・MIDDLE・LOW・FLASH・SOS
使用電池	1:単4形乾電池*3本(別売) 2:18650型リチウムイオン充電電池*1本(別売)
点灯時間	HIGH: 3 時間以上 LOW: 6 時間以上 ※市販の新品乾電池使用時 (乾電池種類によって異なる)
防水等級	IP44 (生活防水)
照射距離	約 86m
本体サイズ	約Φ28mm*長さ 120mm
本体質量	約 86g
主な材質	アルミニウム合金
ボディカラー	黒
セット内容	ライト本体、バッテリーカートリッジ、取扱説明書、保証書

※電池は付属していません。

※電池の電力不足の場合、LED灯は徐々に暗くなっていきます。

●製品の性能表記はパナソニックアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。


●照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。

●明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。

ページ②


■各部の名称

- ① ヘッド部分
- ② バッテリーカートリッジ
- ③ テールキャップ
- ④ スイッチ
- ⑤ ストラップ取り付け穴
- ⑥ ストラップ

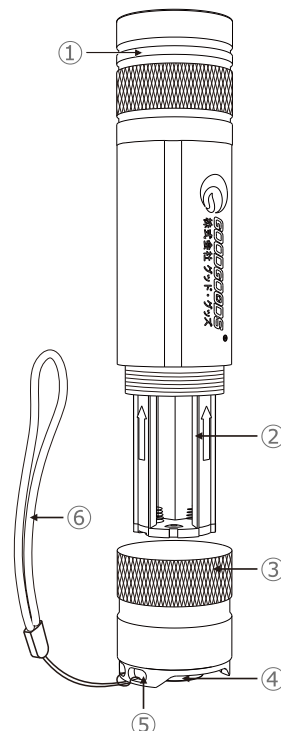


※乾電池は付属していません。

■サイズ図面

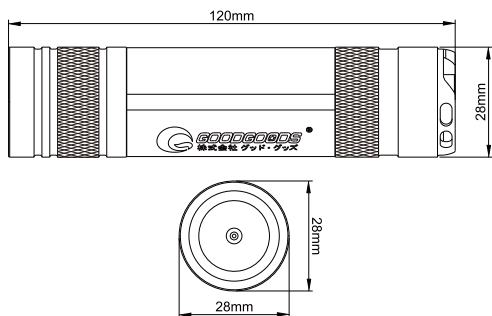


■乾電池の入れ方


①テールキャップを開ける

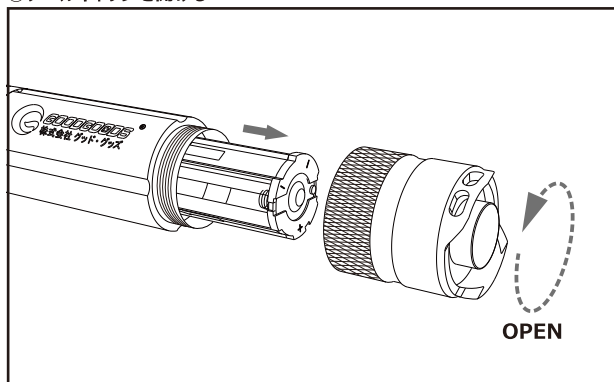

②単4形電池を⊕⊖の表示通りに正しく入れる

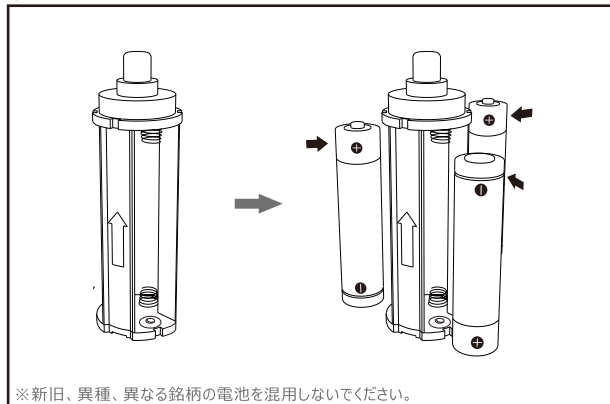

③テールキャップを閉める

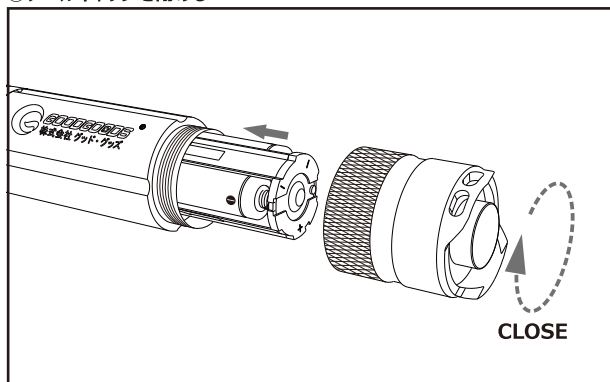


■スイッチの操作方法

スイッチを押して、点灯・消灯・点灯モードを切り替えます。

5種類の点灯モード切替：


消灯状態からスイッチを押すたびに、下図のようにモードが切り替わります。

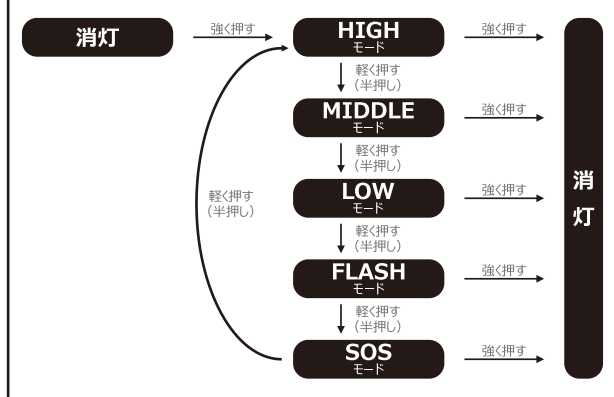

テールキャップにあるスイッチを強く押すことで、ON/OFFの切替、スイッチを軽く押す（半押し）ことで、点灯パターンが切り替わります。

■ほかの機能

18650型充電電池でも使える。

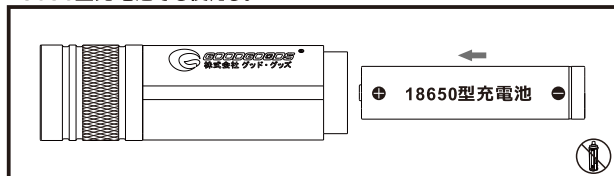

※18650型充電電池をご利用いただく場合、バッテリーカートリッジを使用しません。
※18650型充電電池と充電器は別売りです。

■故障かな？と思ったら

症状	原因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が接触不良になっている。	電池を入れ直してください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
	テールキャップが正しくしまっていない。	最後までしっかりと閉めてください。
暗い	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

- ・商品には多少の個体差があります。光色や明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする。その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- ・発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
- ・本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険はありませんので安心してご使用ください。
- ・お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用ください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・定期的に点検してください。

■電池について

- ※電池の液が目に入った時は、失明や目の障害などの恐れがあるので、すぐに多量なきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- ・⊕⊖を逆に入れないでください。
- ・電池の発熱・液漏れ・破裂によりケガや器具故障の原因となります。
- ・⊕⊖をショートさせないでください。
- ・電池の発熱・液漏れ・破裂によりケガや器具故障の原因となります。
- ・新旧、異種、異なる銘柄の電池を混用しないでください。
- ・電池の発熱・液漏れ・破裂によりケガや器具故障の原因となります。
- ・使い切った電池は本体から取り出してください。
- ・長期間使用しない場合、本体から電池を取り出して保管してください。
- ・電池の液漏れ・破壊の原因になります。