

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



 **GOODGOODS®**
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

200W AC電源対応 キャリータワーライト (品番：GD-200F)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者
の信頼に答えることで利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

ページ①


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ・使用前に「使用上の注意事項」を必ずお読みください。
- ・この取扱説明書は大切に保管してください。


品名	キャリータワーライト
品番	GD-200F
JAN (GS1) コード	4571461864143
入力電圧	AC100V-305V
AC出力ポート	2口
消費電力	200W
全光束	約22000lm
発光色	昼光色 6000K-6500K
演色性	>Ra80
点灯モード	無段階調光 1300lm-22000lm
照射角度	約360°
周波数	50/60Hz兼用
光源数	1380個
作業温度	-30℃～50℃
防水等級	IP54
連結台数	最大合計6台まで
コード	10m VCTF2.0mm～*2芯・3芯兼用
材質	アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼
サイズ	W371*H1040*D257 mm
質量	約16.5kg (本体のみ)
セット内容	投光器本体、10m電源ケーブル、 取扱説明書、保証書

ページ②

■ 各部の名称

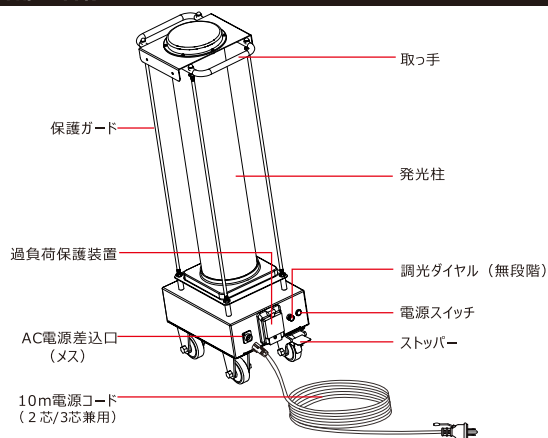


■ 照射範囲

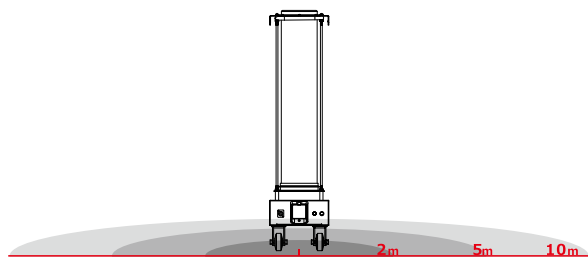


半径10m (直径20m) の広範囲を照射します。

■ 寸法

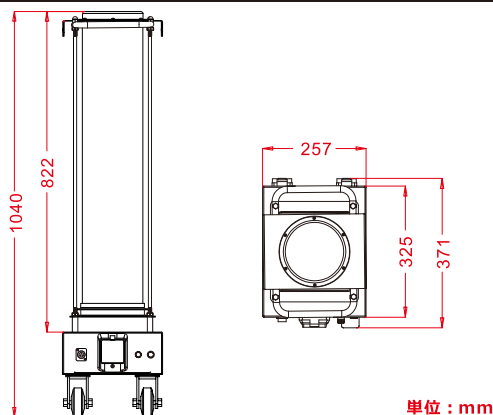

■ 接続方法


- ① 蓋を開ける
- ② 付属の10m電源ケーブルを、本体のAC電源差込口に確実に挿し込む。
- ③ 10m電源ケーブル(オス)を、電源コンセントに挿しこむ。

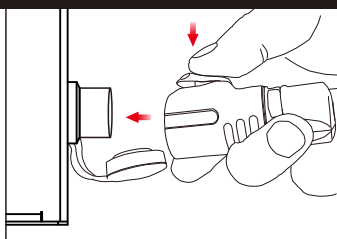

■ 無段階調光




■ 360°発光

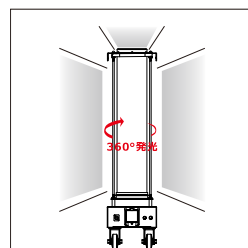

■ 連結方法

付属の10m電源ケーブルを連結口に挿し込み、最大6台まで連結が可能です。

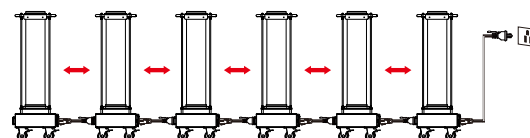


連結台数による接続機器の目安

連結台数	空きコンセント数	使用できる接続機器の許容電流と消費電力
単独使用 ×1台	2個	合計 13A (1300W) まで
×2台	3個	合計 11A (1100W) まで
×3台	4個	合計 9A (900W) まで
×4台	5個	合計 5A (500W) まで
×5台	6個	合計 3A (300W) まで


- ※ 記載事項はあくまで参考として上の目安であり、ご使用の状況や接続する機器により異なります。
- ※ 機器を連結して使用した場合、末端の機器ほど電圧が低下する傾向があるため、性能が発揮できない場合があります。
- ※ 安全にご使用いただくために記載の連結台数や許容電流・消費電力を必ずお守りください。
- ※ 安全上では、合計で6台以上の連結使用をお勧めしません。
- ※ 本製品は屋外での使用を想定した防雨構造ですが、コンセントカバーは必ず閉じてご使用ください。

■ 保護装置が稼働した場合の復旧方法

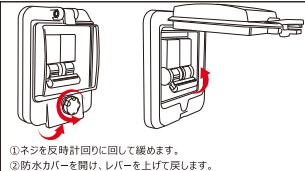


- 過負荷保護装置稼働の条件
- 以下の状態を検出した場合、自動的に入力電源及び出力を遮断します。
- 32Aを超える過負荷時およびショートした場合
- 瞬間電流160Aを検出した場合
- ※ 再度使用する場合は、コンセントから電源プラグを抜き、本機のAC出力口に接続している機器を全て取り外してから、保護スイッチのレバーを上に戻し、再度電源を接続して下さい。

■ ストッパー付きキャスター

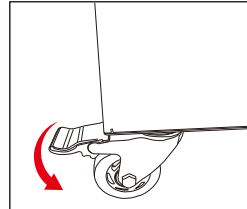

レバーを上下させることにより、ワンタッチでストッパーをかけ、キャスターを固定することが出来ます。

■ 移動時の注意

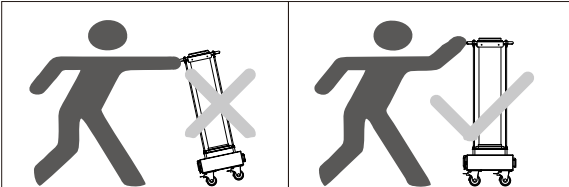

- ご使用前に入力電源と照明器具の定格電圧・入力電圧範囲を必ず確認してください。
- 誤って使用すると、感電・火災・焼損・短寿命の原因になります。
- 電源コードや電源プラグは丁寧に扱い、コードを引っ張って抜いたり、プラグを変形させるような行為はおやめください。
- 点灯した状態で、布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。発火のおそれがあります。
- 清掃やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてからおこなってください。感電・やけどの原因になります。
- 転倒のおそれあり
- キャスターをロックしたまま移動しないでください。
- 本製品が揺れるような強風時は、使用を中止してください。
- 傾斜地の使用は避け、水平な場所で使用してください。
- 各部の取付固定ネジは、しっかりと締め付けてください。

〈安全のために〉

- ※ 連結の際は、スイッチをOFFにするか、元電源を切ってから接続してください。
- ※ ツインコンセントの使用できる許容電流は本製品と接続機器の合計が15A (1500W) までです。
- ※ 許容電流以上の連結および他機器の接続はしないでください。
- ※ 故障・火災・感電事故などの原因になります。



- △ 連結時・接続機器使用時の厳重注意
- ※ 屋外(雨中)で連結または、接続機器を使用する場合は、必ず防雨2Pアース付プラグの機器をご使用ください。
- ※ 2Pプラグや屋内型の2Pアース付プラグでは、コンセント・プラグ部分から水が入り感電や故障の原因となります。

■ 故障かなと思ったら

症状	原因	処置
ライトが点かない	電源コンセントに電力が来ていない	停電、ブレーカーなどを確認する
	プラグが電源コンセントに繋がっていない。	プラグを完全に差し込む。
	電源コンセントの不具合	他の電源コンセントで試す
	ライト本体にあるスイッチがOFFになっている	スイッチをONにする

安全上のご注意 必ずお守りください

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・光色及び明るさには、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・濡れた手でプラグ・コンセントの抜き差しはしないでください。
- ・感電の原因になります。必ず、乾いた手で行ってください。
- ・プラグを抜く際は、電線を引張って抜かないでください。
- ・必ず電源プラグ自体を持って抜いてください。
- ・本体やプラグ・コンセントなどの部品が破損している状態で使用できません。
- ・故障・火災・感電などの原因になります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて拭き取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。