

この度は、グッド・グッズ製品を御買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

型番 **KG-P4M** PC・スマートフォン対応

デジタルサイネージ

解像度


160×480
pixel

リフレッシュ
レート

3840Hz

IP60

防水等級

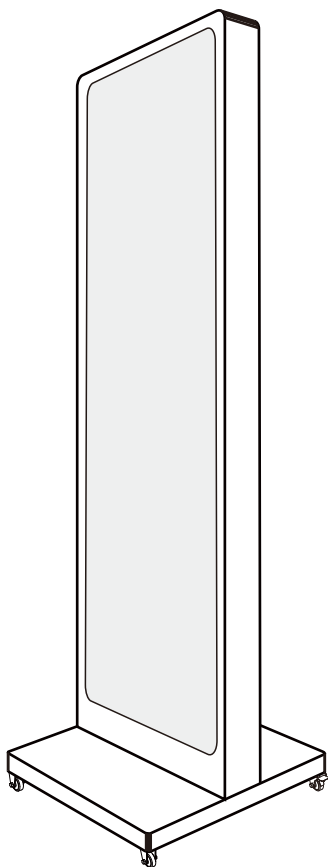

操作可能端末



USB



PC



スマホ

専用ソフト



スマートフォン
&
PC



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

🏠 ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>




公式HP



公式ショップ

付属品一覧

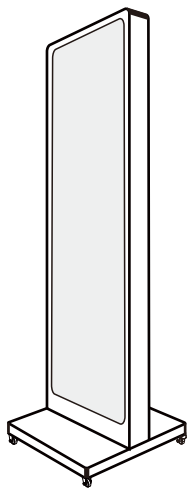

製品本体



電源ケーブル(約10m)*1本



背面パネル用カギ*2本


※不足物があつた場合弊社ホームページよりご連絡ください

商品の基本仕様

品番	KG-P4M
入力電圧	AC100V
最大消費電力	400w
平均消費電力	200W
スクリーン解像度	160×480 pixel
スクリーンサイズ	H1920×W640×D120mm
輝度	4500cd/m ²
リフレッシュレート	3840Hz
視野角（水平/垂直）	160°/160°
メンテナンス時開口部	本体背面
制御インターフェース	HDMI×1、USB2.0×2、AUX×1
対応動画形式	RM、FLV、AVI、MP4 など
対応画像形式	JPG、PNG など
動作温度	-10℃～+40℃
相対湿度	10%～60%RH
本体重量	約70Kg
防水等級	IP60
操作機器	USBメモリ、パソコン、スマートフォン(iOS、アンドロイド)
セット内容	製品本体、電源ケーブル(約10m)*1本、背面パネル用カギ*2本

使用方法

電源はコンセントプラグを挿すと自動で電源が入ります。
本体・コンセントへの差込をしっかりと確認した上でご使用ください。

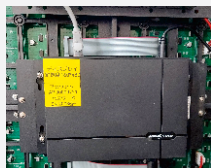


●PCとディスプレイの接続

本体内部に接続専用Wi-Fiのアカウントとパスワードが記載されています。
パソコンのWi-Fi設定でアカウント名が表示されていることを確認しパスワードを入力してください。




●専用ソフトのインストール

操作には専用のソフトが必要となります。
URL、もしくはQRコードからアクセスいただきダウンロード・インストールを行ってください

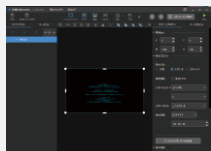

●ソフト内に再生したい画像・動画・テキストをアップロード

ソフト内に再生用新規ファイルを作成し、再生するデータをアップロードします。
編集等が必要な場合はソフト内でも可能です。
編集方法に関してはソフト内にあるソフト説明書をご覧ください。

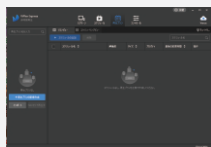

●再生設定

再生用ファイルを保存後再生設定を行います。
再生したいファイルを選び、反映することでディスプレイに映し出されます。
再生タイミングや映像の切り替え等、再生の設定を行えます。
詳細に関してはソフト説明書をご覧ください。

安全にお使いいただくために

図記号の意味 (図記号の一例です。)



記号は、**気をつける**必要があることを表しています。



記号は、**してはいけな**いことを表しています。



記号は、**しなければなら**ないことを表しています。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています



電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や重いものの下敷きしない。加熱しない。加工しない。また、熱器具に近づけない。電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。



電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。付属の電源コードはAC100V用です。指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。



雷が降り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災や感電の原因となります。



発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



機器を落としたり、キャビネットを破損したときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。



クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。火災や感電の原因となります。



電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因となります。



本機近くのコンセントを使用する。電源プラグの抜き差ししやすい場所のコンセントを使用する。



電源コードは、タコ足配線しない。タコ足配線をする、過熱により火災の原因となります。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。



火災や感電を防ぐために、次のことを守る。
● 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
● お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
● 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついていいるときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。発熱や発火の原因となることがあります。



ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



うつ伏せ、あお向け、逆さにして使用しない。熱がこもり、発熱や発火・故障の原因となることがあります。



上にものを置いたり、上に乗ったりしない。倒れたり、落下したりしてけがの原因となることがあります。



風通しの悪いところに置いたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、布などをかけたりしない。通風を妨げると内部に熱がこもり、故障や発熱、発火の原因となることがあります。



ほこりや湿気が多い場所、油煙や湯気の当たる場所で使用しない。腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境で使用しない。火災の原因となります。



本機の裏がたをを外さない。改造しない。内部には電圧の高い部分があるため、触ると感電の原因となります。内部の点検、修理はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因となります。



本機に水がかかるような場所に設置しない。ぬらさない。火災や感電の原因となります。本機の上や近くに花びんなど、水の入った容器を置かないでください。風呂やシャワー室では使用しないでください。エアコン等水を排出する機器にも注意してください。



アースを接続する。アースが接続されないと万一、漏電した場合は火災や感電のおそれがあります。本機の電源プラグはアース付き3ピンプラグです。アースが接続できない場合は、専門の工事業者ににご相談ください。



航空機、原子力設備、生命維持にかかわる医療機器などの高度な信頼性を必要とする設備への組み込みや制御などを目的とした使用はできません。



硬いものでこすったり、たたいたりしない。破損してけがの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。



通風孔に付着したほこりやゴミはこまめに取り除く。通風孔や内部にほこりがたまる、発熱や発火・故障の原因となることがあります。内部に入ったほこりの清掃はお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼してください。(内部の清掃費用については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。)