

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

引掛式シーリングライト

(品番：LD-SL30C)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや顧客を品質管理システムの運用で消費者
の皆様に安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来



ページ①

ご使用前に必ずお読みください】

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。


■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

品番	LD-SL30C
全光束	3000lm
消費電力	24W
入力電圧	100V 50/60Hz兼用
発光色	3000K(電球色)～6500K(昼光色)
適用畳数	4～6畳
演色性	>Ra85
調光機能	無段階調光：10～100%
調色機能	無段階調光： 3000K(電球色)～6500K(昼光色)
リモコン感知 距離	5～8m
リモコン機能	電源ON/OFF、調光調色、タイマー設定
本体サイズ	直径280mm × 高さ30mm
重さ	約0.6kg
材質	PC
セット内容	本体、リモコン、リモコンホルダー、 取扱説明書、保証書

※リモコンには電池が付属しておりません。別途、単4電池×2本をご用意ください。

ページ②

■各部の名称

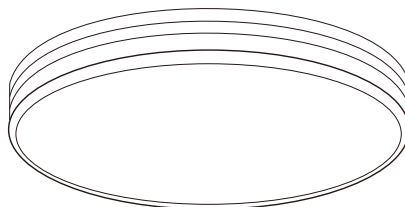


本体




リモコン

■サイズ

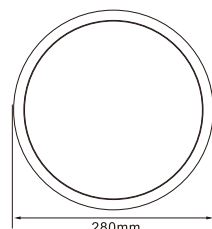


280mm



30mm

■ リモコン各部の名称

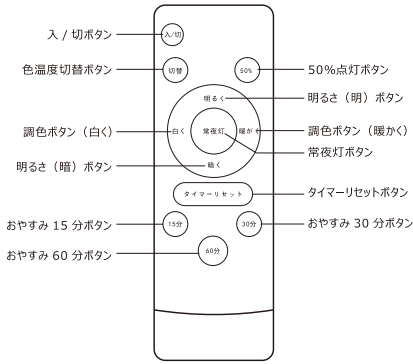

■ 取付け前に


✕ 図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行ってください。




✕ 図のような天井には取り付けできません。





✕ お取り付けいただけない電源回路




■ お手入れ方法

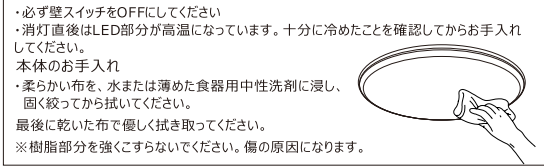


■ 使用例

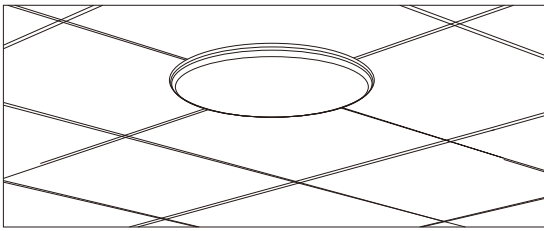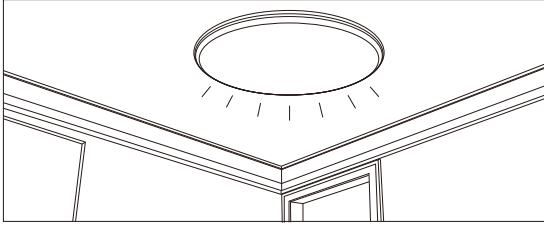

■ 取付方法

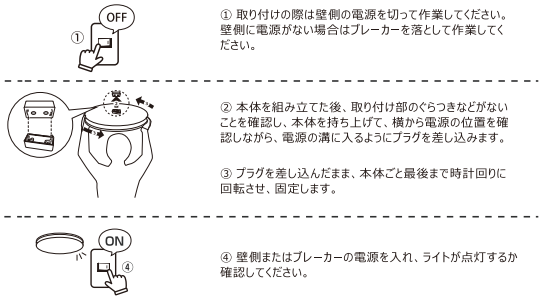

■ 明かりをつける

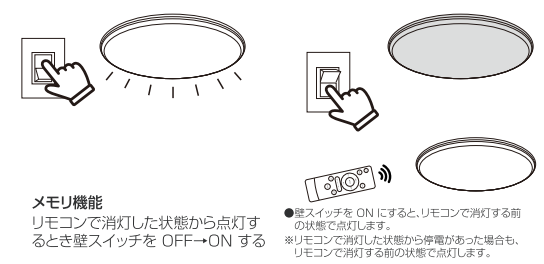

■ 故障かな？と思ったら

症状	原因	対策
点灯しない	電源(壁スイッチ)が「切」になっている	電源(壁スイッチ)が「入」になっている電源 (壁スイッチ) をONにする
	シーリングに正しくはまっていない	正しく取り付けてください
ライトが突然消えた	タイマー機能による停止	リモコンの電源ボタンを押してください
	リモコンの電池切れ	電池を交換してください
リモコン操作ができない	ライトに向けて操作していない	ライトに向けて操作してください

⚠【安全上のご注意】

- 取り付け環境に関する注意
 - ・湿気や水滴のかかる場所では使用しないでください。
 - ・火気・暖房器具・高温になる場所の近くには設置しないでください。
 - ・密閉型器具や断熱材施工器具には使用しないでください。
 - ・通気性の悪い場所では使用しないでください。
 - ・羽根の回転を妨げる場所には設置しないでください。
 - ・カーテンや障害物の近くでは使用しないでください。
 - ・天井や壁との距離を十分に確保してください。
- 取付器具に関する注意
 - ・必ず対応する引掛シーリング器具へ取り付けてください。
 - ・破損・変形したシーリング器具には取り付けしないでください。
 - ・器具が確実に固定されていることをご確認ください。
 - ・傾斜天井や不安定な場所への設置は避けてください。
- ご使用・取扱いに関する注意
 - ・取り付け・取り外し時は、必ず電源を切ってください。
 - ・点灯中および消灯直後は、本体が熱くなる場合があります。
 - ・回転中の羽根には手を触れないでください。けがの原因となります。
 - ・ストローなど高温になるもの近くや真下には設置しないでください。火災・故障の原因となります。
 - ・異音・異臭など異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電の原因となります。
 - ・取り付けできないソケットには無理に取り付けしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
 - ・分解・改造はしないでください。ショート・感電の原因となります。
 - ・高温多湿な場所での設置や、濡れた手でのご操作はしないでください。ショート・感電の原因となります。
 - ・本体の取り付け・取り外し・お手入れの際は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。感電・けがの原因となります。
 - ・布や紙などで本体を覆わないでください。火災の原因となります。
 - ・長期間使用しない場合は、リモコンから電池を取り外してください。電池液漏れによる火災・けがの原因となります。
 - ・赤外線リモコンを使用する機器 (テレビ・エアコンなど) の近くで使用すると、リモコンが誤作動する場合があります。
 - ・リモコンを廃棄する際は、電池を取り外し、各自治体の指示に従って処分してください。
 - ・壁付け器具や調色機能付き器具には使用しないでください。本体故障の原因となります。
 - ・ほたるスイッチ (表示付き) には使用しないでください。微弱電流により誤作動や早期故障の原因となります。