


TYH-B2K ペンダントライト 調光・調色 リモコン付き ソーラー照明

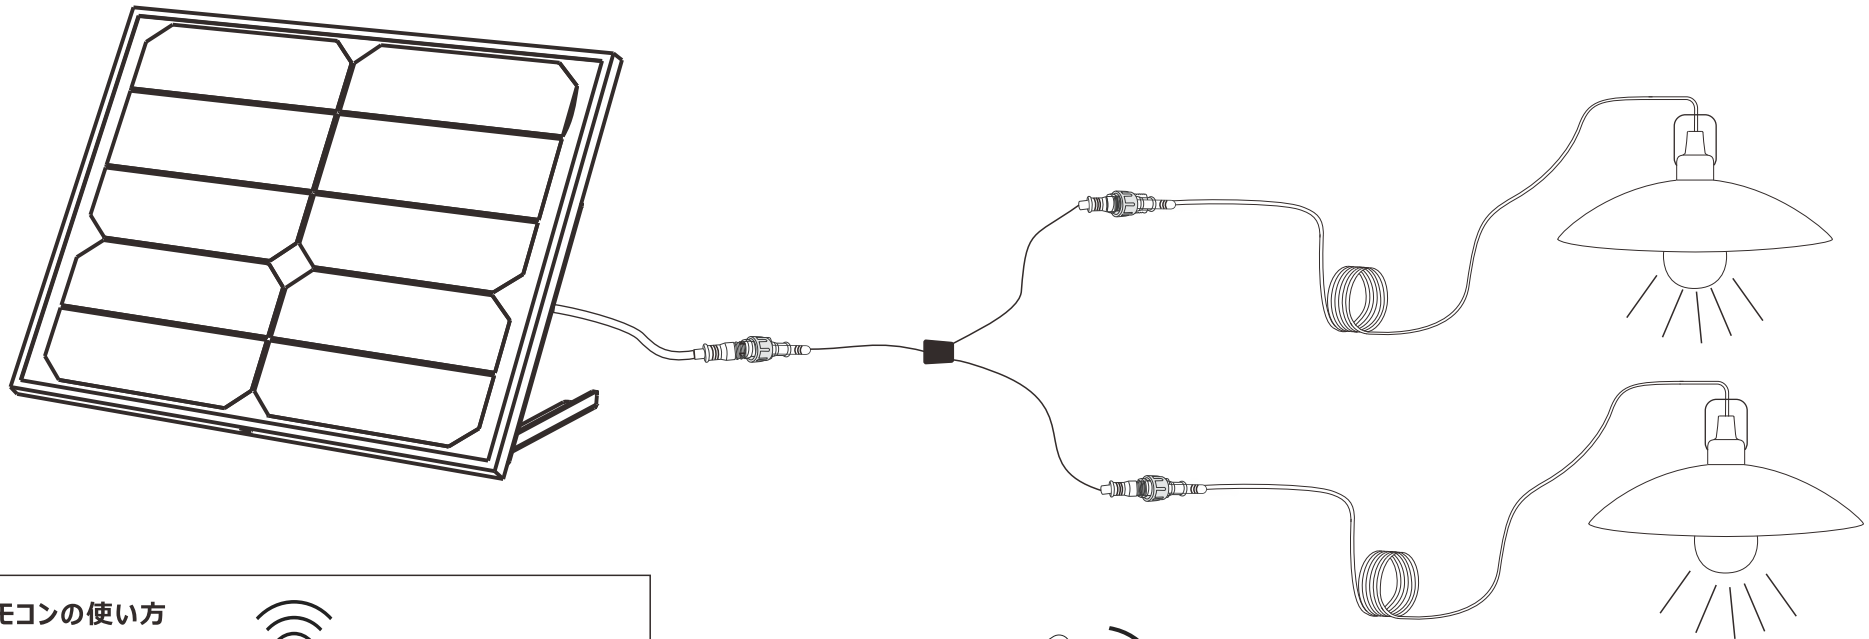

リモコンの使い方

検知モード

蓄電量によって明るさを自動切り替え

おやすみタイマー

1時間～8時間の設定時間後、自動で消灯します。

弱・中・強3つモード

※曇り・雨天など天気の悪い日は、弱モード点灯をお勧めします。

ON

昼白色/電球色の点灯切り替え

OFF

タイマーを解除

タイマー設定中にロック解除ボタンを押すと、タイマーが無効になります。


無段階調光

※検知モードに設定中は、発光色や発光強度を変更できません。


変更をする場合はまず、検知モードを【OFF】にしてください。

※検知モードや発光色の変更また、タイマーの設定・解除を行ったとき、LEDランプが一度点滅します。これは、設定が有効になったことを意味します。


記号	名 称				型 式		
図 名	図 番			尺 寸	1 : 1	用 紙	A 4
設 計		製 図		承 認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

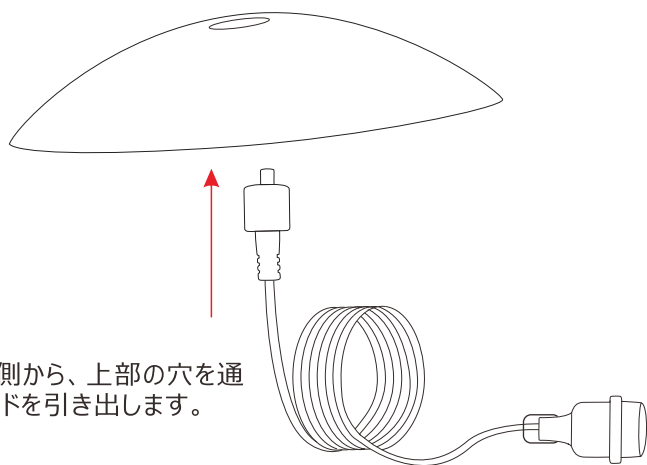

1.シェードの内側から、上部の穴を通して電源コードを引き出します。

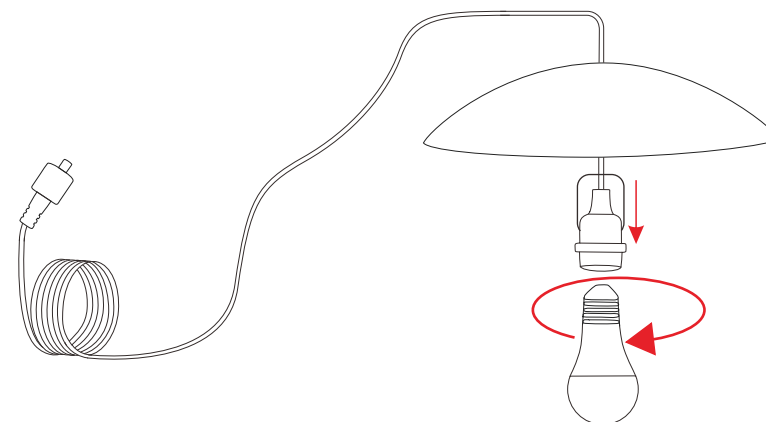

2.ソケット部分を引き上げ固定してから、専用LED電球を右に回して固定して下さい。

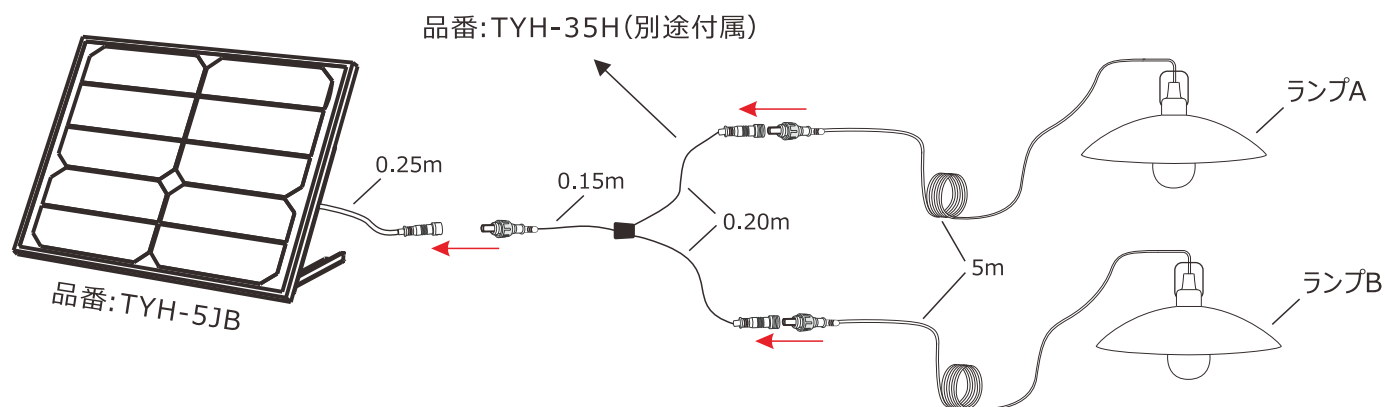

3.図のように、ランプAとランプBを分岐コードにしっかり差し込んでから、分岐コードのコネクタをソーラーパネルのコードに接続して下さい。


※防水パッキングがしっかり締められているかご確認ください。



4.リモコンでお好みのモードを選んで使用してください。


記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙 A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

「明るさ」「光色」を自在にコントロール

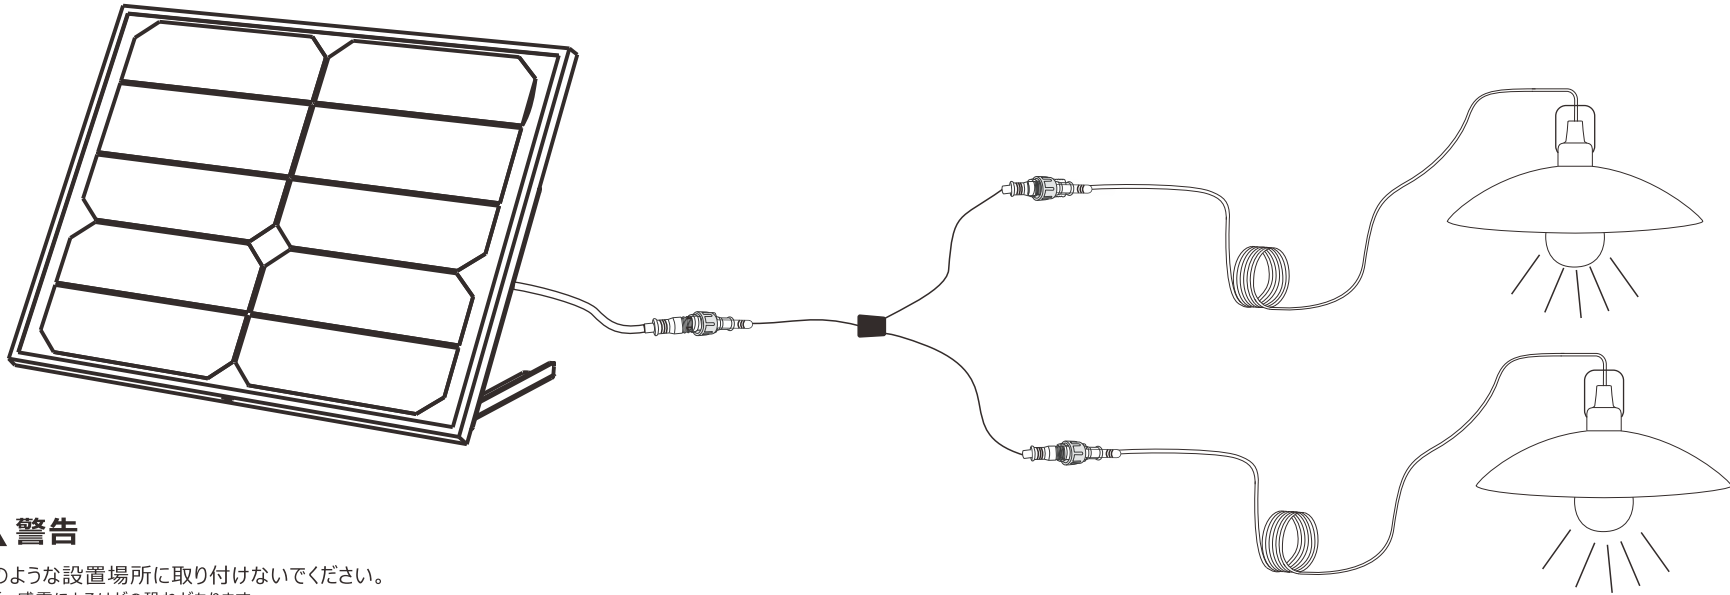


警告

・次のような設置場所に取り付けしないでください。
火災、感電によるけがの恐れがあります。

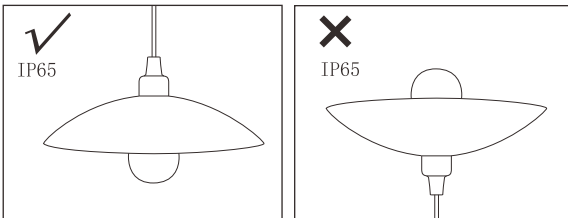

・LED電球は、市販の電球に取替えはできません。

本製品使用のLED電球は専用品となります。
市販LED電球はご使用頂けません。
作動電圧 3.7V

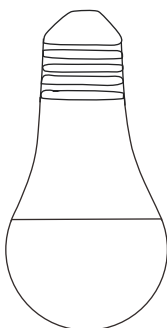

 非対応のLEDを取り付けると故障やトラブルの原因になるので、取り替えの際には注意が必要です。

記号	名 称					型 式			
図名				図番		尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認		  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			