

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒⇒  
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

## バッテリー着脱式LED作業灯 (品番：YH-S30G)

# 取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、  
当該QRコードをスキャンし、  
弊社HPよりご確認ください。

自社ブランド商品の確立により製品への責任を重く受け止め、  
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。  
アフターサービスや健全な品質管理システムの運用で消費者  
の皆様へ安心してご利用頂けるよう努めています。

地球に優しく・明るい未来

### ページ①

#### 【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


#### 仕様データ

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名                          | バッテリー着脱式LED作業灯                                                                       |
| 品番                          | YH-S30G                                                                              |
| バッテリー                       | ※バッテリーは付属されません                                                                       |
| 対応バッテリー                     | ハイコーキ社製バッテリー<br>型番：BSL 36A18X / BSL 36A18BX<br>BSL 36B18X / BSL 36B18BX / BSL 1820M~ |
| 効率                          | 30W(相当)                                                                              |
| 明るさ                         | 3500lm(最大)                                                                           |
| 光源数                         | 30W 高輝度COB LEDチップ × 1                                                                |
| 発光色                         | 昼光色6500K(±5%)                                                                        |
| 演色性                         | >Ra80                                                                                |
| 照射角度                        | 約145°                                                                                |
| 照射距離                        | 約30m(最大)                                                                             |
| 点灯モード                       | 100%-75%-50%-25%                                                                     |
| 点灯時間<br>※18V 4Aバッ<br>テリー使用時 | 2時間(100%) / 4時間(75%) / 8時間(50%) /<br>12時間(25%)                                       |
| 作業温度                        | -10℃～40℃                                                                             |
| 防水等級                        | IPX4                                                                                 |
| 耐衝撃等級                       | IK07                                                                                 |
| 後方可動域                       | 約165°                                                                                |
| 材質                          | PA6                                                                                  |
| 本体サイズ                       | 160×120×231mm                                                                        |
| 重さ                          | 約700g                                                                                |
| セット内容                       | 本体、M6ネジ、ナット、取扱説明書、保証書                                                                |


※バッテリーの寿命や仕様は、ご使用のバッテリーの説明書をご確認ください。

### ページ②

#### ■各部の名称

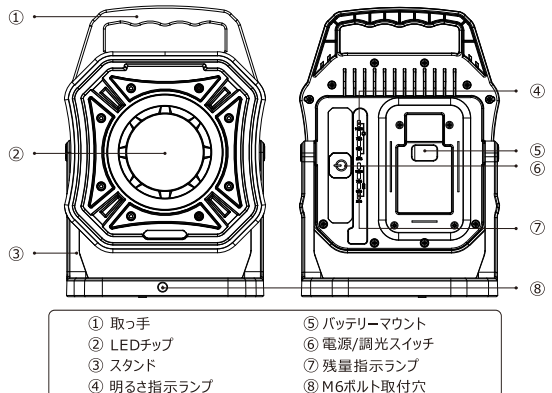

#### ■サイズ図面

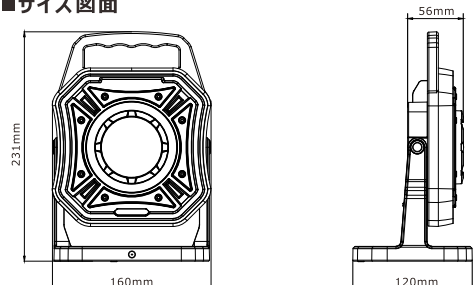


## ■点灯モード

ボタンを押すごとに、以下の順で切り替わります。  
「25% → 50% → 75% → 100% → OFF」


## ■点灯モード記憶機能（メモリー機能）

各点灯モードを20秒以上使用すると、その明るさを記憶します。  
電源をOFFした後、再度電源ボタンを押すと、前回記憶した明るさで点灯します。

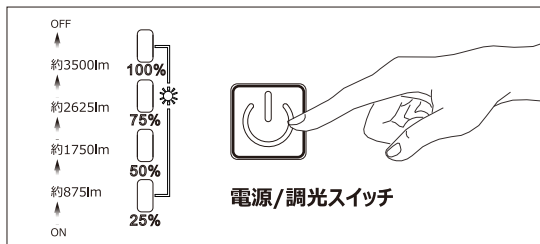


## ■バッテリー残量表示ランプ

バッテリー残量は、4段階の表示ランプの点灯位置で確認できます。

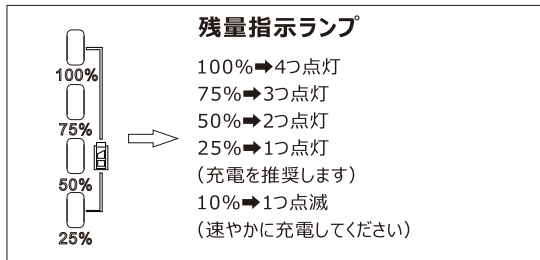

## ■バッテリー取付方法

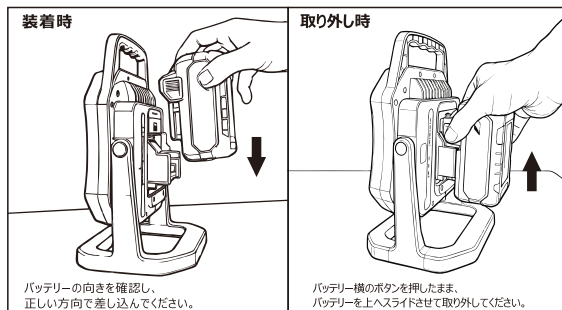

## ■18V/4.0Ahバッテリー使用時の点灯時間目安

| 明るさ  | 100% | 75%  | 50%  | 25%   |
|------|------|------|------|-------|
| 点灯時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約8時間 | 約12時間 |


※使用バッテリーにより点灯時間は異なります。

## ■【対応バッテリー型番】


型番：BSL 36A18X / BSL 36A18BX  
BSL 36B18X / BSL 36B18BX / BSL 1820M~

※上記以外の18Vハイコキ社製バッテリーについては、バッテリーソケットへ正常に装着でき、点灯動作に問題がない場合はご使用いただけます。ただし、すべての機種との互換性および動作を保証するものではありません。


## ■照射角度(約145°)

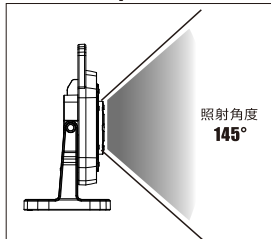


## ■COBチップ

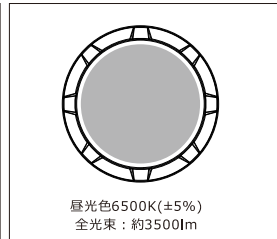

## ■角度調整（後方可動域：約165°）

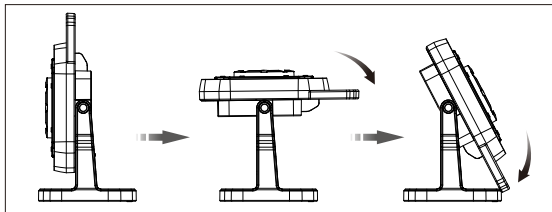

## ■使用例

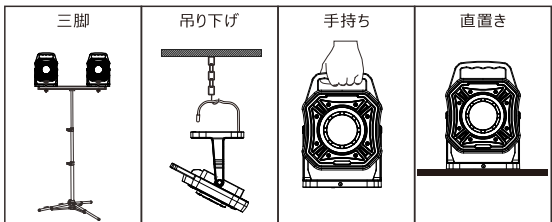

※三脚を使用する場合は、転倒しないよう安定した状態で使用してください。  
※吊り下げ使用時は、落下のおそれがないよう確実に固定してください。

## ■故障かな？

| 症状         | 原因                        | 処置                                     |
|------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 点灯しない      | 電源スイッチがOFFになっている          | スイッチをONにしてください。                        |
|            | バッテリー残量が不足している            | バッテリーを満充電にしてください。                      |
|            | バッテリーが正しく装着されていない         | バッテリーパックをレールの奥まで差し込んでください。             |
|            | 18V以外のバッテリーを使用している        | 本製品は18Vバッテリー専用です。対応する18Vバッテリーをご使用ください。 |
|            | バッテリー端子部に汚れや異物が付着している     | 異物を取り除いてください。                          |
| 指示ランプが点滅する | 高温でバッテリーの保護機能が作動している      | バッテリーを取り外し、しばらく時間を置いてから再度装着してください。     |
| 点灯時間が短い    | 指示ランプが点滅する                | 充電済みバッテリーへ交換するか当該バッテリーを充電してください。       |
| 本体が異常に熱い   | 使用中のバッテリーの残量不足または劣化が考えられる | 別の正常なバッテリーで動作をご確認ください。                 |
|            | 高温環境で長時間使用した              | 使用を中止し、本体が冷めてからご使用ください。                |

## ⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

### ■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を直射しないでください。
- ・目を締めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・異常発熱、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取扱いください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

### ■バッテリーについて

- ・本商品にはバッテリーは内蔵されておりません。お手持ちのバッテリーパックを取り付けてご使用ください。
- ・一部対応していないバッテリーがございます。無理にバッテリーを取り付けないようお願いいたします。
- ・バッテリーの故障や事故、けがの原因となるおそれがあり、大変危険です。
- ・使用中バッテリーが温かくなる場合がありますが異常ではありません。
- ・バッテリーは性質上、満充電状態であったとしても低温状態では使用時間が短くなります。
- ・本体や前面ガラス等の部品類が破損した状態で着脱バッテリーを入れて使用しないでください。
- ・着脱バッテリーを入れた後に、発煙や異臭がする等異常を感じたときにバッテリーを外して、使用を辞めてください。販売店または当社にご相談下さい。
- ・落下や強い衝撃等で損傷の恐れのある状態で、本製品は使用しないで下さい。発火 / 火災 / 感電などの恐れがあります。
- ・濡れた手で手持ちのバッテリーを本体に装着しないでください。感電・故障の原因になります。
- ・お手持ちのバッテリーを本体に装着した状態で火気の近くや炎天下の駐車場の車内等、高温になる場所では、使用 / 保管はしないでください。火災 / 故障などの原因になります。