

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

E-mail: home@goodgoods.co.jp

12Vバイク用 バッテリー充電器

HE-03

取
扱
説
明
書


ページ①

本充電器を使用する時は、必ずAC100V～240V電源家庭用コンセントから充電して下さい。

【使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「注意事項」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- この充電器は、12Vバイク用バッテリー及び12V自動車用バッテリー専用の充電器です。ヘッドランプの消し忘れや半ドアなどで一時的に放電したバッテリーや、かかりの悪いバッテリーの補充電などにご使用いただけます。※バッテリーに不具合がある場合は、充電しても正常に戻すことはできません。

【各部の名前】

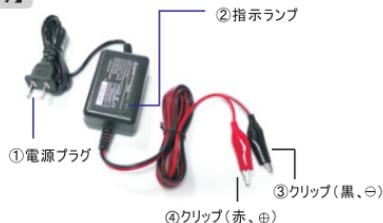

【使用方法・手順】

1. 充電器の赤クリップをバッテリーの【+】端子に、黒クリップをバッテリーの【-】端子にしっかりと接続して下さい。極性を間違えて接続すると、指示ランプが点灯しません。極性を正しく接続してから、指示ランプが緑で点灯します。
2. バッテリーに充電器を接続した状態でコンセントに差し込む。
 - ・充電器の電源プラグを家庭用のAC100V/200Vコンセントに差し込んで下さい。
 - ・コンセントに差し込むと、指示ランプが赤で点灯し充電が始まります。充電完了になると、緑に切り変わります。

「充電指示ランプについて」

- ・バッテリー残量が約80%まで充電されると、指示ランプが緑に切り替わる場合があります。
- ・バッテリー残量が100%まで充電された場合でも、赤ランプのまま点灯する場合があります。
- ※充電指示ランプは、正確性・精密性に欠ける場合がございます。おおよその目安としてご参考下さい。
- ※バッテリーと充電器の相性により、指示ランプが正しく作動しない場合がございます。

ご注意:

- ※バッテリーに接続せず充電器だけをコンセントに差し込むと、指示ランプは緑で点灯します。
- ※必ず先にバッテリーの極性を正しく接続してからコンセントに差し込んで下さい。
- バッテリーの極性を間違えて充電器に接続し、さらに充電器をコンセントに差し込んだ場合、充電器と接続されたバッテリーが故障する可能性があります。

※バッテリーを正しく接続しても緑のランプが点きつばなしの場合は、【故障かな?】お読みください。

ページ②

3. 充電終了後の処置

※充電終了後は速やかに充電器の電源プラグをコンセントから外し、充電クリップをバッテリー端子から外して下さい。

ご注意: 満充電後に、充電器をコンセントに挿しっぱなししないでください。

【故障かな?】

症状	考えられる原因	処置
指示ランプが点灯しない。	① 電源プラグがコンセントから外れている。 ② クリップの極性を誤って接続している	① 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ② 正しい極性で接続して下さい。
充電開始後、すぐに充電終了になる。	① 満充電バッテリー ② サルフェーションバッテリー ③ 過放電バッテリー	エンジンをかけてみてください。 ② エンジンがかからない場合はバッテリー交換をおすすめします。
充電開始しない。	低電圧バッテリー	HE-03は6.8V以下のバッテリーでは充電を開始しません。
充電終了したのに、エンジン始動できない。	① サルフェーションバッテリー ② 過放電バッテリー ③ バッテリー寿命	バッテリーが充電を受け付けない状態になっています。 バッテリー交換をおすすめします。
上記以外の症状	使用中を中止し、ご購入の店舗にご相談ください。	

【注意事項】

- ① 本製品は家庭電源AC100V～240Vに対応しております。指定以外の電源電圧で使用しないでください。
- ② 本製品は、バッテリーが6.8V以下の状態では使用・充電できません。(バッテリー切れから放置された場合、6.8V以下になる場合があります。)
- ③ ご使用のバッテリーが過放電あるいは長期的に電量不足の場合ご利用いただけません。
- ④ 12Vバッテリー充電以外(直流電源)に使用しないでください。充電器の発熱や、バッテリーの液漏れ・発熱・爆発の原因になります。
- ⑤ 本器は防水ではありません。
- ⑥ その他不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。