

地球に優しく・明るい未来

電池充電式LED イルミネーション (商品番号 LD30M)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

この度は、弊社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品を安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく
読み正しくお使いください。


■ご使用前の確認

- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・作業は電源を切った状態で行ってください。
- ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。取り付ける際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。
- ・設置の際に本製品を無理に引っ張ったりしないでください。また、コードやLED玉を強く圧迫するような設置もしないでください。
- ・LED製品は性質上弱干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。予めご了承ください。
- ・この取扱説明書は大切に保管してください。


品番	LD30M
発光色	青,白,黄,RGB (選択可)
点灯時間	50時間以上
充電時間	約4~7時間
使用電池	18650型充電電池LDC-361A*3本(3.7V)
電球数	500球
コードの長さ	約32m
コードの色	黒
点灯パターン	8パターン
8パターン	1.Combination : 2から8までを順番に繰り返す 2.In Waves : 波のように点滅 3.Sequential : 順番にゆっくり点灯 4.Slo-glo : ゆっくり点灯しゆっくり消える 5.Chasing Flash : 激しく点滅 6.Slow Fade : 全電球ゆっくり点灯ゆっくり消灯 7.Twinkle Flash : 全電球が一度にまたたく 8.Steady on : 全てが常時点灯する
LEDのデザイン	ボール形
防水加工	防滴
材質	ABS+PVC
重さ	約1.2kg (電池を含む)
セット内容	イルミネーション、電池ボックス、ボックス保護袋 LDC-361A* 3本、説明書、保証書、パッケージ

ページ②

■各部名称

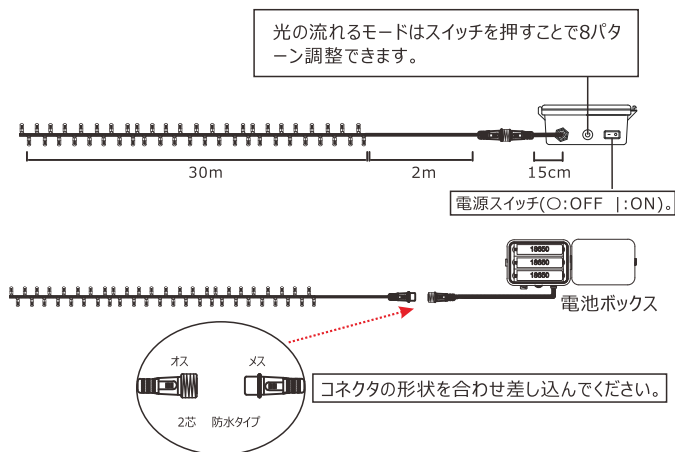



■電池ボックスの防水加工

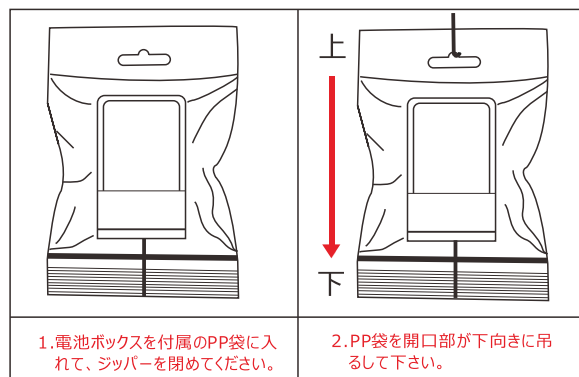

※開口部が上向きになる場合、隙間から浸水になってしまう恐れがあります。
※重要：屋外使用時には、必ず開口部が下向きにしてください。

ページ ③

■使用方法

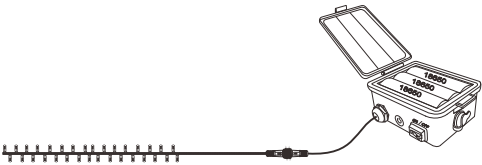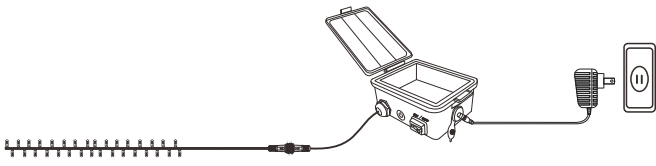電池で点灯する場合

1. +、- を逆にしないように電池を電池ボックスに入れてください。 2. 電池ボックスをイルミネーションに連結します。 3. スイッチをONにし、点灯パターンを調整します。 ※初めてのご使用や長期間使用しなかった場合には必ず充電してからお使いください。 ※新旧・異種電池を混用しないようご注意ください。 ※長期間保管の場合、一ヶ月に一回電池の状況を確認し、半分ほどまで充電を行ってください。
AC電源で点灯する場合

1. 電池を電池ボックスから取り外します。 2. 電池ボックスをイルミネーションに連結します。 3. 付属の充電アダプターで電池ボックスをコンセントに繋がります。 4. スイッチをONにし、点灯パターンを調整します。 ※AC電源で点灯する場合、必ず電池を取り外してください。

ページ ⑤

- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品を屋外で使用する際は電池ボックスをPP袋で防水加工してください。湿気の侵入によりショートの原因となります。
- ・本製品は水中で使用しないでください。
- ・本製品を水洗いしないでください。
- ・本製品の汚れは乾いた柔らかい布、又は中性洗剤を浸透させよく絞った柔らかい布でふき取ってください。
- ・濡れた手で製品を操作しないでください。
- ・LEDが露出しているため、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。
- ・コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らないでください。断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・コードやLED部分を踏みつけたり、強い力で折り曲げたりしないでください。玉切れや断線による故障や感電、火災の原因となります。
- ・電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。また、燃えやすいものの付近には設置しないでください。
発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・設置する場所は、突起物のないところを選んでください。漏電や感電、火災の原因となります。
- ・極端に温度が高くなる場所、金属製のフェンス、バルコニー、幕板などには設置しないでください。
- ・樹木に巻き付ける場合には、コードを強く引っ張りながら固定しないでください。風で枝を揺れたり、樹木の正常などによってコードが断線して危険です。

ページ ④

■製品の特性

- ・枝と枝の間を飛ばすような取付はしないでください。風雨などの影響で破損したり故障する原因となります。
- ・ビニタイ・ハンドのしめ過ぎは断線のおそれがあります。ご注意ください。
- ・樹木の成長などによってコードが断線して危険です。
- ・LEDが露出しているため、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。

■使用場所

本製品は次のような環境下では使用できません。

- ・粉塵が多い場所。
- ・振動が多い場所。(常時、振動や衝撃がある場所)
- ・可燃性ガス、腐食性ガスなどが発生する場所。
- ・浴室など、高温高湿になる場所。
- ・LEDライトが浸水する恐れのある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・雨などによる浸水や積雪がある場所


■充電の注意

- 充電器規格： 輸入：AC100V-240V 定格輸出：4.2V
- ・極性(+、-)を逆にしないように電池を電池ボックスにセットします。
- ・充電器のコネクタを電池ボックスにある充電口に差し込みます。
- ・充電器のプラグを家庭電源のコンセントに差し込み、充電を行います。(充電中:赤ランプ点灯 充電完了:緑ランプに切り替え)

■ご使用上の注意

- ・LEDは発光色や明るさにバラつきが出る場合や2〜3球点灯しない場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・必ず指定の電源をご使用ください。
故障・発火などの原因となります。
- ・通電したまま製品を取り付けしないでください。
- ・長時間使わない場合、電池を電池ボックスから取り外して湿気の少

ページ ⑥

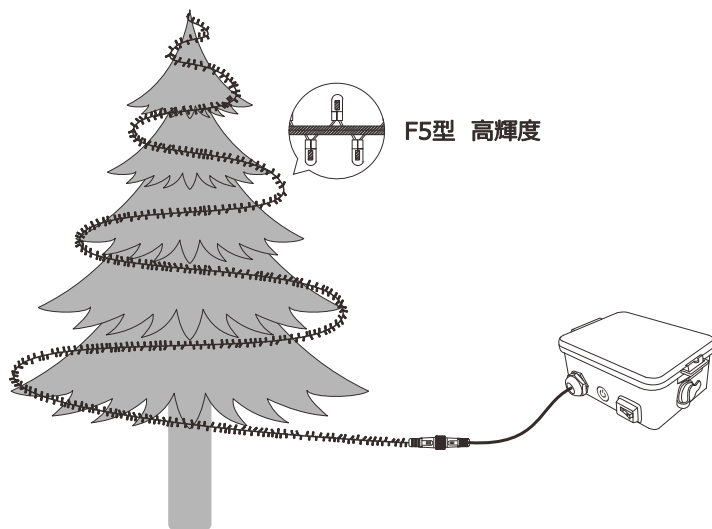

クリスマス・ツリー使用例