

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号YC27-9)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様


品名	LED充電式作業灯
品番	YC27-9
JANコード	4571461861166
LEDチップ	9灯
消費電力	27W (9pcs x 3W)
入力電圧	DC12/24V AC100V~240V
全光束(明るさ)	110Lm/W*27=2970Lm(最大)
照射角度	約35°
色温度	昼光色(6000K~6500K)
電池容量	4400mAh/7.4V
充電時間	約3~5時間
点灯時間	約2~3時間
主な材質	アルミ ABS
防水機能	IP44級防水
角度調節	前後120°
重量	約930g(本体のみ)
サイズ	約130mm*378mm*83mm
ボディカラー	ブラック+イエロー
作業温度	充電時:0~45℃;作業時:-10℃~50℃
保管温度	-5℃~35℃
セット内容	本体*1、シガーソケット*1(DC12V/24V)、 家庭用電源ACアダプター*1 (AC100V~240V)

ページ②

■各部の名称

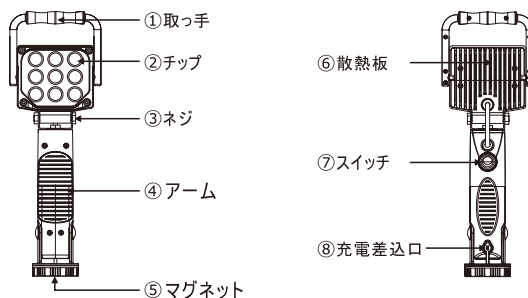

■サイズ図面

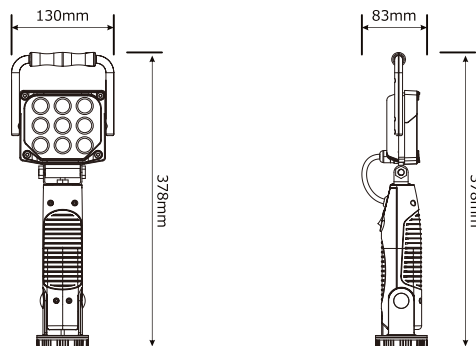

※スイッチの操作方法
「I」を押すと、ONになる。
「O」を押すと、OFFになる。




●照射角度の調整

●ライト部を上下に動かし、照射方向を調整する。

※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。


※ライト部が固定できないときはネジを締めてください

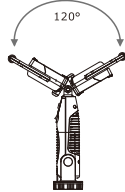

●マグネット機能&角度調整




強力マグネットで強力接着



前後90°調整可能


●充電方法

- AC充電器:家庭電源110V対応
- DC充電器:DC12V/24V対応

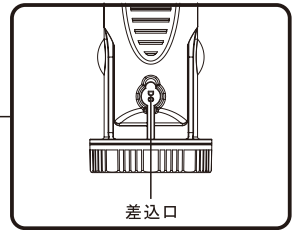


差込口

●シガーソケット充電口 DV12V/24V兼用

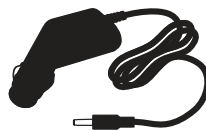

●ACアダプター 家庭電圧対応

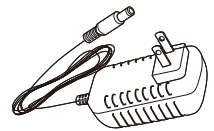


充電時間:約3~5時間(充電中;赤ランプ点灯 充電完了;緑ランプ点灯)

※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。


指示ランプではなく、充電時間を目安としてください。

※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。


●付属品

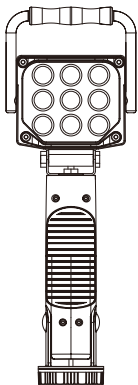

ライト本体

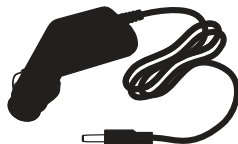

シガーソケット

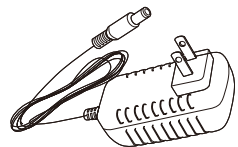

AC充電器



安全上のご注意 必ずお守りください

- 商品には多少の個体差があります。
充電時間や点灯時には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- 規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- 付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
・充電不良や、バッテリーの発熱発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、絶対に点灯させないでください。
・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電に適した温度は0~45℃です。
・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- LEDライトの光を、直視しないでください。
- 目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- 1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- 放電したまま放置すると、バッテリーが劣化します。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。
- 使用後は必ず消灯させる。
- コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったりしないでください。
(断線による消灯の原因となります。)
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてふき取ってください。
- 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

症状

原因・処置

点灯しない

- スイッチのON・OFFの状態を確認してください。
- 充電不足
⇒バッテリーを、満充電にしてください。

充電しない

- ACアダプターが、電源に接続されていない。
⇒電源コンセントに、接続してください。
- 電源ブレーカーが切れている。
⇒電源ブレーカーを入れてください。
- ACアダプターの不良(充電ランプの不点灯)
⇒もう一つの充電器で確認してください。