

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www.goodgoods.co.jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

LED充電式投光器

(商品番号YC-05W)

取扱説明書

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様


品名	充電式 LED 投光器折り畳み式マグネット付き
品番	YC-05W
知的財産権	意匠登録1622179号 意匠登録1607154号 実登3212657号
JAN	4571461861616
消費電力	30W
全光束	3600lm
調光機能	HIGH/LOW/SOS/FLASH (4 段階)
発光色	昼光色(6000K~6500K)
光源数	COBタイプ LEDチップ × 1 個
照射角度	120°
連続点灯時間	HIGH 約 3 時間 LOW 約 6 時間
充電時間	約 4 ～ 5 時間
バッテリー	グッド・グッズ専用 18650 型充電電池 × 3 本 (3.7V)
電池寿命	充放電サイクル回数：約 500 回
充電電圧	AC100V～240V 50/60Hz 兼用
USB出力	5V 1A
角度調整	前後 360°
防水等級	IP65 (生活防水仕様)
サイズ	約 W228*H153*D48mm
重量	約 1.3kg
主な材質	アルミニウム合金 + 銅+PC
ボディカラー	黒+黄色
作業温度	充電時：0～45℃ 作業時：-10～50℃
保管温度	-5～35℃
セット内容	投光器本体、AC充電器、18650 型充電電池*3本、 取扱説明書、保証書

ページ②

■各部の名称

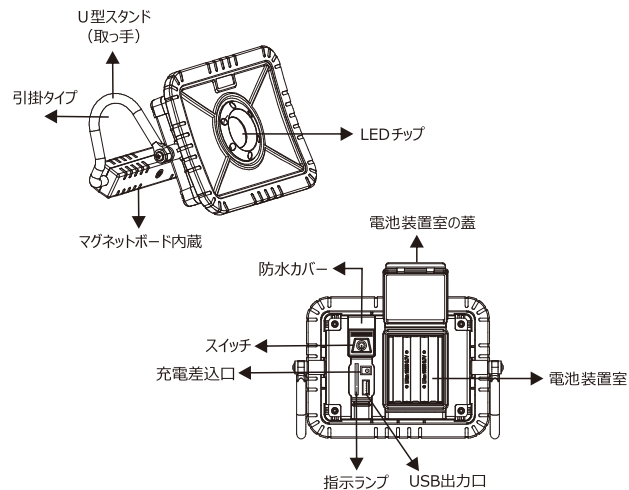

■サイズ図面

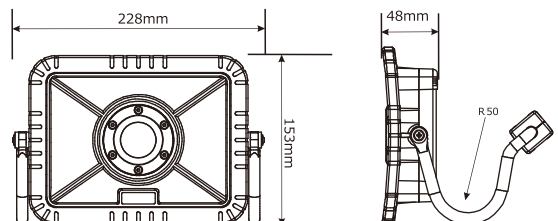

■使用方法


●スイッチの操作方法

4種類の点灯パターン切替

ハイモード ⇒ ローモード ⇒ SOS モード ⇒ フラッシュモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

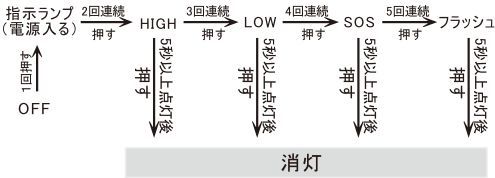

●残容量確認の方法

バッテリー残量は、LED の点灯具合で確認できます。


- 全てのランプが点灯 ⇒ 75 %～100 %。
- 赤 ①、黄 ②、緑 ③ ランプ点灯 ⇒ 50 %～75 %。
- 赤 ①、黄 ② ランプ点灯 ⇒ 25 %～50 %。
- 赤 ① ランプ点灯 ⇒ 5 %～25 %。
- 赤 ① ランプ点滅 ⇒ ほとんど空の状態を表しています。



※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。


●照射角度の調整

- 足スタンド部（取っ手）を前後に360°動かし、照射方向を調整する。
- ※ 無理な力がかからないようにしてください。

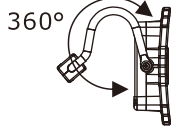

●マグネット機能

マグネットボード搭載していますので、鉄釘やスチール棚・机などに貼り付けられます。

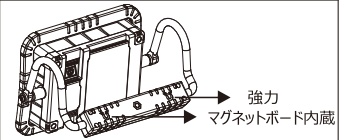


●その他

単管やパイプなどに引っ掛けてご使用になる場合	USB 出力
内径 R50 のスタンド部は、単管などに掛けて使用する事が可能です。	※USB 充電ケーブルは別売りです。

●充電方法


本体への充電方法

- ①電池をプラス、マイナス間違えないようにセットしてください。
 - ②防水カバーを開ける。
 - ③AC充電器の接続コネクタを、投光器にある充電口に差し込む。
 - ④AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込む。
- ※新旧、異種の電池を混用しないでください。

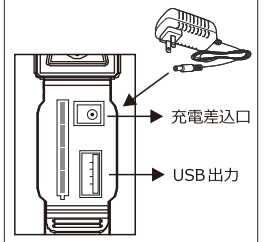

●充電状態の表示:

■バッテリー残量計ランプ	
充電中 赤点滅	
赤点灯	○ 緑
黄点滅	○ 黄色
黄点灯	○ 赤
緑点滅	
充電完了 緑点灯（全点灯）	

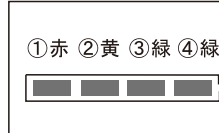

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチの ON・OFF の状態を確認ください。 ●充電不足 ⇒ バッテリーを、満充電にしてください。 ●電池の向きを逆になっているかご確認ください。 ●電池劣化 ⇒ 新しい電池で確認ください。
充電しない	●ACアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒ 電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒ 電源ブレーカーを入れてください。 ●ACアダプターの不良（充電する時、本体にある指示ランプが不点灯） ⇒ 新しい充電器で確認ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■投光器について

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LED ライトの光を、直視しないでください。
- ・目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取扱ってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・長時間使わない場合は、電池を機械から外して湿気の少ないところに保管してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量な台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
- バッテリーについて
- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態で多少しづつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- ・他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。