

地球に優しく・明るい未来

LEDスティックライト
(商品番号 YC-06H)

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS®
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

取
扱
説
明
書

ページ①

このたびは、グッド・グッズ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」は、必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■仕様詳細


品名	充電式 LED スティックライト
品番	YC-06H
JANコード	4571461861975
消費電力	20W
全光束	2500lm
調光機能	HIGH/LOW/SOS (3段階)
発光色	昼光色 (約 6000K)
光源数	COB タイプ LED チップ×1 個
照射角度	約 120°
連続点灯時間	HIGH : 約 3 時間 LOW : 約 5 時間
充電時間	約 4～5 時間
バッテリー寿命	充放電サイクル回数: 約 500 回
充電器規格	入力規格: AC100V～240V 出力規格: 5V 1.2A
USB 出力	5V 1A
スタンド調整	約 160°
防水等級	IP65 (生活防水仕様)
重量	約 394g
主な材質	アルミニウム合金+PC+シリコンゴム
ボディカラー	黒+黄色
使用環境温度	充電時: 0～45℃ 作業時: -10～50℃
セット内容	ライト本体、AC 充電器 (品番: ZC02-S)、取扱説明書、保証書

ページ②

■各部の名称

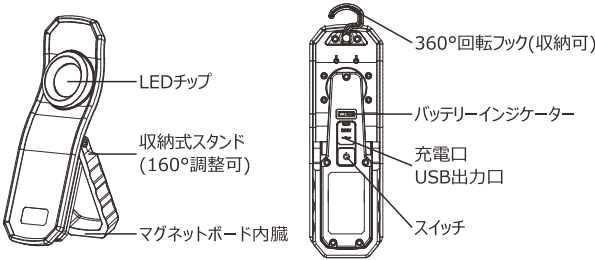

■サイズ図面

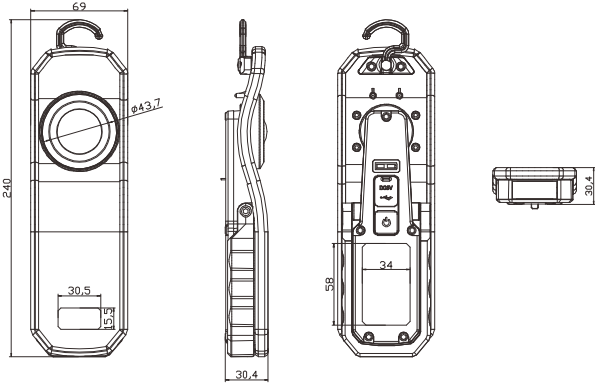

■使用方法


●スイッチの操作方法

3種類の点灯パターン切替

ハイモード⇒ローモード⇒SOSモード

スイッチを押すと、点灯・消灯・点灯パターンを切り替えます。

※段階的に点灯パターンを選択します。

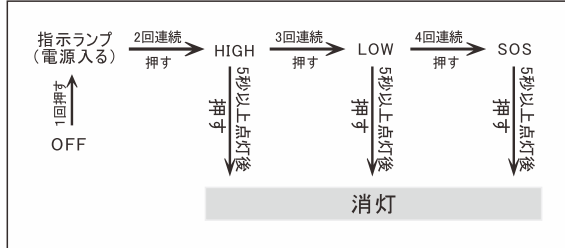


●照射角度の調整

- 収納式スタンド（取っ手）をに約160°動かし、照射方向を調整する。




●360°回転式フック

- 裏面に収納式フック付き
- 左右360°回転可



●マグネット機能


スタンドにマグネットボード搭載していますので、鉄骨やスチール棚・机などに貼り付けられます。

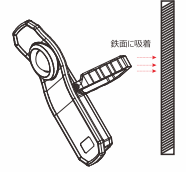

●その他

USB出力：

USB出力ポート搭載し、携帯など電子機器に充電対応。

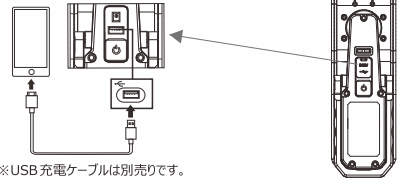


※USB充電ケーブルは別売りです。

●充電方法

本体への充電方法


- ①ライトをOFFにする。
 - ②防水カバーを開ける。
 - ③AC充電器の接続コネクターを、本体にある充電口に差し込む。
 - ④AC充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込む。
- ※充電中はそばに離れないでください。

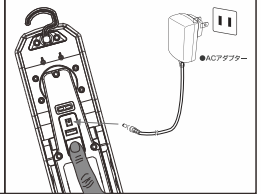

●充電状態の表示

- バッテリーインジケーター

赤ランプ点滅（充電中）
↓
緑ランプ常時点灯（充電完了）



①赤 ②緑

※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	●スイッチのON・OFFの状態を確認ください。 ●充電不足 ⇒バッテリーを満充電にしてください。
充電しない	●A Cアダプターが、電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。 ●電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。 ●A Cアダプターの不良（充電ランプの不点灯） ⇒新しい充電器で確認ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。

- ・LEDライトの光を、直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。

- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。

- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが内蔵されています。リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電となり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。1ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。
- 他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・付属の充電アダプター以外では、充電しないでください。
- 充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・1ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温場所に保管すると、劣化します。