

地球に優しく・明るい未来

# LED充電式投光器

(商品番号YC-15G)

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



株式会社 グッド・グッズ

[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

## 取扱説明書

### ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】

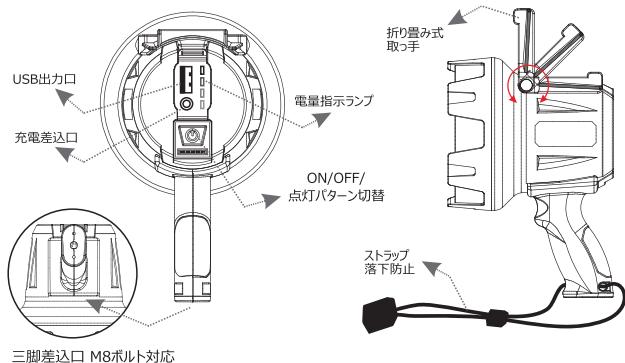
- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

#### ■仕様

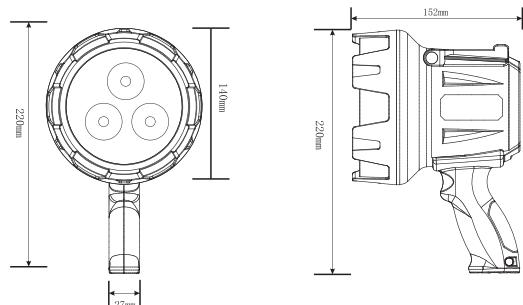
品名	充電式 LED サーチライト 遠距離照射
品番	YC-15G
JANコード	4571461861753
LED パワー	15W (LED*3 灯)
全光束	1500lm (Hi モード)
照射角度	15°
照射距離	900m
発光色	昼光色 (6500K)
調光機能	Hi-Mid-Lo-SOS (4 パターン)
点灯時間	Hi:約 3 時間 Mid:約 4 時間 Lo:約 7 時間
充電時間	約 3-4 時間
バッテリー	内蔵式バッテリー (3.7V 6600mAh)
電池寿命	充放電繰り返し数約 500 回
充電器規格	AC-DC 5V 1.5A
USB 出力	5V 1A
防水等級	iP65
質量	0.7kg
材質	ABS/PC
サイズ	約 W140*D152*H220 mm
セット内容	ライト本体、充電器、取扱説明書、保証書

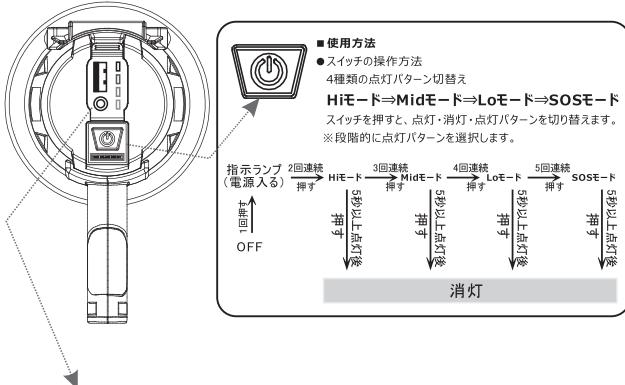
### ページ②

#### 各部の名称と使い方

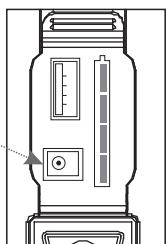
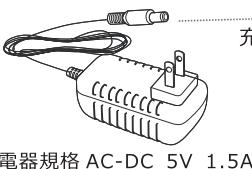


#### ■サイズ図面 (mm)



**本体への充電方法**

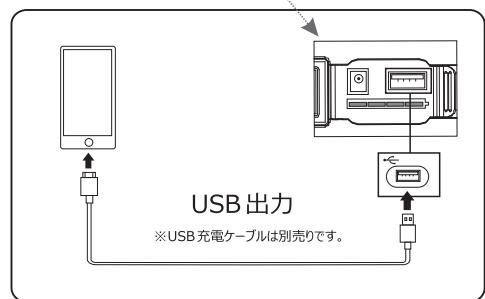
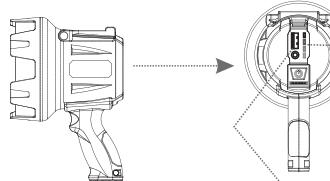
- 1.スイッチをOFFにする。
- 2.防水カバーを開ける。
- 3.AC充電器の接続コネクターを、ライトにある充電口に差込む。
- 4.AC充電器のプラグを家庭用コンセントに差し込む。

**● 残容量確認の方法**

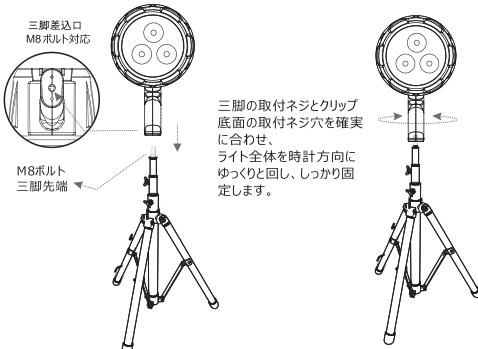
バッテリー残量は、LED の点灯具合で確認できます。

- 全てのランプが点灯 → 75% ~ 100%。
- 赤①、黄②、緑③ランプ点灯 → 50% ~ 75%。
- 赤①、黄②ランプ点灯 → 25% ~ 50%。
- 赤①ランプ点滅 → 5% ~ 25%。
- 赤①ランプ点滅 → ほとんど空の状態を表しています。

※指示ランプは正しく作動できない場合もございます。ランプではなく、充電時間を目安としてください。

**● 三脚に取扱方法**

クリップの底面にある三脚取付ネジ穴 (M8) を、別途用意した三脚に取り付ける。  
※三脚は付属しておりません。別途お買い求めください。  
※三脚によっては取り付けられない場合があります。

**安全上のご注意 必ずお守りください****■ ライトについて**

- 商品には多少の個体差があります。
- 充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- LEDライトの光を、直視しないでください。
- 目を痛めたり、目に悪影響をおぼえ恐れがあります。
- 本体の分解・修理・改造は、しないでください。
- 異常作動、発火、感電など、事故の原因となります。
- 本体が非常に熱い、異音、異臭がある、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- 本製品は、大切に取り扱ってください。
- 落とし、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- 点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。
- 本製品は仮設使用、施設照明用途には使用しないで下さい。

**■ バッテリーについて**

- 本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- 頻繁な充電は過充電・過放電を繰り返さないよう注意ください。
- バッテリーは使用しない状態でも少しもつ放電しています。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると充電できなかったり、過充電ができないことがあります。
- 規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めでください。
- 他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- 付属の充電アダプター以外での充電しないでください。
- 充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中は、絶対に点灯しないでください。
- バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- 充電中や、充電中は、バッテリーが温かくなることがあります、異常ではありません。
- 充電に適した温度は約4~5℃です。
- 0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- 一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。
- リチウムイオンバッテリーは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。

症 状	原因・処置
点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチのON-OFFの状態を確認ください。</li> <li>→スイッチをONにしてください。</li> <li>・バッテリー残量不足</li> <li>→バッテリーを満充電にしてください。</li> </ul>
充電できない (充電する時、本体にある指示ランプが点かない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ACアダプターが電源に接続されていない。 →電源コンセントに接続してください。</li> <li>・コンセントスイッチのON-OFFの状態を確認する。</li> <li>・電源ブレーカーが切れている。 →電源ブレーカーを入れてください。</li> <li>・ライト、充電器、電源コンセントの間がしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントを試して見る。 ・充電器が不具合か →新しい充電器を試してください。</li> <li>・バッテリーの寿命が来る。</li> </ul>