

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！  
当社直営オンラインショップ  
アクセスはこちら⇒⇒⇒⇒  
[www.goodtoku.com](http://www.goodtoku.com)



**GOODGOODS®**  
株式会社 グッド・グッズ  
[www.goodgoods.co.jp](http://www.goodgoods.co.jp)  
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8  
TEL:072-447-8536  
FAX:072-447-8537  
E-mail:info@goodgoods.co.jp

## 円柱型 充電 給電兼用式 LED作業灯 (品番：GD-H100B)

# 使用上の注意事項

### ページ①

#### 【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。


#### ■仕様

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 品名            | 円柱型 充電 給電兼用式 LED作業灯                    |
| 品番            | GD-H100B                               |
| JAN (GS1) コード | 4571461863474                          |
| 効率            | 100W                                   |
| 全光束           | 10000lm                                |
| 発光色           | 5500K-6000K                            |
| 演色性           | > Ra80                                 |
| 点灯モード         | 3段階 (Hi・Mid・Lo)                        |
| 照射角度          | 約360°                                  |
| 点灯時間          | 点灯時間 Hi: 約3時間 Mid: 約6時間 Lo: 12時間       |
| 光源数           | LEDチップ×432個                            |
| 充電時間          | 充電時間 本体OFF時: 約5時間<br>本体ON状態での充電: 約25時間 |
| バッテリー         | 内蔵式リチウムイオンバッテリー(18.5V 8800mAh)         |
| 電池寿命          | 充放電繰り返し回数: 約500サイクル                    |
| コードの長さ        | 約1.5m (2芯/3芯兼用)                        |
| 充電電圧          | 入力: 100V-240V<br>50/60Hz兼用             |
| 防水等級          | IP65 (生活防水)                            |
| 材質            | アルミニウム合金 + PC                          |
| サイズ           | 1520*180*180mm                         |
| 重量            | 6.5KG(本体)                              |
| セット内容         | 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書         |

※1.満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなることがあります。  
※2.点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。  
※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。


### ページ②

#### ■各部の名称

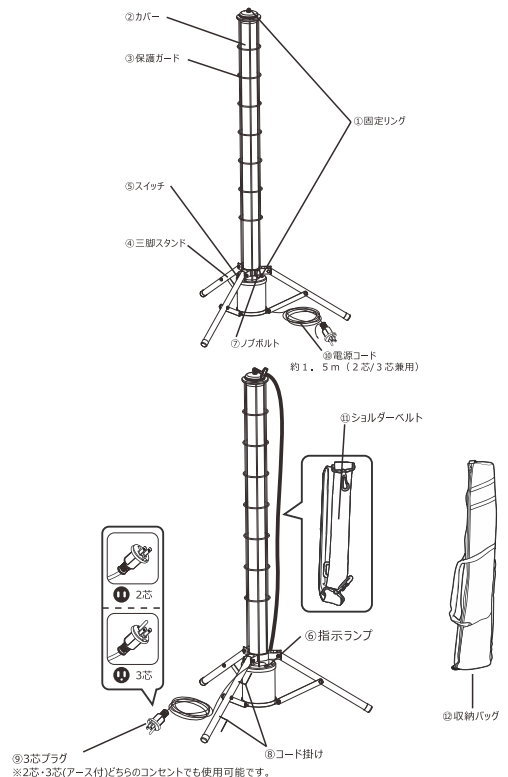


## ■充電方法

- ① 電源プラグを電源コンセントにしっかり差し込む。充電が開始されます。
- ② 充電中は指示ランプは赤が点灯し、蓄電が完了すると緑が点灯します。  
(通常蓄電時間：約5時間)

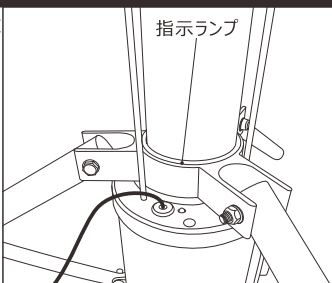

## ■2Way点灯方式

- ① 充電を行ってから、内蔵バッテリーにより点灯が可能です。バッテリー残量の低下に伴い、わずかに明るさが低下する場合があります。
- ② コンセントからの給電点灯が可能です。コンセントに繋いだ状態での点灯は、内蔵バッテリーではなくコンセントからの給電により点灯します。  
※給電点灯中は低電流で充電を行っています。

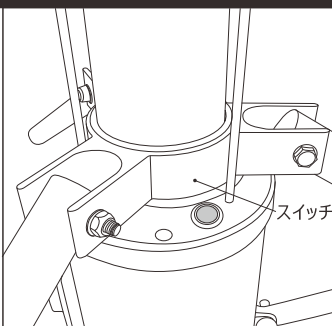


## ■3段階調光

スイッチ1つで3段階切り替え可能


**HIGH⇒MIDDLE⇒LOW⇒OFF**

スイッチを押すとHiモード点灯し、もう一度押すとMidモード点灯し、さらにもう一度押すとLoモード点灯し、最後もう一度押すと消灯します。

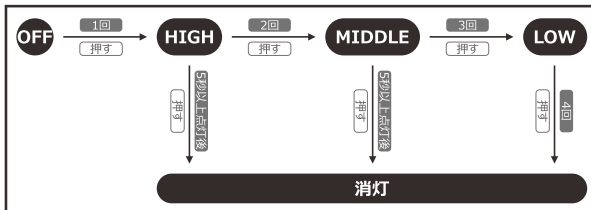

## ■スタンドの調節方法

- ① 三脚固定用ノブボルトを緩めてから3本の脚を広げます。
- ② スタンドが安定したら、三脚固定用ノブボルトをしっかりと締めます。

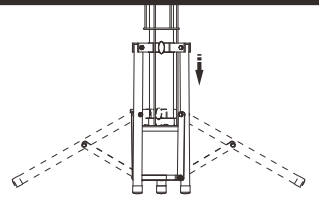

※必ず、安定した水平な場所で、転倒のおそれがない状態で使用してください。  
※転倒防止の為、三脚を最大域まで広げてください。  
※ノブボルトをしっかりと確実に締めてください。

## ■ショルダーベルトの取付方法

ショルダーベルトの両端のカラビナフックをライト本体の上下にある固定リングに引掛ける。



## ■故障かな？

| 症状    | 原因                | 処置                                            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 点灯しない | 充電不足              | バッテリーを満充電にしてください                              |
|       | スイッチの不良           | 新しいスイッチと交換する                                  |
|       | 内蔵バッテリーの不良        | 新しいバッテリーと交換する                                 |
|       | バッテリーの劣化          | 以前よりも、半分ほどしか点灯しない場合は、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する |
| 充電しない | 電源に接続されていない       | 電源コンセントにしっかり接続されているか確認するか、別のコンセントを試してください     |
|       | 電源コードの不良          | 新しい電源コードと交換する                                 |
|       | バッテリーの温度が高い、または低い | バッテリーの温度を、常温にしてから充電してください。                    |
|       | バッテリーの劣化          | 以前よりも、半分ほどしか点灯しない場合は、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーと交換する |

## 安全上のご注意事項 必ずお守りください

## ■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・LEDライトの光を、直視しないでください。目を痛めたり、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ・本体の分解・修理・改造は、しないでください。異常作動、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取り扱いってください。落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。

発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。

- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。
- ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないで下さい。

## ■バッテリーについて

本製品は、電子基板の回路分割設計により、充電と給電を同時にご使用頂けます。しかしながら、ライト点灯中(給電中)は低速充電となります。  
充電をお急ぎの場合は、ライトを使用せず充電だけを行って下さい。

- リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月に一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなかったり、満充電ができなかったりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は止めてください。他の電圧での充電は、重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は0～45℃です。0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。
- 長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。
- ・ライトは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化に繋がります。