

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ
アクセスはこちら⇒
www.goodtoku.com



GOODGOODS[®]
株式会社 グッド・グッズ
www.goodgoods.co.jp
〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
E-mail:info@goodgoods.co.jp

ソーラー充電式
LED発光A型標示板
(商品番号：KG-SJ3A)

取扱説明書



商品の詳細・最新情報については、
当該QRコードをスキャンし、
弊社HPよりご確認ください。

当社ブランド商品の増進により製品への責任を重く受け止め、
自社工場及び販売店では様々な情報を共有し連携を強化。
アフターサービスや緑豊かな品質管理システムの運用で消費者
の信頼に努めてご活用願います。地球に優しく、明るい未来

ページ①

【ご使用前に必ずお読みください】


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

製品仕様

品名	ソーラー充電式LED発光A型標示板
品番	KG-SJ3A
JANコード	4571461864044
全光束	最大約190lm
調光機能	HIGH約9時間・MID約13時間・LOW約23時間
点灯方法	調光スイッチ長押し
連続点灯時間	最大23時間
充電時間	ソーラー充電 約16時間※天候・日射条件等により異なります Type-C充電 約7時間(5V/1A)
バッテリー寿命	充放電サイクル回数：約500回
バッテリー	3.7V 4000mAh (内蔵型)
充電規格	①ソーラー充電 ②Type-C充電
防水等級	IP54(生活防水仕様)
サイズ	530*280*40mm
重量	約1.5kg
主な材質	PP+PMMA
作業温度	-30～50℃
セット内容	A型標示板本体、差し替え用標識プレート*3枚、 Type-A to Type-Cケーブル、保証書、 取扱説明書

ページ②

■セット内容

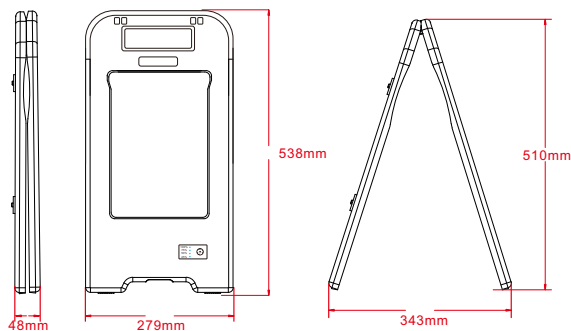

■ 標識差し替え方法・使用方法

① 標識プレートを左右の爪にかけスライドする

② 四方の爪に全て引っ掛ける

③ 点灯ボタンを長押しし電源を入れた後、使用場所に合わせた光量を設定

■ 充電方法

1.ソーラー充電

ソーラー式

備考：ソーラーパネルで充電時、日当たりの強さによって充電時間が異なります。

①ソーラーパネルを太陽に向ける

②パネルが太陽光を感じて充電を開始します。

※ソーラーパネルに光が当たっている場合、本体は点灯しません。

※ソーラーパネルを使用して充電を行う場合、時間の経過とともに太陽の位置が変化するため、効率よく充電を行うには、太陽光を受けやすい角度にパネルの向きを随時調整する必要があります

用途で選べる3種の標識を差替え可能



■ 故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
ライトが点灯しない	スイッチがOFFになっている	スイッチをONに変更してください
	ソーラーパネルに光が当たっている	パネルに光が当たらないよう設置してください
満充電にしても点灯しない	充電量が不足している	電源OFF後、しっかり充電を行ってください
	ソーラーパネルに光が当たっている	パネルに光が当たらないよう設置してください
充電できない	点灯機能の故障	使用をやめ、当社へご連絡下さい。
	太陽光から充電する場合：太陽光の照射が弱いと、充電されない可能性があります。	日当たりが確保できる状態で再度充電をお試しください。
充電できない	コンセント充電する場合：①急速充電器で使用している。②充電端子の不具合	①当該製品はDC5V/1Aのみに対応しているため、USBアダプターを変更し、充電をお試しください。 ②充電ケーブルや差込端子に緩みや破損がないかをご確認ください。端子側に問題がある場合は、ただちに使用を中止し、当社までご連絡ください。

2.type-C充電

① 本体内部のtype-C端子カバーを外す

② お持ちのケーブルを接続し充電を開始します。

入力電圧：5V/1A（固定）

充電時間：約7H

※電圧が5Vで、1Aを超える電流で充電しても、充電時間は短縮されません。また充電時の電圧は必ずDC5Vに固定してください。

■ 点灯モード

調光スイッチを押すごとにモードが変更されます

長押し：電源ON/OFF

LOW → MID → HIGH

点滅 ← HIGH

※ソーラーパネルに光センサーが搭載されています。光が当たっている時は本体は点灯する事が出来ません。

※ライトが点灯できないほどバッテリー残量が少ない場合でも、電源がOFFになっていないと、指示ランプが25%の状態 で点灯し続けることがあります。

安全上のご注意/使用上のご注意

■ライトについて

- ・商品には多少の個体差があります。
- ・充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。
- ・本体の分解・修理・改造はしないでください。
- ・動作異常、発熱、発火、感電など、事故の原因となります。
- ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
- ・本製品は、大切に取扱いください。
- ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検して下さい。
- ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・本製品は、完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないで下さい。
- ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませて拭き取ってください。

■バッテリーについて

- ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。
- ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。
- ・頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。
- ・バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください。
- ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。一ヶ月ほど一回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。
- ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状態では使用時間が短くなります。
- ・バッテリーを充電する時は、事前に放電させることや使い切る必要はありません。
- ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ・低温または高温の場所で充電すると充電できなかつたり、満充電ができなかつたりすることがあります。
- ・規定の電源で充電してください。他の電圧での充電は絶対におやめください。重大な事故の原因となり、非常に危険です。
- ・充電中は、絶対に点灯させないでください。
- ・バッテリーへの負担が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。
- ・充電中は、そばを離れないでください。必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを選び、安全な場所で充電してください。
- ・充電に適した温度は-20～50℃です。
- ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。
- ・長期保管の場合は、定期的に（3ヵ月毎に）充電してください。
- ・ライトは、高温多湿の場所を避けて保管してください。バッテリーの劣化につながります。