

このたびは、グッド・グッズ製品をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、適切な取り扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取り出せるよう大切に保管してください。

エアゲロウ AirGlow

LEDバルーンライト

KT-BL240-B

KT-BL240-W


360°
発光

明るさ
38400
ルーメン



KT-BL240-W


上部発光

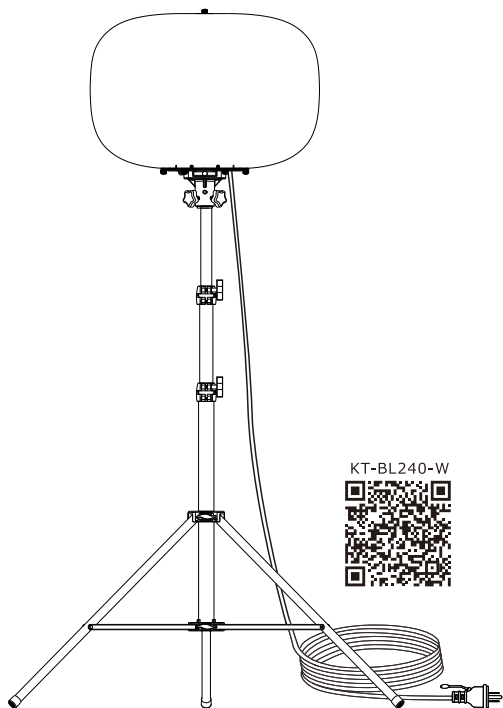

KT-BL240-W



KT-BL240-B

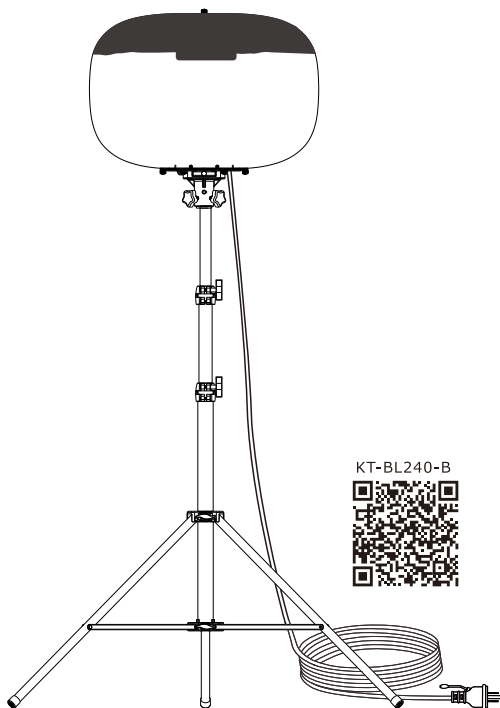

KT-BL240-B



株式会社グッド・グッズ

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

☎ 072-447-8536 📠 072-447-8537

🏠 ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>



公式HP



公式ショップ

【ご使用前に必ずお読みください】

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠ 危険



- 火気を近づけてはいけません。
製品が発火する原因になります。



- 分解、加工、加熱、水などの液体へ入れてはいけません。

⚠ 警告



- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異臭や異音がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体や電源コードやプラグが破損した
- ・ACを使っている場合は、電源プラグを抜いてください。



- 分解・修理・改造しない
火災・感電の原因になります。



- 機器内部に水をかけたり、ぬらしたりしない
火災・感電・けがの原因になります。




- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

【発電機をご使用時の注意事項】

- ・必ずインバーター式発電機をご使用ください。
- ・インバーター非搭載発電機（ガソリン発電機など）は使用しないでください。
電圧・周波数の変動が大きいと、ライト故障の原因となる場合があります。
- ・インバーター非搭載発電機を使用したことによる故障につきましては、保証期間内であっても保証対象外となります。
- ・安定した電力供給が可能なポータブル電源のご使用を推奨しております。
推奨機種（当社製品）：SPI-1200AT / SPI-700AT



各部の名称

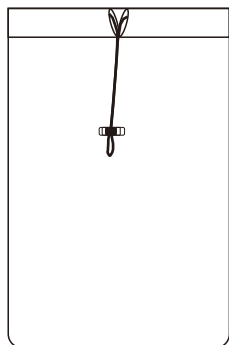

バルーン投光器用
防塵防水保護カバー





収納ケース

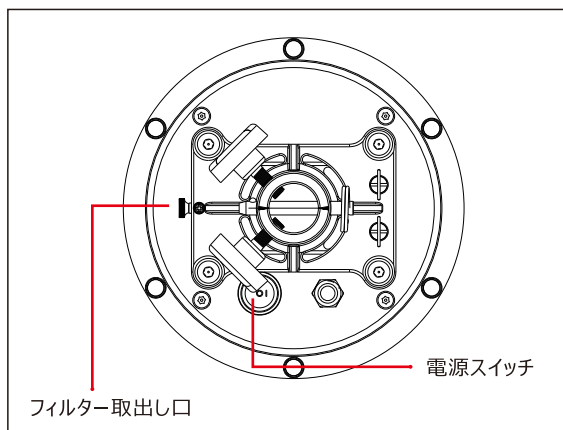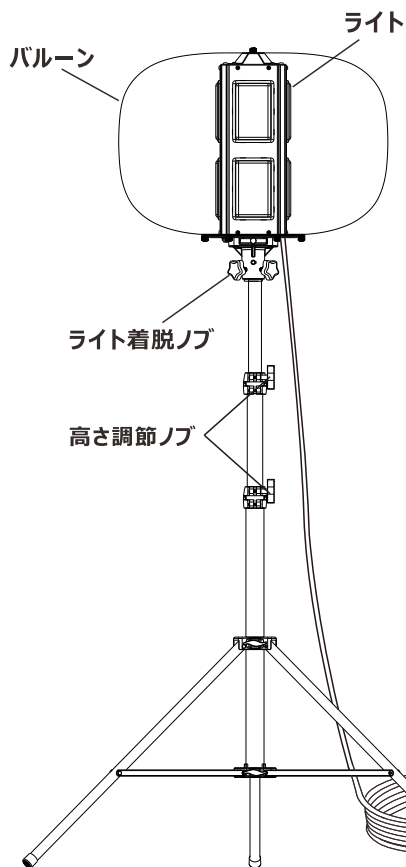

プラグ付き電源コード(5m)


セット内容

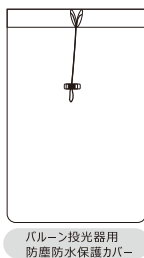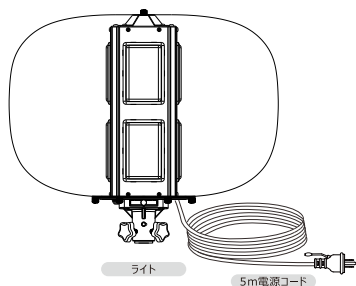

バルーン投光器用
防塵防水保護カバー




収納ケース

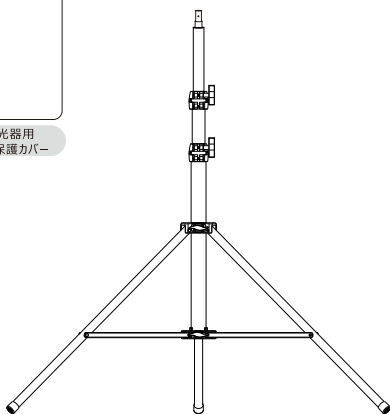

スタンド

バルーン交換手順

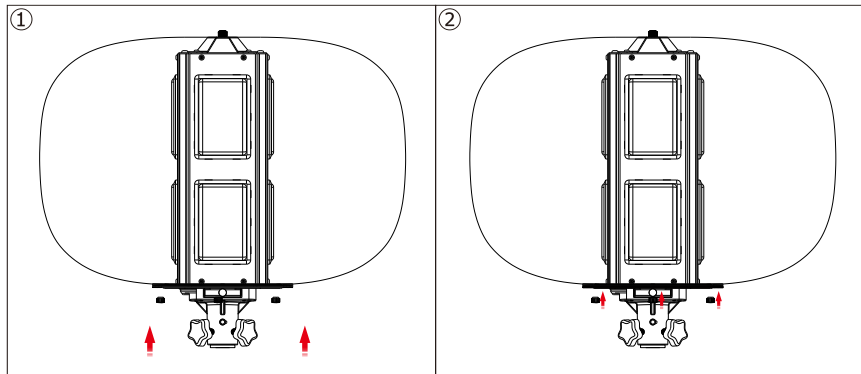

バルーン布の取り付け・取り外し方法

■ バルーン布の固定箇所

出荷時、バルーン布はライト本体に取り付けられています。

固定箇所は、上部1箇所、底面4箇所のねじ込みキャップです。

■ 取り外し方法

① 上部および底面のねじ込みキャップを取り外してください。

② バルーン布を取り外してください。

※ バルーン布が突起物などに引っ掛かり、破れないようご注意ください。

■ 取り付け・交換方法① 新しいバルーン布を本体に被せ、布の固定穴と本体のネジ位置を合わせます。


② 上部のねじ込みキャップを締めて固定します。

③ 底面は、バルーン布の固定穴の上から丸い黒枠を重ね、固定穴の位置を合わせます。

④ 底面4箇所のねじ込みキャップを締め、確実に固定してください。


使用方法

- ① 平らな場所に三脚を広げ、脚部にぐらつきがないことを確認して設置してください。
- ② ライトの支柱を三脚のポールに差し込み、付属のチェーン付きストッパーを横から奥まで差し込んで固定してください。 ※ 1
- ③ ノブボルトを回して、ライトを三脚にしっかりと固定してください。 ※ 2
- ④ ライトが確実に固定されていることを確認してから、電源を入れてください。

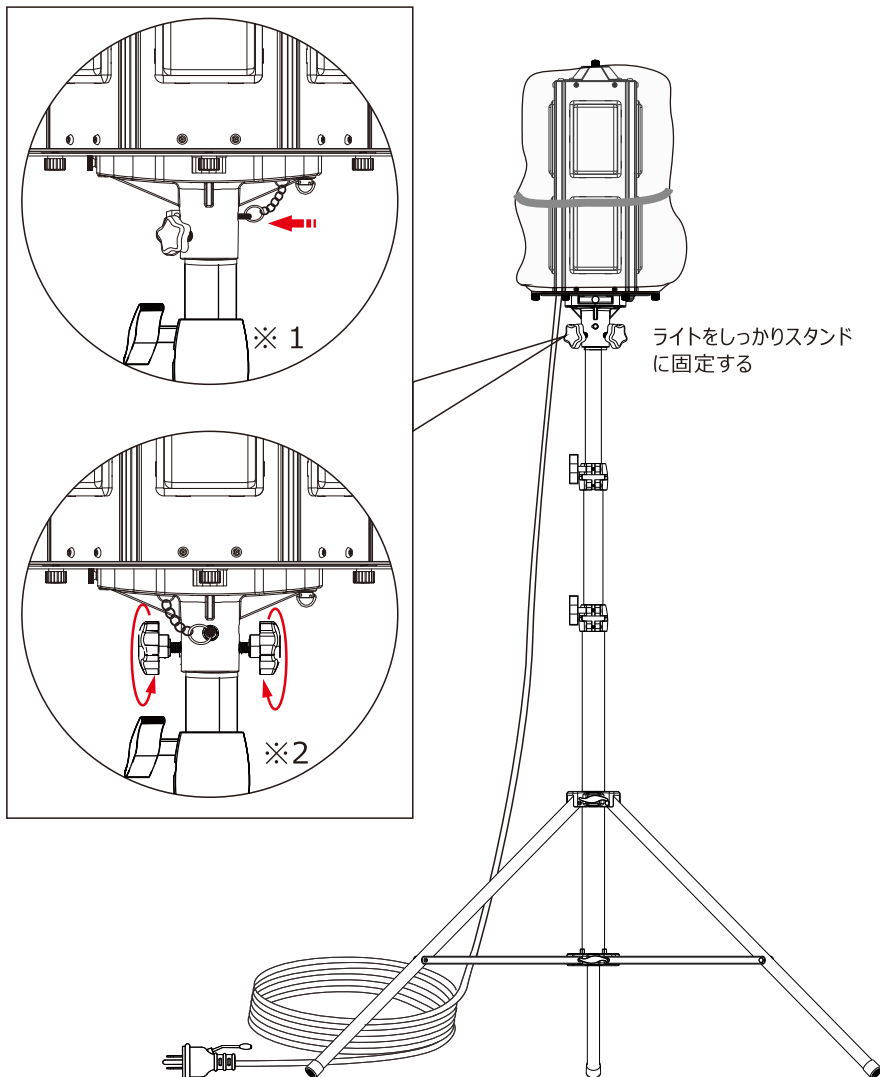


点灯・消灯方法

三脚とライトが固定されているか確認し、プラグをコンセントへしっかり差し込んでください。
ライト底部にある電源スイッチをオンにするとバルーン内に空気を送り込み、バルーンが膨らみます。
ご使用後は電源スイッチをオフにし、コンセントからプラグを外してください。




入力電圧AC100-240V

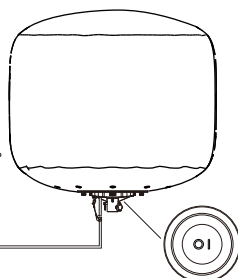


電源スイッチ

フィルター取り外し方法


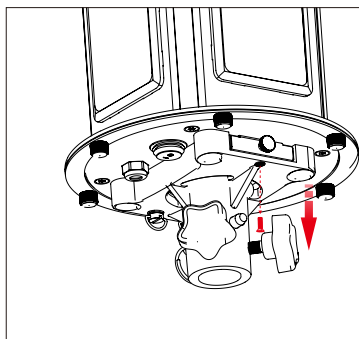


① 付属の六角レンチを使い、フィルター上部にあるネジを外す。

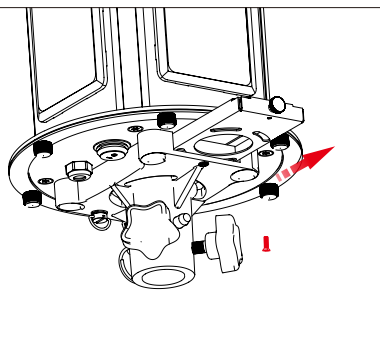

② フィルターを取り外す


内部確認窓（ファスナー開閉）（KT-BL240-B）

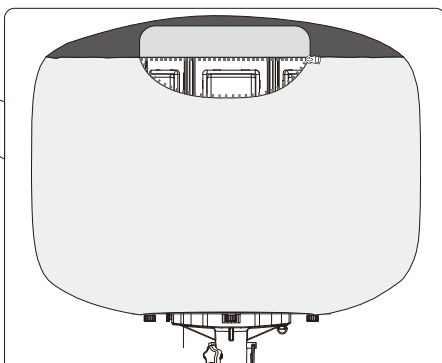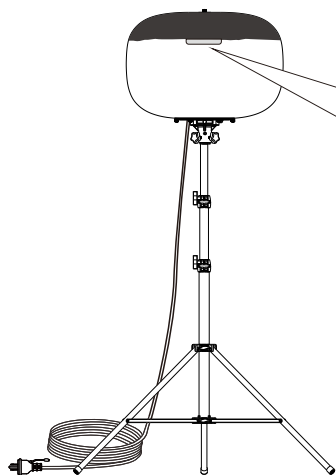


内部確認窓（ファスナー開閉）：
ファスナーを開けて内部を確認できます。

基本情報


- ・品番 KT-BL240-W KT-BL240-B
- ・消費電力 240W
- ・全光束 38,400lm
- ・発光色 昼白色 (5000K)
- ・演色性 > Ra80
- ・照射角度 360°
- ・照射距離 直径30m
- ・入力電圧 AC100-240V 周波数: 50Hz/60Hz
- ・防水等級 IP54
- ・本体質量 4.25kg (灯具) / 3.2kg (三脚スタンド)
- ・サイズ φ20cm*H44.8cm (灯具)
φ52cm*H35cm (バルーン)
H80cm -202cm (三脚スタンド)
- ・動作温度 -20℃～+45℃
- ・保管温度 -30℃～+60℃
- ・セット内容 バルーンライト本体、三脚スタンド、収納ケース、保護カバー、取扱説明書、保証書

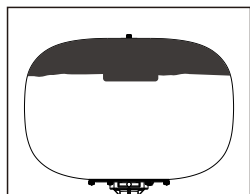


KT-BL240-B

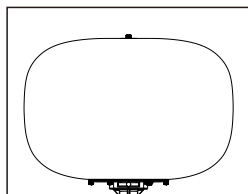


KT-BL240-W

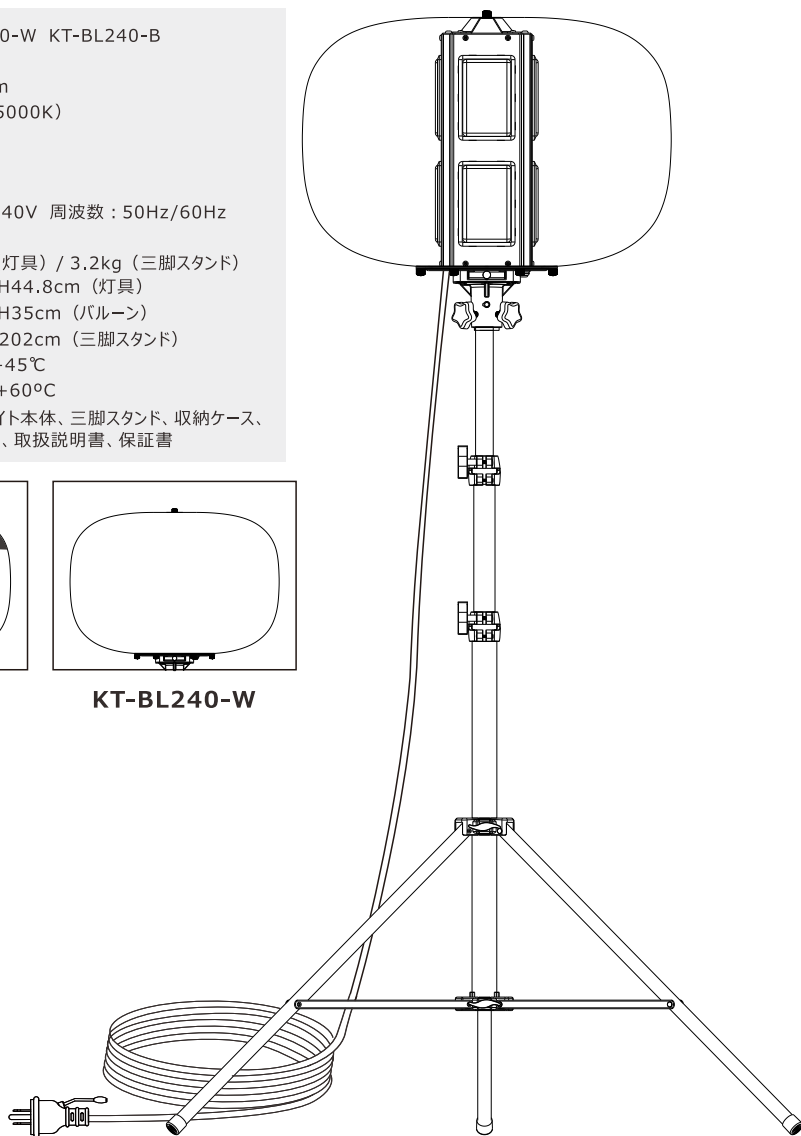


サイズ

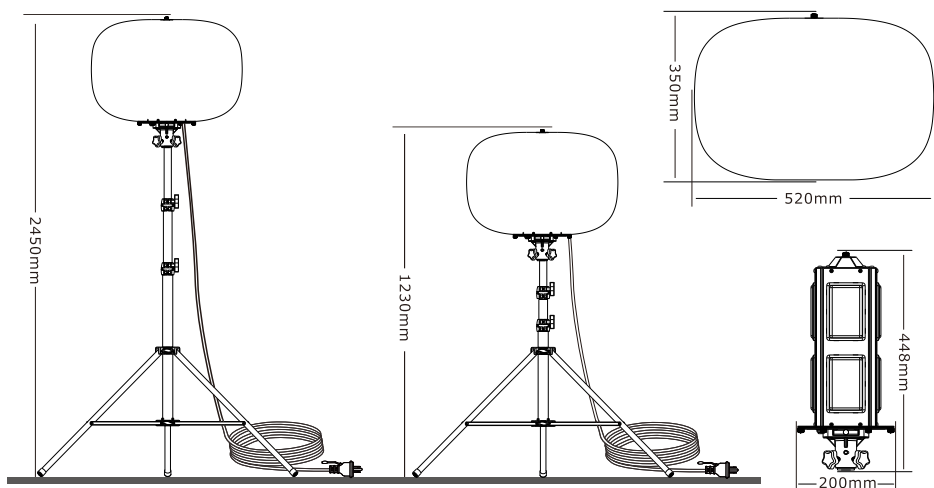

無段階調節可能

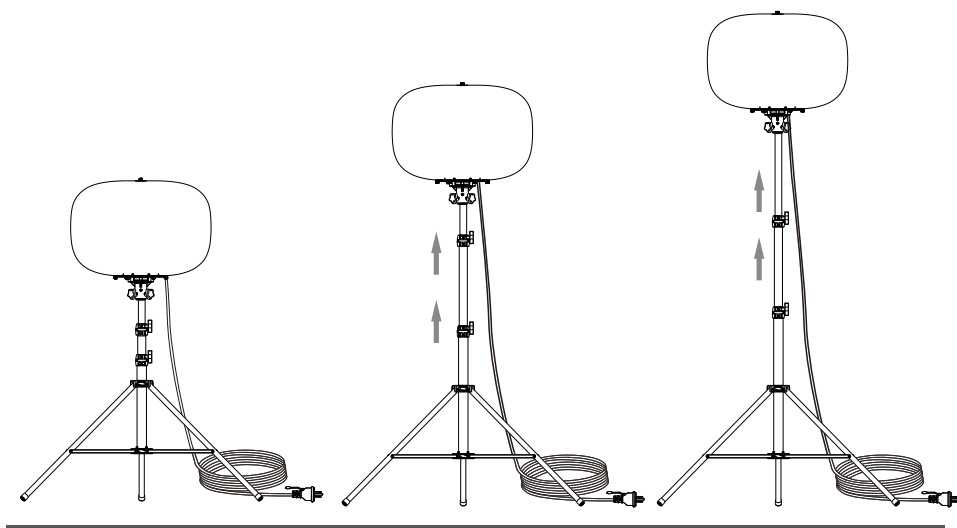

固定ネジ仕様

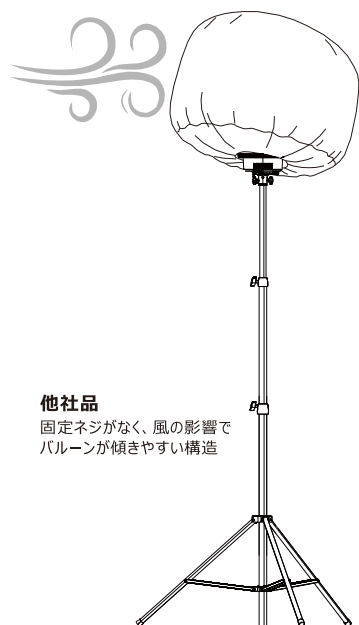


他社品

固定ネジがなく、風の影響で
バルーンが傾きやすい構造



バルーン布固定ネジ

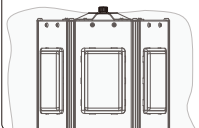

当社製品


固定ネジ付きでしっかりホールド。屋外でも安定した設置が可能。

防水・防塵保護カバーの使用方法

使用時




使用後は、バルーンを縮めて形を整え、本体に沿わせてまとめた状態で、防水・防塵カバーをかぶせて保管してください。

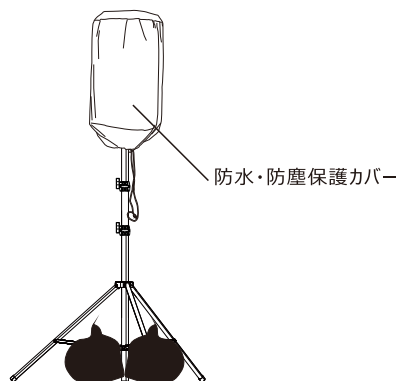

ご使用時の注意事項

本製品を安全にご使用いただくため、平らで安定した場所に設置してください。
最大2.45mまで高さ調節が可能ですが、強風により倒れる恐れがあるため、
三脚の脚に砂袋などの重りを置いてご使用ください。

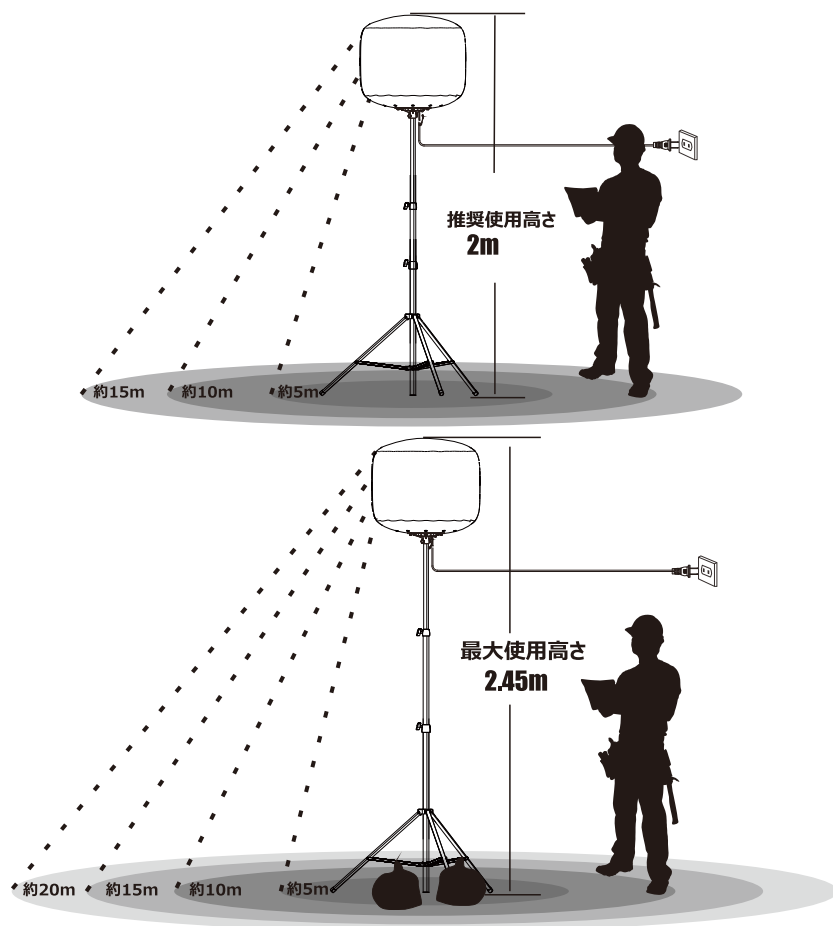

- ・重量物のため、設置や移動の際は足元に十分注意し、必ず安定した平坦な場所で使用してください。
- ・強風時は転倒事故防止のため、直ちに使用を中止しバルーンを畳んでください。
- ・点灯中や消灯直後は本体が高温になるため、素手で触れないようご注意ください。



【外部スイッチ機器との併用についてのご注意】



本製品に、タイマー・調光器・人感／明暗センサー等の外部スイッチ機器を接続する場合、
機器の種類や仕様によっては、誤作動・ちらつき・短期間での故障が発生する可能性があります。
特に、電子式タイマーや調光機能付きスイッチ、一部センサー機器との併用にはご注意ください。
これらの機器との併用は動作保証の対象外となります。

長期間安定してご使用いただくため、電源への直接接続を推奨いたします。

故障かな？

●修理、サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください

症状	可能性のある原因	対処方法
点灯しない	電源コンセントに電気がきていない	停電、ブレーカーなどを確認します。
	電源スイッチがOFFになっている	電源スイッチがONになっているかお確かめください。
	プラグがコンセントに差し込まれていない	プラグがしっかりと挿しこまれているかお確かめください。 挿しなおす場合は、10秒程度間隔を開けてお試しください。
	コンセントの不具合	電源を入れてください。
		他のコンセントからお試しください。
	漏電の可能性	電源プラグをコンセントから抜き、暫く置いてから、再び挿し込んでください。
点滅する	電圧が不安定	安定した電圧でお試しください。

安全上のご注意事項 (必ずお守りください)



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする。
- ・内部に水や異物が入った。
- ・電源プラグが異常に熱い。
- ・本体や電源コードやプラグが破損した。

そのままご使用いただくと、火災・感電の原因になります。
使用を中止し、販売元・弊社にお問い合わせください。

■器具の放熱について

LED照明の部品の中でもLED電路基板などは点灯中は発熱状態となり、照明全体も発熱します。

この発熱を効率よく放熱することがLEDの寿命に大きく影響しますので、使用環境、設置状態、使用状況には十分な配慮が必要です。

器具同士が近接した状態、密閉された空間、器具周辺空気の流動がない空間、などでの使用は照明寿命の短縮の要因となります。

■点灯条件について

照明器具の寿命を維持するため、以下を目安にご使用ください。

- 周囲温度【-20° ～35°】の場合、約6～12時間の点灯を推奨としています。
長時間点灯も可能ですが、1回当たりの20時間以上連続点灯する場合、メーカーが提示する期待寿命を下回る可能性があります
- 周囲温度が高い環境や、長時間の連続点灯を行う場合は、照明寿命が短くなることがあります。
- 電源のON/OFFを頻繁に繰り返すと、照明寿命が短くなる原因となります。
電源をONにした瞬間の消費電力が高だけでなく、LED照明に大きな負担がかかります。
必要以上に電源のON/OFFを繰り返さないでください。
- 周囲温度が「-20℃～35℃」の場合、1回あたり約6～12時間の連続点灯を推奨しています。
20時間以上の連続点灯も可能ですが、長時間の連続使用を繰り返すと、メーカーが示す期待寿命を下回る場合があります。

地球に優しく、明るい未来

もっとお得に！
当社直営オンラインショップ°
アクセスはこちら ⇒ ⇒
www.goodtoku.com



製造元 **株式会社グッド・グッズ**

ホームページ <https://www.goodgoods.co.jp>

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL: 072-447-8536 FAX: 072-447-8537

E-mail: info@goodgoods.co.jp