

地球に優しく・明るい未来

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒⇒

www.goodtoku.com



株式会社 グッド・グッズ

www. goodgoods. co. jp

〒597-0081 大阪府貝塚市麻生中1010-8

TEL:072-447-8536

FAX:072-447-8537

E-mail:info@goodgoods.co.jp

LED多機能ミニランタン

(品番：RHL1)

取扱説明書

ページ①

ご使用前に必ずお読みください


- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。
- この取扱説明書は大切に保管して下さい。
- 初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

品名	LED多機能ミニランタン・懐中電灯
品番	RHL1
消費電力	2.3W
全光束	20-200lm
発光色	電球色（1500K）/白色（4000K～4500K）/ 昼光色（6500K）
光源数	LEDチップ12粒
調光	5モード：昼光色⇒白色⇒電球色⇒懐中電灯モード⇒フラッシュ（黄色発光）、長押し⇒無段階調光
充電指示ランプ	赤（低電量）⇒緑（満充電）
照射角度	「ランタン：360°/懐中電灯：120°」
点灯時間	・HIGH約6時間 ・LOW約40時間
充電時間	約4-5時間
バッテリー	内蔵式リチウムイオンバッテリー（3.7V 2000mah）
電池寿命	充放電繰り返し回数：約500回
充電電圧	DC5V/1A
マグネット	底部に内蔵
作業環境温度	-20～50℃
防塵防水等級	IPX4
材質	ABS,PC
サイズ	W120*H35*D105mm
重量	本体約100g 三脚スタンド約60g
セット内容	ライト本体、三脚スタンド、シェード、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書

※充放電サイクルを500回繰り返すと、バッテリー容量が約75%～60%まで減少します。


ページ②

■各部の名称

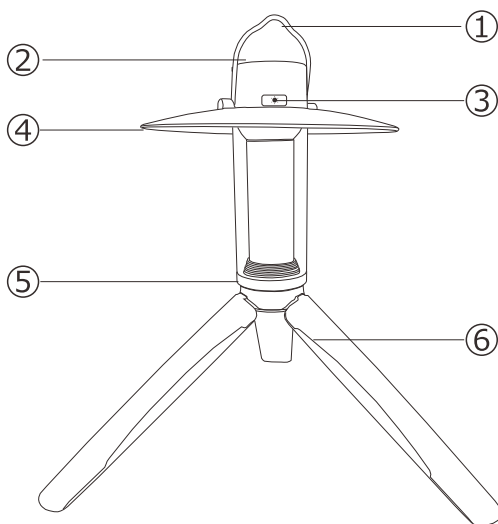


- | | |
|------------|----------|
| ① ステンレス取っ手 | ④ 集光カバー |
| ② 懐中電灯照射口 | ⑤ クリアカバー |
| ③ スイッチ | ⑥ 三脚スタンド |

■サイズ図面

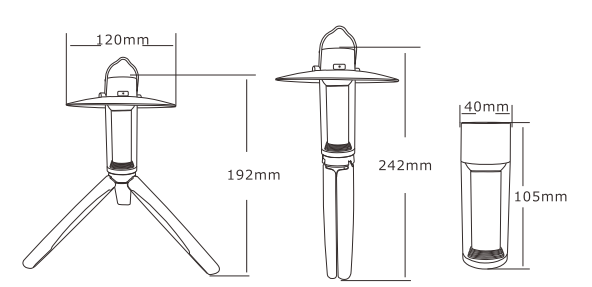

■TYPE-C充電口

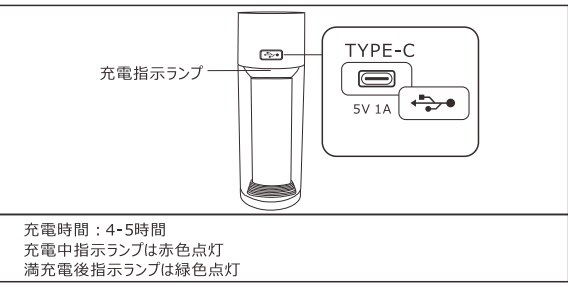

■調光モード

	スイッチ操作	状態	色温
	1 回押す	昼光色	6500K
	2 回押す	白光	4000-4500K
	3 回押す	電球色	1500K
	4 回押す	懐中電灯モード	6500K
	5 回押す	フラッシュ（黄色）	1500K
※フラッシュモード以外の点灯モードでは、スイッチを長押しとすれば無段階調光がご利用頂けます。			


懐中電灯モード



マグネット



■使用イメージ

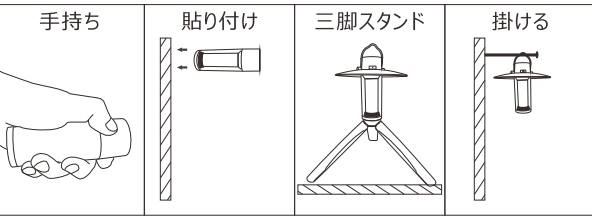

⚠ 安全上のご注意/使用上のご注意

■ライトについて ・商品には多少の個体差があります。充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合もございますので、予めご了承ください。 ・LEDライトの光を直射しないでください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。 ・本体の分解・修理・改造はしないでください。 ・異常作動、加熱、発火、感電など、事故の原因となります。 ・本体が異常に熱い、異音・異臭がする、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。 ・本製品は、大切に取り扱いください。 ・落下、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ・点灯中に、布やカバーなどで覆わないでください。 ・発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。 ・使用後は必ず消灯させます。 ・本製品は完全防水仕様ではありません。水中や豪雨の中では、使用しないでください。 ・汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤（中性）を布に含ませてふき取ってください。 ・本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。	
■バッテリーについて ・本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。 ・リチウムイオンバッテリーの使用寿命は、使用方法や環境が大きく影響します。頻繁な充電や、過充電・過放電を繰り返さないようご注意ください。 ・バッテリーは使用しない状態で少しずつ放電していきます。ご使用前、ご使用後は、必ず充電してください ※放電状態で放置していると過放電になり、バッテリーが劣化して充電ができなくなります。 ・一か月に 1 回、バッテリーの状態を確認し、半分ほど充電した状態を保ちながら保管してください。 ・バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。 ・バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。 ・充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。 ・低温または高温の場所で充電する時十分に充電ができなかったり、バッテリーの劣化に繋がる場合があります。 ・充電中、必ずそばを離れないでください。 ・必ず、近くで充電し、可燃性のあるものを避け、安全な場所で充電してください。 ・付属の充電器以外では、充電しないでください。 ・充電不良や、バッテリーの発熱、発火、破裂の恐れがあり、非常に危険です。 ・充電に適した温度は 0 ～45℃です。 ・0℃以下、45℃以上になると、バッテリーが充電されない場合があります。 ・一ヶ月以上は、長期保管となります。定期的に、点灯確認してください。 ・長期保管の際は、バッテリーを半分ほど充電した状態で保管してください。 ・リチウムイオンバッテリーは、満充電で高温な場所に保管すると、劣化します。	

■故障かな？

症状	原因・処置
点灯しない	・スイッチのON・OFFの状態を確認ください。 ・バッテリー残量不足 ⇒ライトを満充電にしてください。
充電できない (充電する時、 本体にある指示 ランプが点 かない)	・Acアダプターが電源に接続されていない。 ⇒電源コンセントに、接続してください。
	・コンセントスイッチのON・OFFの状態を確認する。
	・電源ブレーカーが切れている。 ⇒電源ブレーカーを入れてください。
	・ライト、充電器、電源コンセントの間がしっかりと接続されているか確認するか、別のコンセントを試して見る。
	・充電器が不具合か ⇒新しい充電器で試してください。
	・内蔵バッテリーの寿命・劣化