
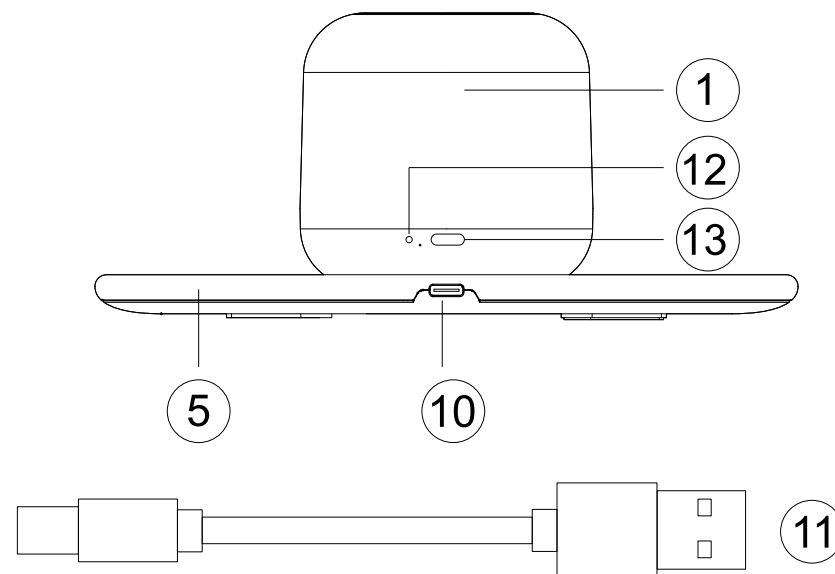


多機能LEDライト

HM-01S


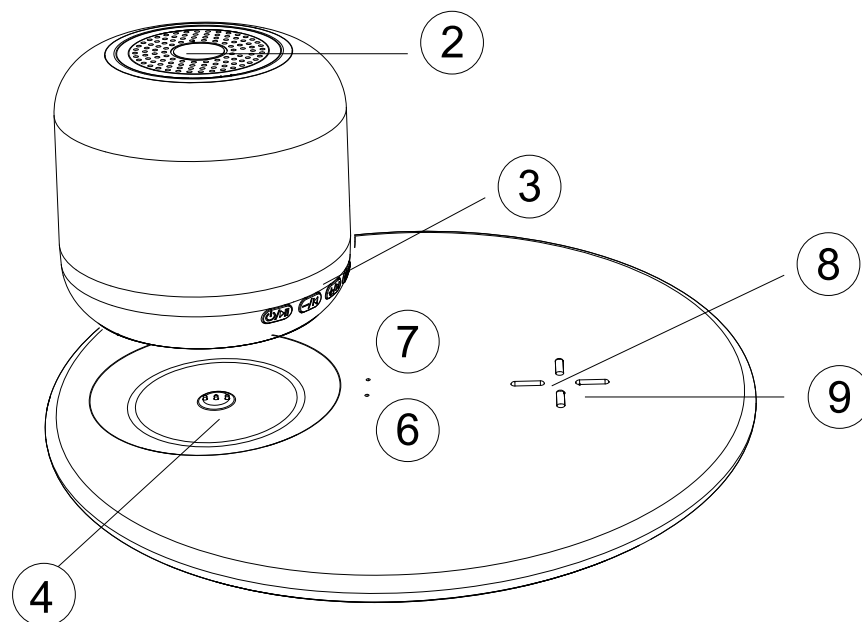


- | | | |
|----------------|----------------|----------------|
| ① スピーカー | ⑥ スピーカー充電指示ランプ | ⑪ TYPE-C充電ケーブル |
| ② ナイトライトスイッチ | ⑦ ワイヤレス充電指示ランプ | ⑫ 充電指示ランプ |
| ③ スピーカー機能ボタン | ⑧ ワイヤレス充電中心エリア | ⑬ スピーカー充電差し口 |
| ④ スピーカー磁気充電エリア | ⑨ 滑り止めシリコン | |
| ⑤ ワイヤレス充電ベース | ⑩ TYPE-C充電差し口 | |

記号	名 称			型 式		
図名			図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ 昭曜照明 SYOKI LIGHTING SYOKI LED照明の開発・製造・販売 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	

多機能LEDライト


HM-01S サイズ図面

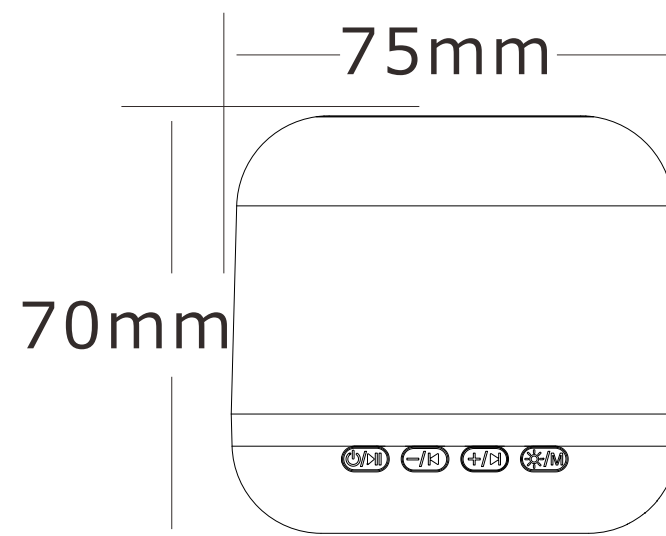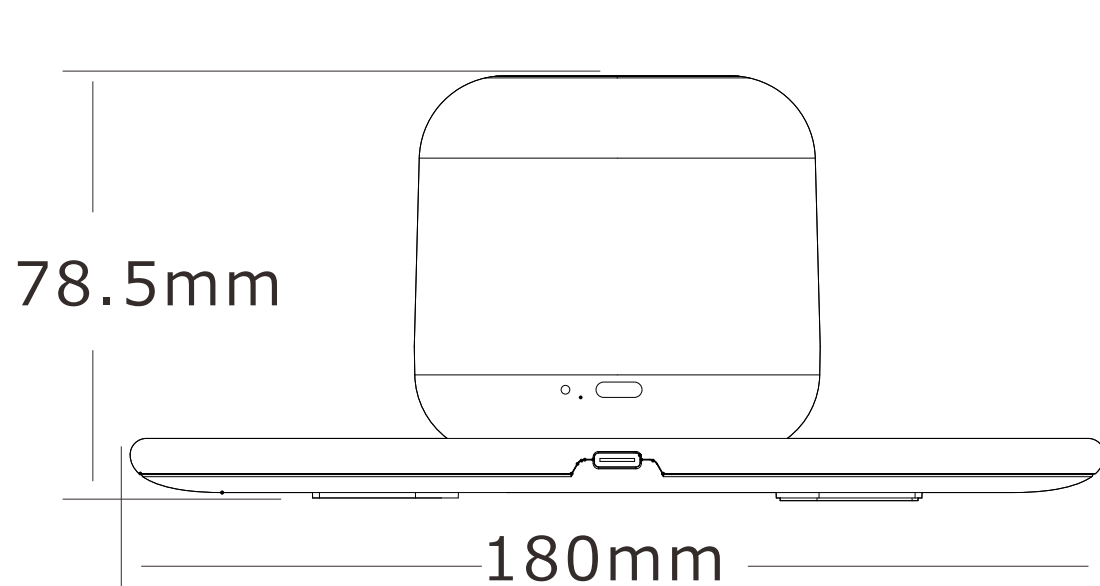

記号		名 称				型 式		
図名					図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

多機能LEDライト

HM-01S ナイトライト

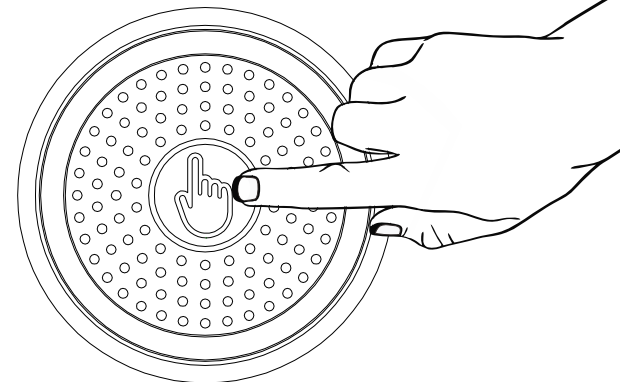


クリック：10%の明るさ - 50%の
明るさ - 100%の明るさ - 消灯
このようにサイクルします。

記号		名 称				型 式		
図名				図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

多機能LEDライト

HM-01S **スピーカー**

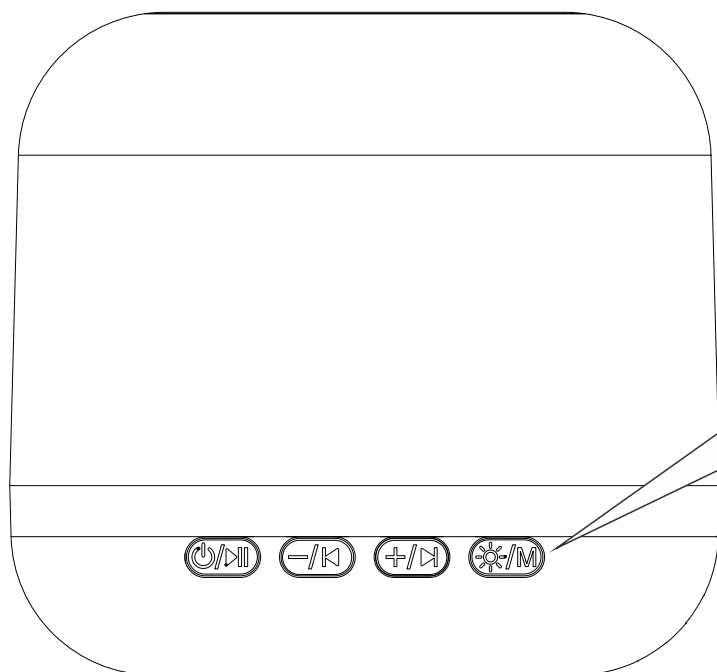

	2秒長押し：電源オン/オフ クリック：スタート/一時停止 ダブルクリック：TWS ペア
	長押し：音量を下げる クリック：前の曲
	長押し：音量を上げる クリック：次の曲
	2秒長押し：ナイトライトオン/オフ クリック：ナイトライトのモードを切り替えます

記号		名 称				型 式		
図名		図番		尺度	用紙	A4		
設計		製図		承認		 昭曜照明  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com		

多機能LEDライト

HM-01S TWSペア



○左チャンネル



○右チャンネル


二つのスピーカーをオンになって、1つの  ダブルクリックすると、「ドン」というプロンプト音が聞こえます。約3秒後、二つのスピーカーから同時に「ドン」というプロンプト音が鳴り、ペア成功したことが示されます。その中の一つの  をもう一度ダブルクリックすると、「ドン ドン」というプロンプト音が聞こえ、ペア解除されたことを示します。

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		 昭曜照明  LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodfuku.com	

多機能LEDライト

HM-01S

家庭電源 (100V~240V 50/60Hz)

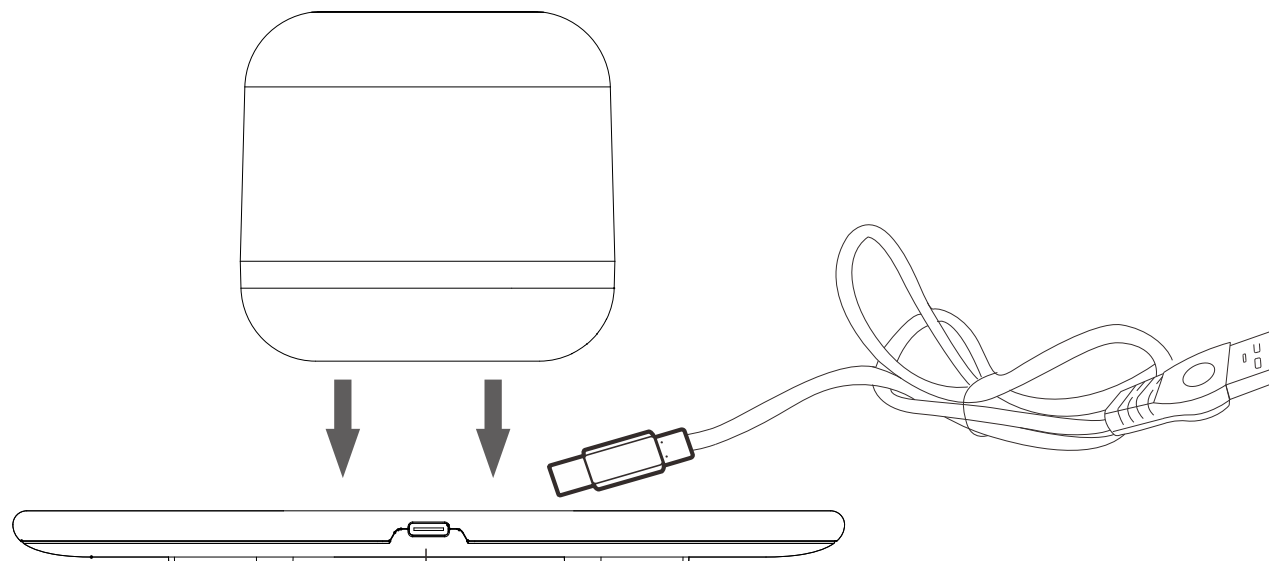


Type-C充電差込口

記号	名 称				型 式		
図名				図番	尺度	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS 株式会社 グッド・グッズ SYOKI 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ㊟ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com		

多機能LEDライト

HM-01S 携帯ワイヤレス充電

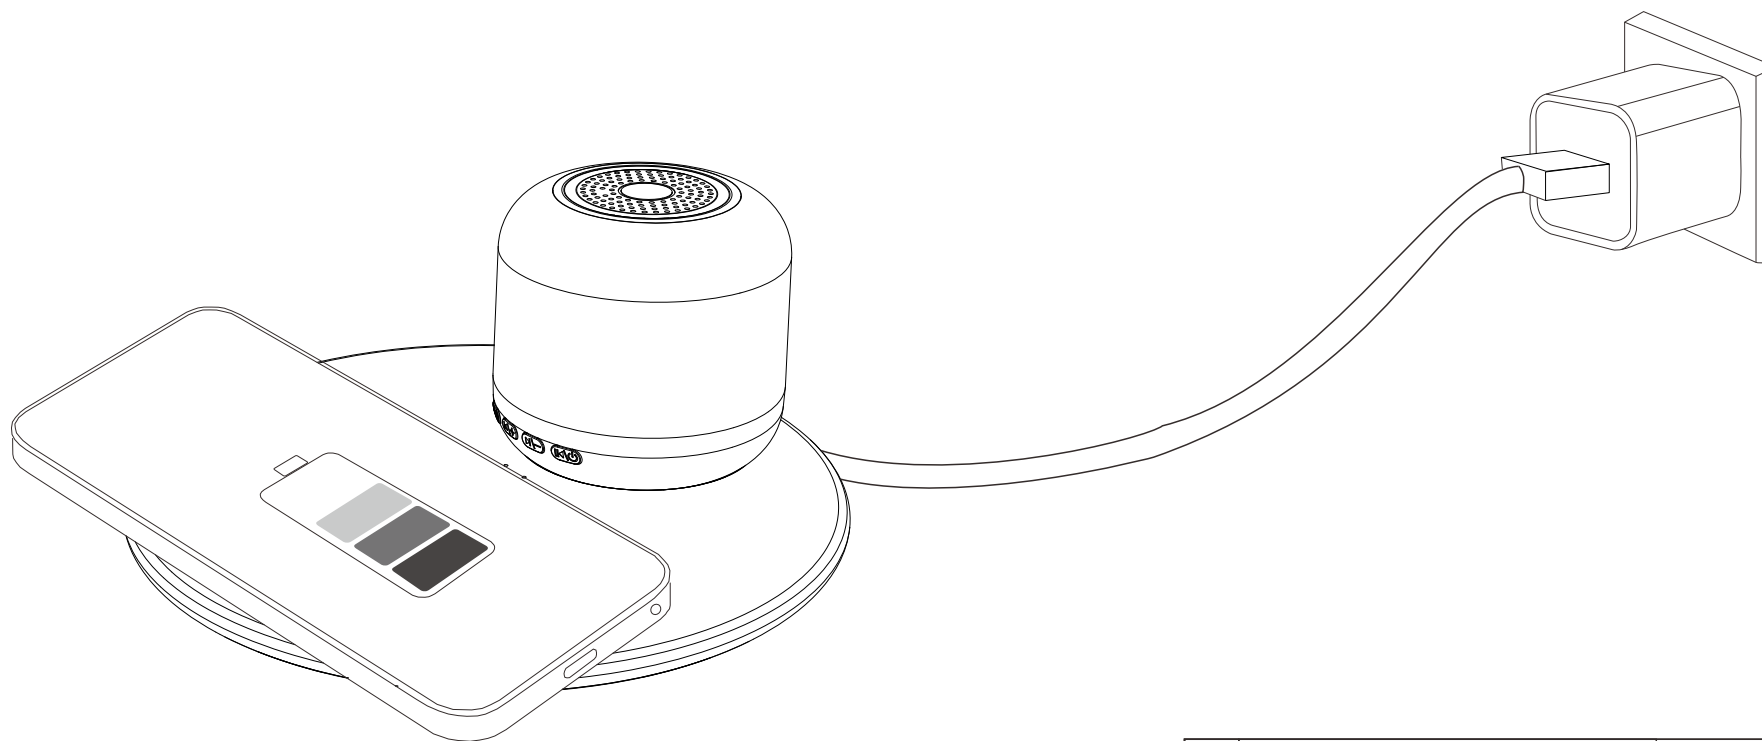

記号		名 称			型 式		
図名			図番		尺度	用紙	A4
設計		製図		承認		 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com	