


JD-007J

パイプクランプ 投光器用


本体重量約200g

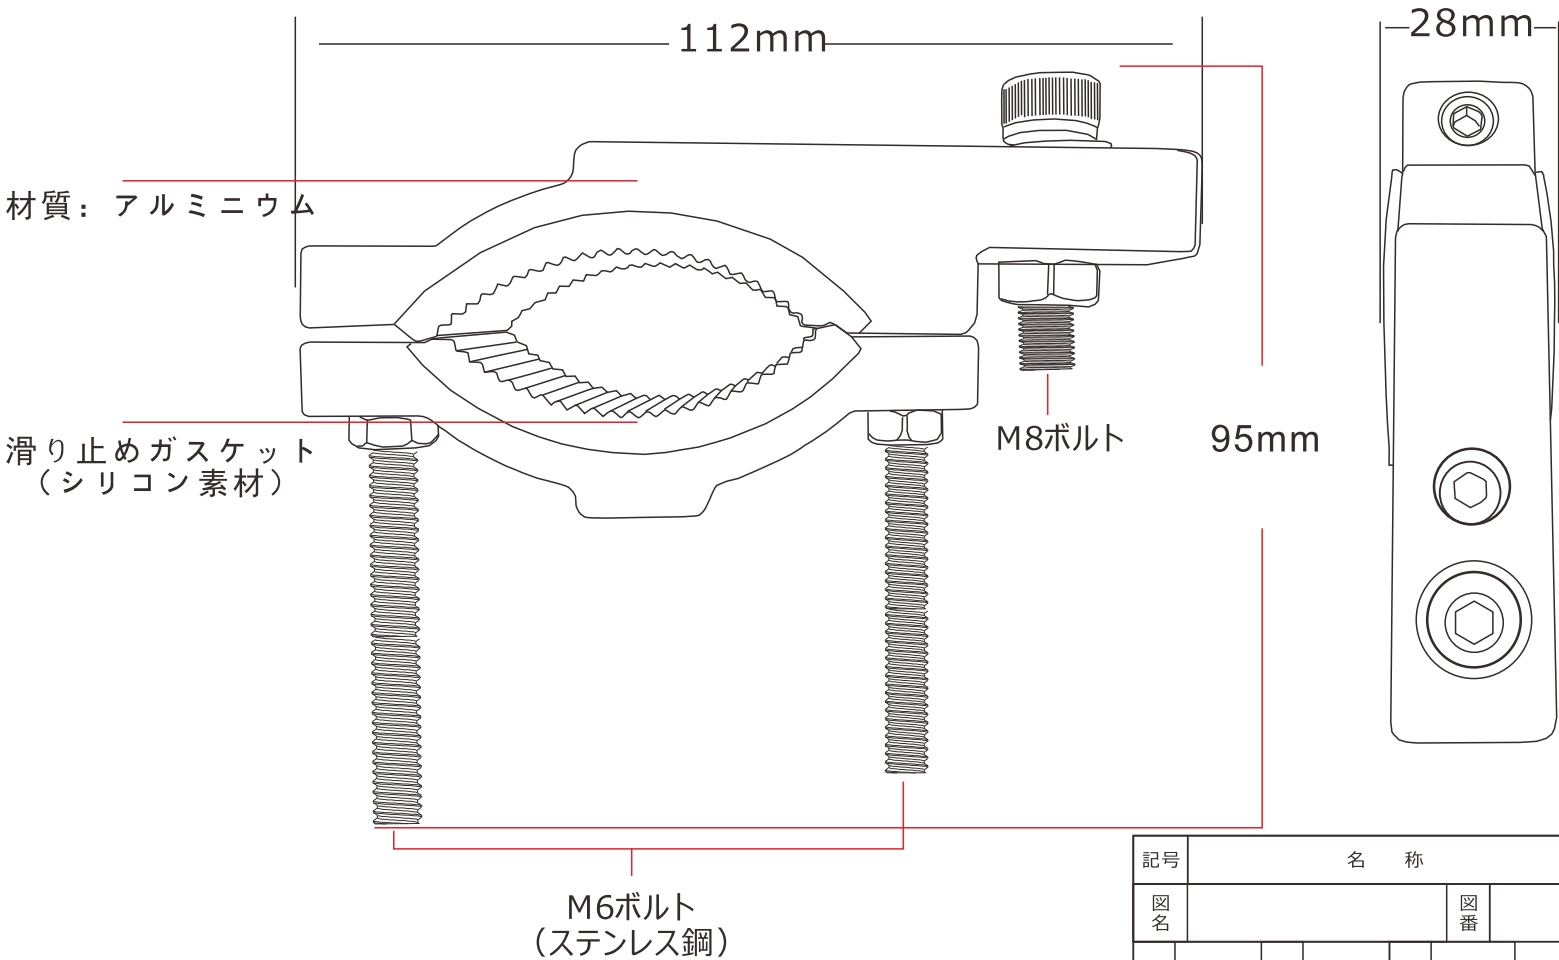

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS® 株式会社 グッド・グッズ SYOKI® 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

JD-007J

口開き

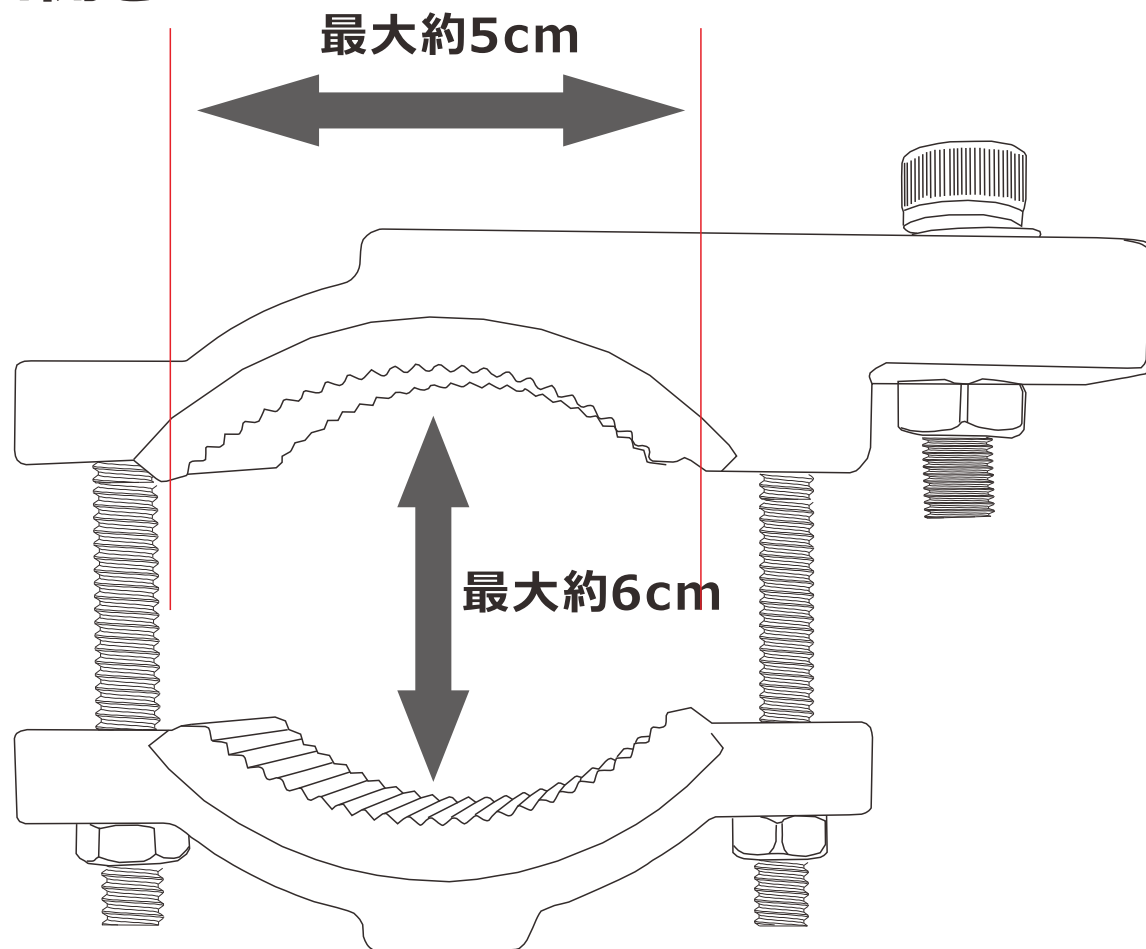

AC投光器【クランプ1個使用】

【30W】LD-30E

【50W】LDT-5F・LD-5CP

AC投光器【クランプ2個使用】

【50W】LD50W-ZB/LD50W-DQ

【100W】LD-E9W/LD-E9W-DQ


DC作業灯【クランプ1個使用】

【27W】LD27Y/LD27F


など

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認	 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

JD-007J

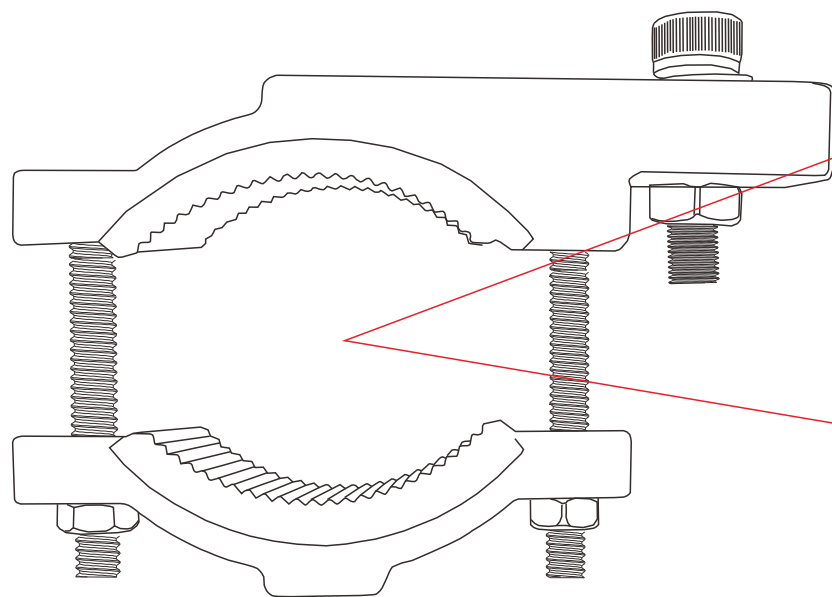


丸棒

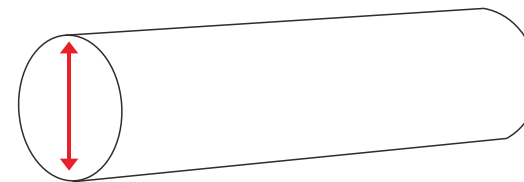

約φ20-50mm（単管）

角材

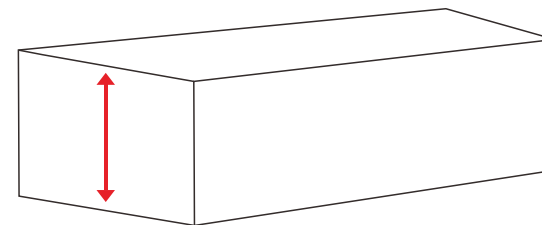


厚さ約50*30mm

記号		名 称				型 式			
図名				図番		尺度	1:1	用紙	A4
設計		製図		承認		 株式会社 グッド・グッズ  昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

JD-007J

1. M6ボルトを取り外してください。
2. 取付部へ本体を挟み、M6ボルトを取り付けてください。

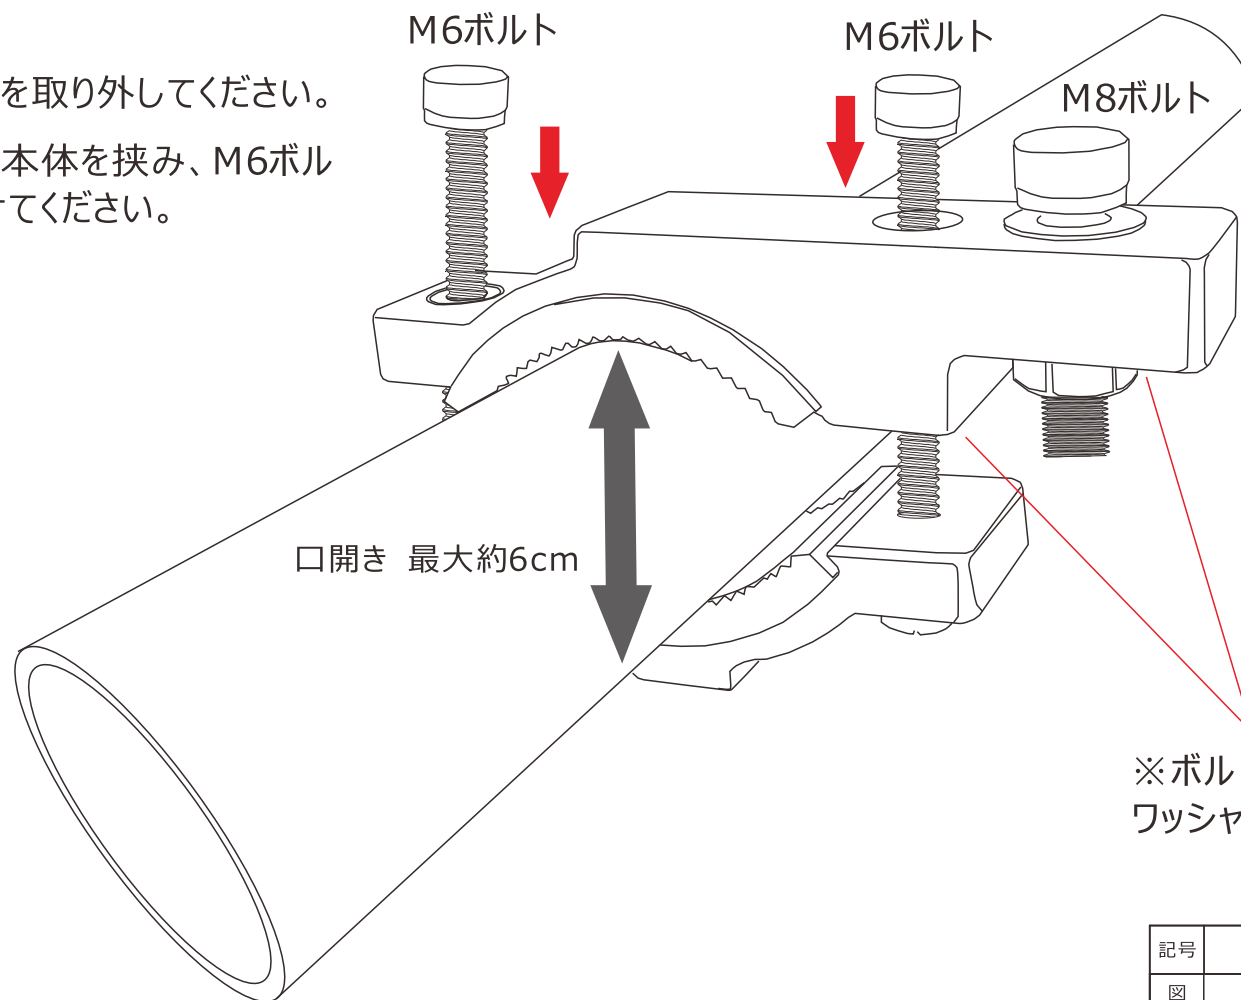


3. M8ボルトを取り外してください。
4. 投光器をM8ボルトでクランプに取り付けてください。

※ボルトを取り付ける際に
ワッシャーやナットで固定してください

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認	  LED照明の開発・製造・販売 TEL 072-447-8536 FAX 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			

JD-007J

取り付け図

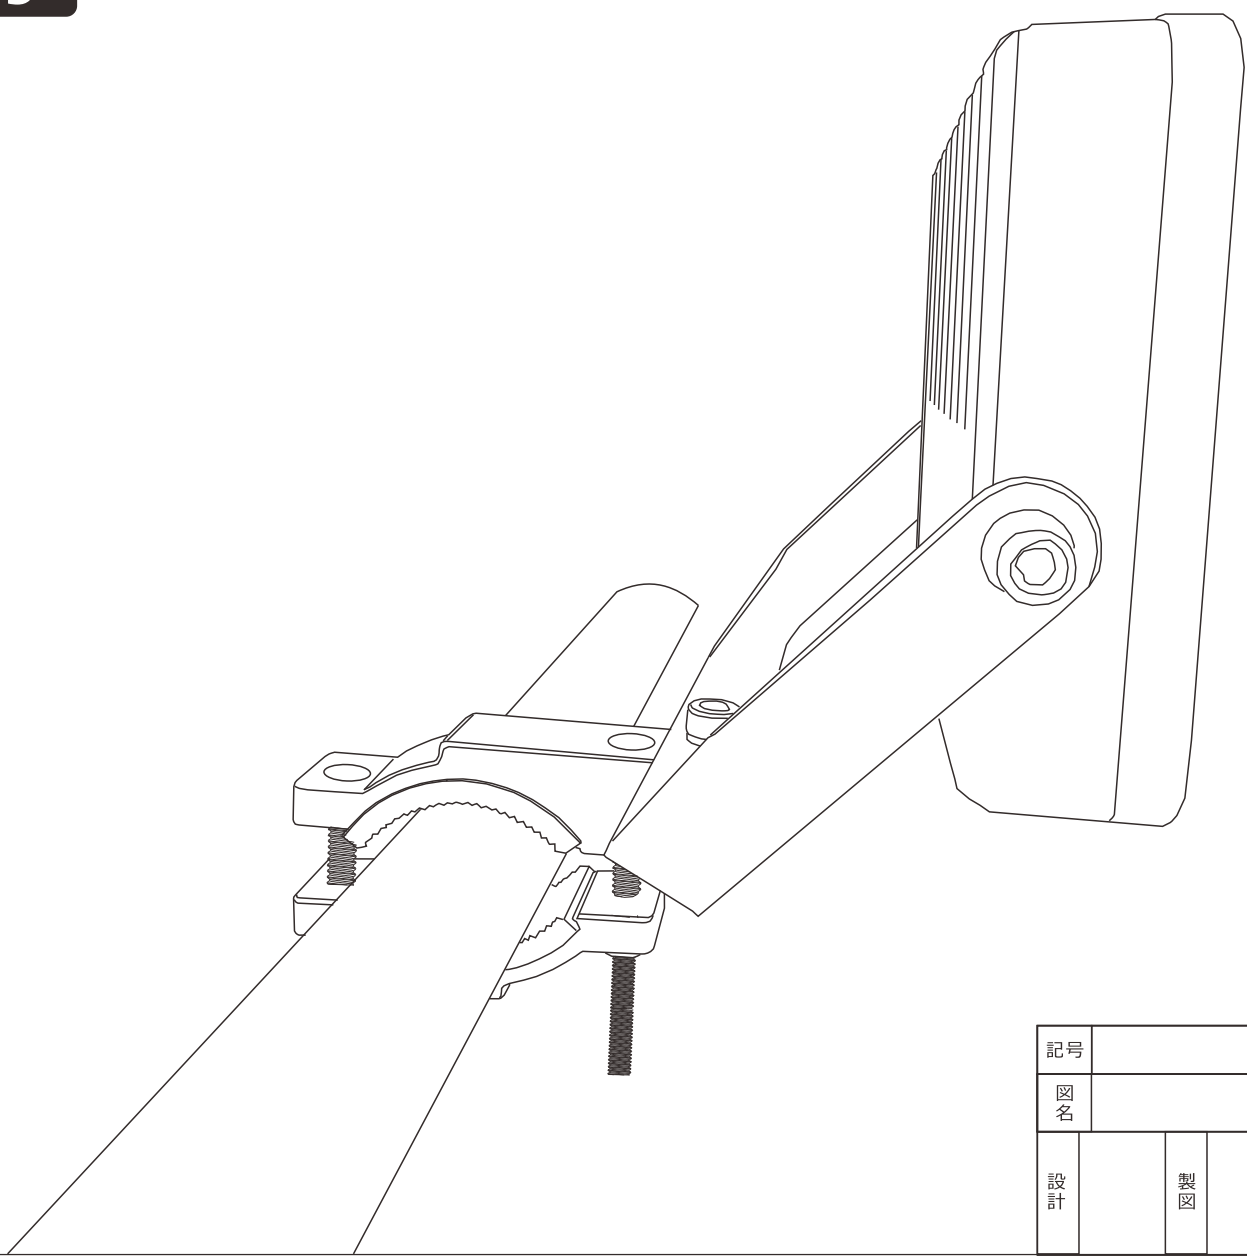

記号	名 称				型 式			
図名				図番	尺度	1 : 1	用紙	A4
設計		製図		承認	GOODGOODS® 株式会社 グッド・クラス SYOKI® 昭曜照明 LED照明の開発・製造・販売 ☎ 072-447-8536 ☎ 072-447-8537 www.goodgoods.co.jp www.goodtoku.com			